



GEBRUIKS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING



BAKKERIJFRITEUSES

FE - 30 / FE - 60 / FE - 60/P
101.530 101.560

CONFORMITEITSVERKLARING	7
GEBRUIKSAANWIJZING	9
REINIGING EN ONDERHOUD	10

CONFORMITEITSVERKLARING

De producent verklaart dat de apparaten zijn geproduceerd volgens de voorschriften van EEG 90/396, wet nr. 22/1997 en de bijbehorende regeringsverordeningen. De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende normen. Waarschuwing: de importeur is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die is veroorzaakt door incorrecte installatie, incorrect ingrijpen of incorrecte aanpassing van het apparaat, onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik en eventueel bij schade die is veroorzaakt door andere oorzaken dan vermeld in de verkoopvoorwaarden. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik en moet worden bediend door gekwalificeerd personeel. Onderdelen van het apparaat die na instelling zijn beveiligd door de producent of door een bevoegd persoon, mogen in geen enkel geval worden veranderd door de gebruiker.

TECHNISCHE GEGEVENS

Het typeplaatje met technische gegevens bevindt zich op de achterkant van het apparaat. Bestudeer het elektrische schema van het apparaat en alle onderstaande informatie, voordat u overgaat tot installatie van het apparaat.

MODEL	SPANNING (V/Hz)	AANSLUITWAARDE (W)	INHOUD (L)	AFMETINGEN (CM)	AFMETINGEN VAN DE FRITUURMAND (MM)
FE - 30	400 /3N/ 50	9 000	16	54 x 45 x 37	475 x 245 x 80
FE - 60	400 /3N/ 50	15 000	30	67 x 65 x 37	585 x 445 x 80
FE - 60/P	400 /3N/ 50	15 000	30	67 x 65 x 37	585 x 445 x 80

CONTROLE VAN DE VERPAKKING EN HET APPARAAT

Het apparaat verlaat ons magazijn in een verpakking die voldoet aan alle voorschriften en waarop zich de vereiste symbolen en markeringen bevinden. In de verpakking bevindt zich de overeenkomstige gebruiksaanwijzing. Indien de verpakking beschadigd is of wijst op onjuist transport, dient u dit onmiddellijk reclameren bij de transporteur door middel van ondertekening van een schadeprotocol.

Belangrijke aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig en nauwkeurig door, omdat zij belangrijke informatie bevat over veiligheid, installatie en gebruik van het apparaat
- Deze aanbevelingen zijn van toepassing op dit product
- Het product voldoet aan de geldende normen
- Bewaar deze instructie voor toekomstig gebruik
- Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet kunnen bedienen
- Wanneer u hebt apparaat verkoopt of verplaatst, zorg er dan voor dat de persoon die het apparaat bedient of de service kennis hebben genomen van het gebruik en de installatie-instructie uit de bijgevoegde handleiding
- Het apparaat mag uitsluitend worden bediend door geschoold personeel
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het frituren van voedingsmiddelen
- Het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht laten werken
- Wij bevelen aan om het apparaat minimaal een keer per jaar een gespecialiseerde onderhoudsbeurt te geven
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen bij eventuele reparatie of vervanging van onderdelen
- Het apparaat mag niet schoongemaakt worden met een waterstraal of een hogedrukreiniger
- Bij storingen of wanneer het apparaat niet goed werkt alle leidingen (water, stroom, gas) afsluiten en contact opnemen met de geautoriseerde klantenservice
- De producent is niet aansprakelijk voor storingen die zijn veroorzaakt door incorrecte installatie, het niet in acht nemen van bovengenoemde aanbevelingen, gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming van het apparaat en andere.

TECHNISCHE INSTRUCTIE BETREFFENDE INSTALLATIE EN AFSTELLING VAN HET APPARAAT

Laat de installatie van het apparaat uitvoeren door een technicus die de juiste kwalificaties bezit op dit gebied en die alle handelingen op de juiste manier en in overeenstemming met de geldende normen kan uitvoeren.

Belangrijk

Iedere handeling die te maken heeft met onder andere de instelling van het apparaat, moet worden uitgevoerd terwijl het apparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening. Indien het apparaat toch onder spanning moet staan, dient u de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen.

PLAATSING

Voor de instelling van het apparaat is het absoluut noodzakelijk, dat de keuken waar het apparaat wordt geïnstalleerd bijzonder goed is geventileerd (ervan uitgaande dat de technicus zich houdt aan de geldende normen (EN)). Wanneer het apparaat tegen de wand geplaatst wordt, dan moet deze bestand zijn tegen temperaturen van 60 °C. De installatie, instelling en inbedrijfneming van het apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon die bevoegd is om dit soort werkzaamheden te verrichten en deze uitvoert volgens de geldende normen.

Pak het apparaat uit een controleer of het tijdens het transport niet is beschadigd. Plaats het apparaat op een horizontale oppervlakte (de maximale oneffenheid mag maximaal 2° bedragen). Plaats het apparaat onder een afzuigkap om stoom en geuren af te voeren. Het apparaat kan vrijstaand of in serie met andere apparaten uit ons assortiment geplaatst worden. Zorg voor een afstand van minimaal 10 cm tot andere voorwerpen, zodat de warmte-isolatie van de brandbare elementen gewaarborgd is.

Veiligheidsvoorzieningen in verband met brandpreventie conform EN. 061008 ČL. 21

Het apparaat mag uitsluitend door volwassenen bediend worden

- Gebruik van het apparaat is veilig in een omgeving die voldoet aan de EN-norm.
- Hang of plaats het apparaat op een vuurbestendige ondergrond.
- Op of naast het apparaat mogen zich geen brandbare voorwerpen bevinden binnen de veilige afstand die voor het apparaat is vastgesteld (de kleinste afstand tot brandbare materialen bedraagt 10 cm).
- Veilige afstand tot afzonderlijke brandbare voorwerpen

Tabel:

De mate van betrouwbaarheid van bouwmaterialen (EN) weergegeven per substantie en product

A	onbrandbaar	Graniet, zandsteen, beton, baksteen, keramische bekleding, pleisterwerk
B	heel moeilijk brandbaar	Acuminiet, heracliet, lihnos, itaver
C1	moeilijk brandbaar	hout, loofhout, fineer, sirkoklit, verstevigd papier, umakart
C2	gemiddeld brandbaar	Spaanplaat, solodur, kurkplaat, harde rubber, vloerbedekking
C3	zeer brandbaar	Vezelplaat, polystyreen, polyurethaan, PVC

Installeer de accessoires van het apparaat op veilige wijze. Het apparaat is uitgerust met stelvoetjes om de hoogte in te stellen en oneffenheden weg te werken.

De apparaten moeten veilig geïnstalleerd worden. Neem bij de installatie de voorschriften voor veiligheid en arbeidshygiëne in acht.

- EN 06 1008 Brandveiligheid van stationaire apparaten en warmtebronnen
- EN 33 2000 Omgeving voor elektrische apparaten

AANSLUITING OP HET LICHTNET

De aansluiting op het lichtnet - de voedingskabel moet zelfstandig beveiligd worden door de toepassing van een zekering voor de nominale stroom, afhankelijk van het aansluitvermogen van het geïnstalleerde apparaat. Controleer het aansluitvermogen van het apparaat op het typeplaatje dat zich op de achterkant van het apparaat bevindt. Sluit het apparaat direct op het lichtnet aan.

Het is absoluut noodzakelijk om tussen het apparaat en het lichtnet een schakelaar te monteren die minimaal 3 mm van het enkelvoudige contact is verwijderd en die voldoet aan de geldende normen en belastingen. De aardekabel (geelgroen) mag niet door deze schakelaar worden onderbroken.

De voedingskabel moet dusdanig worden bevestigd, dat hij op geen enkel punt warmer kan worden dan 50 °C boven de omgevingstemperatuur. Voordat u het apparaat aansluit op het lichtnet moet u controleren of:

- de voedingszekering en de stroomverdeler de belasting van het apparaat verdragen (zie het typeplaatje),
- het distributiepaneel is uitgerust met een aarding volgens de normen (EN) en de wettelijke voorschriften.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK WANNEER DE NORMEN EN BOVENGENOEMDE PRINCIPES NIET IN ACHT WORDEN GENOMEN.

Verwijder voor het eerste gebruik de beschermende folie van het apparaat en de maak het schoon, zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

ONDERHOUD:

Wij bevelen aan om het apparaat minimaal een keer per jaar een gespecialiseerde onderhoudsbeurt te geven. Uitsluitend gekwalificeerd en hiertoe bevoegd personeel mag aanpassingen verrichten in het apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorzichtig!

Maak het apparaat voordat u het gaat gebruiken schoon met een vochtig doekje en droog het vervolgens af.

Laat het ingeschakelde apparaat nooit zonder toezicht achter.

Schakel het apparaat nooit in wanneer er geen olie inzit of wanneer het olieniveau zich onder het minimum bevindt.


Als de olie verontreinigd is of gedurende langere tijd is gebruikt, bestaat het gevaar dat de olie in brand vliegt.

Maximaal 1 kg voedingsmiddelen tegelijk frituren.

Vul het apparaat met frituurolie tot de aanduiding van het maximale niveau die zich op de zijkant van het apparaat bevindt. Schakel de stroomvoorziening in met de hoofdschakelaar, druk op schakelaar (B) en stel met draaiknop (E) de gewenste temperatuur in binnen het bereik van 90 °C tot 180 °C. De controlelampjes (C) en (D) gaan branden. Het controlelampje (C) brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld. Het controlelampje (D) brandt wanneer de verwarmingselementen werken. Het controlelampje (D) dooft wanneer het apparaat de gewenste temperatuur heeft bereikt. U schakelt het apparaat uit door draaiknop (E) op de positie "0" te zetten en de hoofdschakelaar (B) op de positie "0" te zetten.

Opmerkingen en aanbevelingen

Controleer steeds het olieniveau. Gebruik het apparaat nooit zonder olie. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.

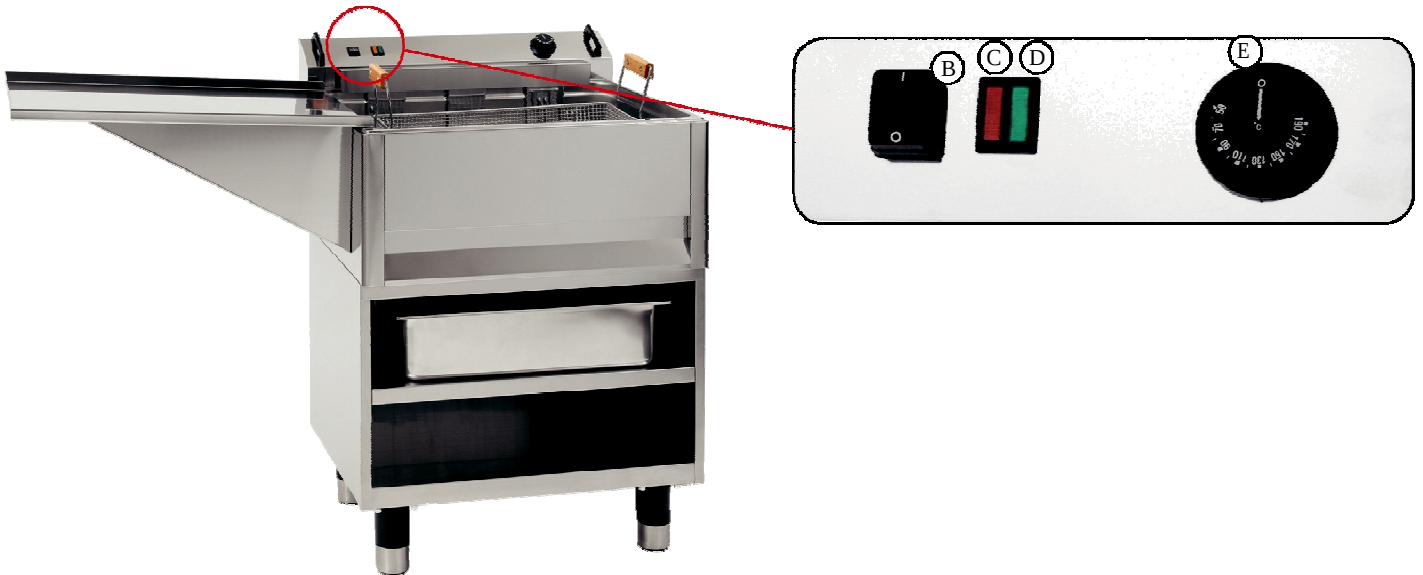

REINIGING EN ONDERHOUD

OPGELET! Het apparaat mag niet schoongemaakt worden met een directe waterstraal of met een hogedrukreiniger. Maak het apparaat elke dag schoon. Dankzij het dagelijks onderhoud bent u verzekerd van een lange levensduur van het apparaat. Controleer voordat u begint met schoonmaken of het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet. Onderbreek altijd de stroomvoorziening van het apparaat. Maak de elementen van roestvrijstaal schoon met een vochtig doekje en een klein beetje fijn schoonmaakpoeder. Droog vervolgens alle elementen af, met name de plaatsen rond de draaiknop, de hoofdschakelaar, de isolatoren van voedingskabel, microschakelaars en het klemmenbord. Gebruik geen bijtende of corrosieve schoonmaakmiddelen.

Reiniging van de verwarmingselementen - verwijder de behuizing met de verwarmingselementen. Maak de verwarmingselementen alleen met een vochtig doekje schoon.

Aftappen van de olie - til de container met behulp van de handgrepen aan de zijkant uit het apparaat. Doe dit alleen als de olie koud is. U kunt de container schoonmaken in de afwasmachine. Droog na het schoonmaken alle onderdelen af en vul de container opnieuw met gefilterde of nieuwe olie.

MAATREGELEN BIJ STORINGEN

Onderbreek de stroomvoorziening en neem contact op met de klantenservice van de verkoper.

AANWIJZING

Uitgesloten van garantie zijn alle rubber dichtingen, lampjes, glazen en plastic onderdelen. Bovendien zijn alle onderdelen die voortdurend aan slijtage onderhevig zijn ook van garantie uitgesloten. De garantie strekt zich ook niet uit over apparaten die niet zijn geïnstalleerd door bevoegde personen in overeenstemming met de instructie en de van toepassing zijnde normen en indien een niet-gekwalificeerde persoon aanpassingen verricht in het apparaat. De garantie omvat geen schade die is ontstaan door normaal gebruik.