



PIZZA OVEN PIZZA OVEN

Modelnr.: *688.170 - *688.172




Gebruikershandleiding User Manual

Hartelijk dank voor de aanschaf en het gebruik van de pizzaoven. Haal het maximale uit dit product en voorkom schade en letsel. Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat zorgvuldig door en bewaar haar voor later gebruik.

1. TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Afmetingen cm	Vermogen kW	Spanning V	Gewicht kg
*688.170	56 x 57 x 28	2	220V~240V	19,8
*688.172	56 x 57 x 44	3	220V~240V	31,8

2. BEDIENINGSPANEEL

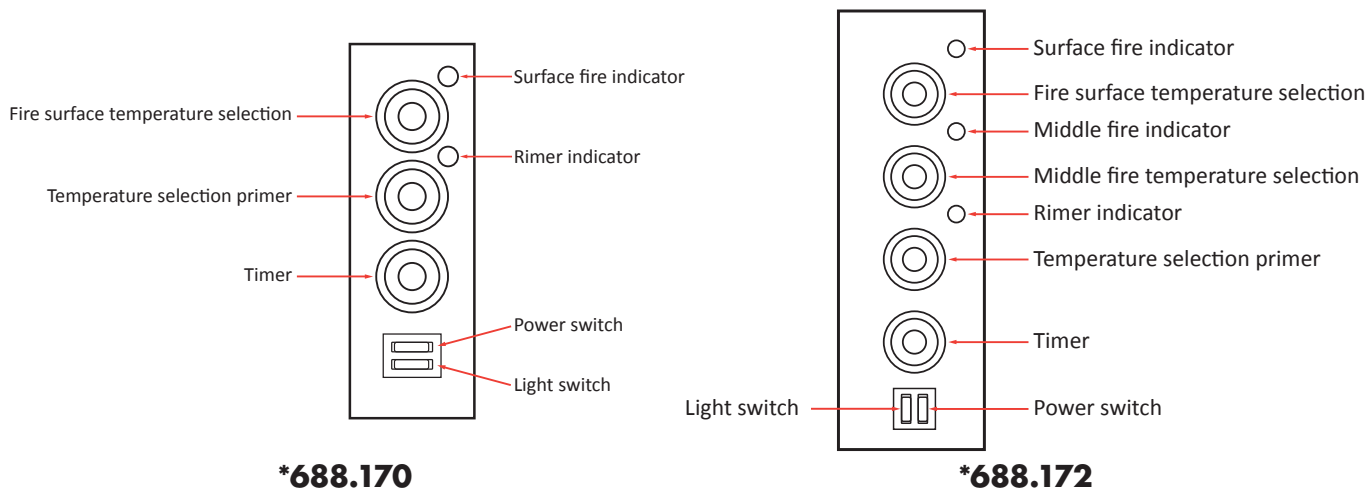

1. De lichtschakelaar regelt de verlichting in de oven.
2. Zet de pizzaoven aan met de aan/uit-schakelaar. Zet de thermostaat van het onderste verwarmingselement op de gewenste temperatuur (niet door de timer laten onderbreken). De thermostaat zorgt voor een constante temperatuur wanneer de pizzaoven de ingestelde temperatuur bereikt.
3. Zet de pizzaoven uit met de aan/uit-schakelaar. Zet de thermostaat van het onderste verwarmingselement op de gewenste temperatuur. Stel vervolgens met de timer de vereiste tijd in. Het verwarmen stopt wanneer de ingestelde tijd verstreken is. (Tip: stel bij gebruik van de timer de temperatuur in door deze te verhogen.)
4. Met de thermostaat voor het onderste verwarmingselement wordt het onderste verwarmingselement geregeld (lampje voor onderste verwarmingselement). Met de thermostaat voor het middelste verwarmingselement wordt het middelste verwarmingselement geregeld (lampje voor middelste verwarmingselement). Met de thermostaat voor het bovenste verwarmingselement wordt het bovenste verwarmingselement geregeld (lampje voor bovenste verwarmingselement).
5. De maximale temperatuur is 350 °C. De temperatuur neemt zeer snel toe.
6. Verwarm de pizzaoven voor op 200 tot 300 °C voordat er voedsel in geplaatst wordt.

4. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Pizzaoven ingeschakeld, aan/uit-lampje brandt, maar temperatuur in oven stijgt niet	1. Thermostaat beschadigd. 2. Verwarmingselement beschadigd.	1. Vervang thermostaat. 2. Vervang verwarmingselement.
Pizzaoven ingeschakeld, thermostaat bediend, maar temperatuur kan niet ingesteld worden.	Thermostaat beschadigd.	Vervang thermostaat.
Stekker in contactdoos, aan/uit-schakelaar ingedrukt, maar aan/uit-lampje brandt niet.	Lampje beschadigd.	Vervang lampje.
Stekker in contactdoos, aan/uit-lampje brandt niet, temperatuur stijgt niet.	Geen stroom, zekering beschadigd.	Controleer voeding en bedrading, vervang zekering.

5. INSTALLATIE-INSTRUCTIES:

1. De gebruikte spanning moet gelijk zijn aan de nominale spanning.
2. De stroomvoorziening moet voldoende zijn voor meerdere apparaten.
3. Aan de achterzijde van het apparaat zit een massabout. Verbind de draad met koperen kern (> 2,5 mm²) met een veilige massadraad.
4. Controleer of de draad, de spanning en de massadraad veilig en in orde zijn.


**De behuizing van dit apparaat moet voorzien zijn van veiligheidsaarding.
Hartelijk dank!**

Thanks for your purchasing and using Pizza Oven. For making full use of function of this product and reducing damage and injure. Please read this manual carefully before using this machine and keep it well for future reference.

1. TECHNICAL PARAMETERS:

Model	Measurement cm	Power kW	Voltage V	Weight kg
*688.170	56 x 57 x 28	2	220V~240V	19,8
*688.172	56 x 57 x 44	3	220V~240V	31,8

2. CONTROL PANEL

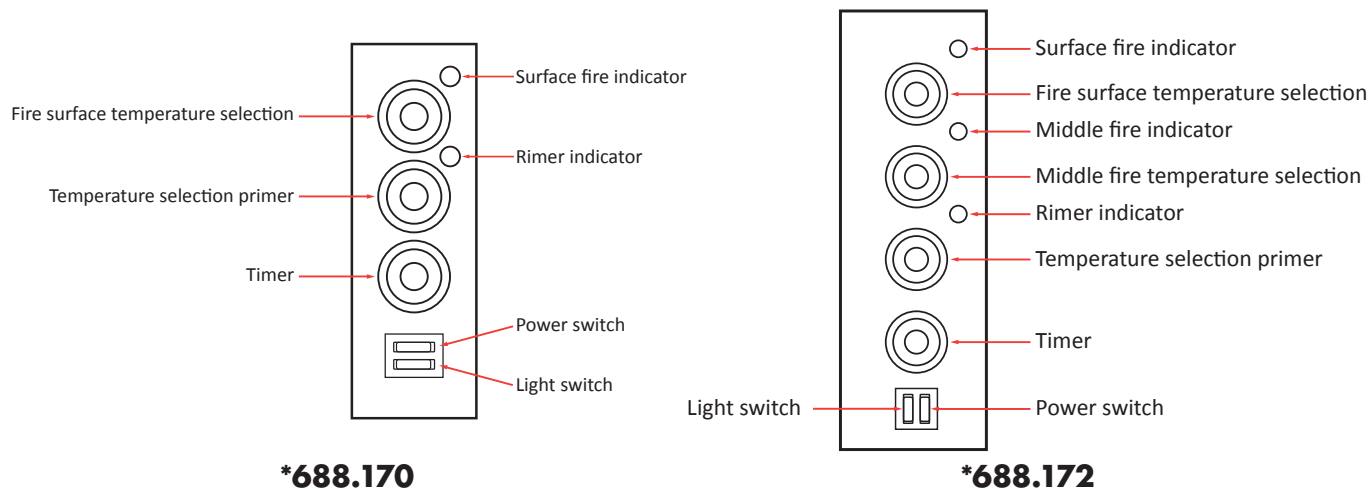

1. Illuminating light switch controls the illuminating light in the oven.
2. Turn on the power switch. Regulate the bottom heater thermostat to needed temperature to heat. (the timer just remind not interrupt) The thermostat will keep a constant temperature when the temperature reaches set temperature.
3. Turn off the power switch. Regulate the bottom heater thermostat to needed temperature. Then regulate the timer to needed time. It will stop heating when time out. (suggestion if using timer please increase the temperature to set temperature)
4. The bottom heater thermostat is to control bottom element and bottom indicator. The middle heater thermostat is to control middle element and middle indicator. The top heater thermostat is to control top element and top indicator.
5. The max temperature can reach to 350°C and the temperature increasing very fast.
6. You must preheat the temperature to 200-300°C before putting the food in this oven.

4. FAULT TREATMENT

Fault	Cause	Overcome
Power switch turned on, indicator light, but temperature not increased in the oven.	1. thermostat damaged. 2. element damaged.	1. change thermostat. 2. change element.
Power switched, turn the thermostat, temperature can not be controlled.	Thermostat damaged.	Change thermostat.
Power wired, press the switch, indicator not light.	Indicator damaged.	Change indicator.
Power wired, indicator not light, temperature not increased.	Power not wired, fuse damaged.	Inspect power and wire, change fuse.

5. INSTALLATION INSTRUCTION:

1. The used voltage must be same as rated voltage.
2. You must pull in enough power beside the equipment.
3. There is landing bolt at back of the equipment. You must connect copper core wire ($>2.5\text{mm}^2$) with safe earth wire.
4. You must inspect the wire, the voltage, and the lading wire to be sure they are all safe and well done.

The outer shell of this equipment must be wire landed. Thank you!