

PR330



203725

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2024-08-21

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Kompilering af apparatets komponenter	10
4.3	Apparatets funktioner.....	10
5	Installation og betjeninga.....	11
5.1	Installation.....	11
5.2	Betjening.....	12
6	Rengøring og vedligeholdelse	16
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	16
6.2	Rengøring	16
7	Mulige driftsfejl.....	17
8	Bortskaffelse.....	18



Læs venligst brugervejledningen, før du starter med at bruge apparatet og gem den i et let tilgængeligt sted i nærheden af apparatet!

Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af apparatets installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i apparatet.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt inden betjening af apparatet for at undgå skader på personer og ejendom. Ukorrekt brug kan medføre driftsfejl.

Alle relevante oplysninger i brugervejledningen skal være tilgængelige for det relevante personale ved hvert brugstrin. Operatøren er ansvarlig for deres tilgængelighed.

Alle generelle, lovmæssige og andre gældende forskrifter vedrørende arbejdsikkerhed og miljøbeskyttelse skal overholdes ud over brugervejledningen.

1 Sikkerhed

DK

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.

**ADVARSEL!**

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

DK

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfarlige materialer

- Udsæt aldrig apparatet til høje temperaturer, såsom en komfur, åben ild, varmeudstyr og lign.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.
- Undlad at dække apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer, såsom benzin, alkohol. Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og som følge af kontakt med antændelseskilder kan der forekomme en eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

DK

Varme overflader

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Der er risiko for forbrændinger. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Rør ikke apparatets varme overflader. Brug de tilgængelige betjeninger og håndtag.
- Apparatet kan kun transporteres og rengøres, når det er helt afkølet.
- Sprøjt ikke varme overflader med koldt vand eller brandfarlige væsker.

Sundhedsrisiko fra brændte fødevarer

- Akrylamider, der findes i brændte fødevarer, er sundhedsfarlige og kan forårsage kræft.
- Fjern brændte fragmenter.
- Produkter skal ikke bages for mørke.

Operatørens ansvar

Operatøren er ansvarlig for overholdelse af gældende love, regler, forskrifter og eksisterende nationale bestemmelser vedrørende forebyggelse af ulykker, miljøbeskyttelse samt interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsinstruktioner, der gælder på det givne installationssted.

Operatørens ansvar:

- Betjen kun apparatet og de tilsluttede komponenter i perfekt teknisk stand med funktionelle beskyttelses- og sikkerhedselementer.
- Udarbejdelse af risikovurdering på arbejdspladser.
- Instruktion og løbende oplæring af personale. Læs og følg især sikkerhedskapitlet og sikkerhedsinstruktionerne.
- Tilvejebringelse af passende personlige værnemidler (PPE)
- Overholdelse af vedligeholdelses- og rengøringsintervaller.
- Dokumentation af uddannelse/instruktioner, udskiftning af enhedskomponenter.

DK

Driftspersonale

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver mulighed for sikker drift.
- Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse med forskrifterne.
- Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

Apparatet er kun beregnet til den brug, der er beskrevet i brugervejledningen med de medfølgende og godkendte komponenter.

Enhver anden brug anses for at være uforenelig med dens tilsigtede brug. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader. I sådanne tilfælde er brugeren/operatøren alene ansvarlig

Følgende brug er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- Bagning af pizza og lignende produkter.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Bagning af uegnet bagværk.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Apparatet er bygget i overensstemmelse med den aktuelle teknologi og anerkendte tekniske sikkerhedsregler. Ikke desto mindre kan der under brugen være trusler mod brugerens eller andre personers helbred og liv, eller der kan være risiko for beskadigelse af apparatet eller andre ejendomskomponenter. Garanti- og ansvarskrav for personskade/ejendomsskade samt arbejdsfejl er udelukket, hvis de kan henføres til en eller flere af følgende årsager:

- Brug andet end beregnet
- Undladelse af at følge/se bort fra instruktionerne og alle relaterede oplysninger
- Uautoriseret design eller tekniske ændringer af apparatet
- Engagere utilstrækkeligt uddannet og utilstrækkeligt kvalificeret personale
- Drift med beskadigede eller forkert monterede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger
- Utilstrækkelig vedligeholdelse eller rengøring
- Driftsfejl ikke fjernet
- Brug af forbudte medier, rengøringsmidler mv.
- Brug af uautoriserede reservedele
- Driftsfejl eller andet misbrug
- Katastrofer forårsaget af fremmedlegemer eller force majeure
- Ødelæggelse af navneskilt og klistermærker vigtig for drift og sikkerhed

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Pizzaovn PR330
Artikelnr.:	203725
Materiale:	rustfrit stål
Bagerum materiale:	rustfrit stål
Antal bagerum:	1
Indvendige dimensioner (bredde x dybde x højde) i mm:	330 x 345 x 60
Pizzastørrelse, antal / Ø maks. i cm:	1 / 33
Pizzarist dimensioner (bredde x dybde x højde) i mm:	330 x 345 x 6
Temperaturområde fra – til i °C:	50 - 300
Kapslingsklasse:	IPX3
Effekt:	1,75 kW 230 V 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:	505 x 555 x 265
Vægt i kg:	17,8

DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Apparatforbindelse: klar til tilslutning
- Funktioner: øvre varmer/ nedre varmer
- Separat regulering af øvre- / nedre varmer: nej
- Temperaturindikator: nej
- Timer: ja
- Indre belysning: nej
- Egenskaber:
 - Opvarmningstid: cirka 10 minutter
 - Krummeskuffe, aftagelig
 - Pizzarist, permanent forbundet til ovndør og håndtag
 - Timer: 0 - 15 minutter
 - Lydsignal efter tiden er gået

4.2 Kompilering af apparatets komponenter

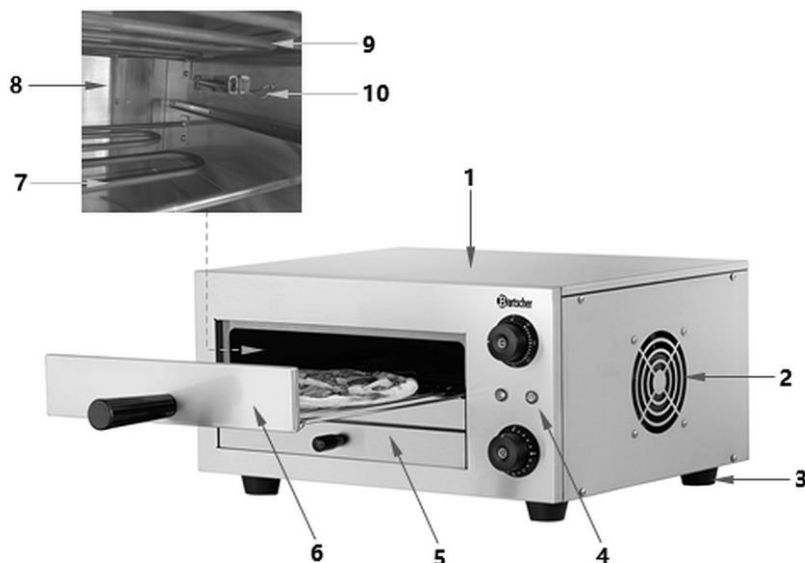


Fig. 1

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 1. Hus | 2. Ventilationshuller |
| 3. Fødder (4x) | 4. Kontrolpanel |
| 5. Krummeskuffe | 6. Ovndør med pizzarist og håndtag |
| 7. Nedre varmer | 8. Bagerum |
| 9. Øvre varmer | 10. Temperaturføler |

4.3 Apparatets funktioner

Du kan bage friske eller færdiglavede pizzaer med en sprød bund med en diameter på 33 cm på pizzaristen. Temperatur og tid kan indstilles med den relevante regulator. For at lette brugen er pizzaristen forbundet til ovnlågen og håndtaget.

Den kompakte model i rustfrit stål er designet til produktion i mindre mængder - ideel til en bistro, snackbar eller fastfoodrestaurant.

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle udvendige og indvendige emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for forbrændinger!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade typeskiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Når du vælger et installationssted, skal du overveje følgende punkter:
 - Monteringsfladen skal være jævn, tilstrækkeligt bærende, vandtæt, tør og modstandsdygtig over for høje temperaturer.
 - Sørg for, at udpegede flugtveje er frie.
 - Sørg for en stabil position.
 - Sørg for tilstrækkelig plads til arbejde, vedligeholdelse og rengøring.
 - Efterlad ventilationsåbninger til indblæsnings- og udsugningsluft, hvis nogen.
 - Overhold gældende tekniske og konstruktionsforskrifter.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.
- Hold afstanden mindst 20 cm fra brændbare vægge og genstande.

Tilslutning - strøm

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, korrekt beskyttet stikkontakt med en beskyttende kontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakt med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Brug ikke apparatet med en ekstern timer eller fjernbetjening.

5.2 Betjening



ADVARSEL

Fare for forbrændinger!

Apparatets ydre overflade bliver meget varm, når det er i brug.

Rør ikke ved de varme overflader på apparatet.

Brug kun egnede og designet til dette formål drejeknapper og afbrydere, for at betjene apparatet.

Bagerummet bliver meget varmt, når det er i brug!

Brug beskyttelseshandsker, når du tager den færdige pizza ud.

Brug egnet værktøj med et langt håndtag (fx pizzaskovl) til at fjerne pizzaen.

Før første brug

1. Brug skruerne til at fastgøre de medfølgende håndtag til krummeskuffen og ovnlågen.
2. Rengør apparatet i overensstemmelse med anvisningerne angivet i afsnittet **"Rengøring"**.
3. Til sidst skal alle vaskede elementer og overflader tørres grundigt.
4. Sæt krummeskuffen i den medfølgende åbning under ovndøren. Brug aldrig apparatet uden en korrekt installeret krummeskuffe. Krummeskuffen skal jævnlige tømme og rengøres under arbejdsdrift.
5. Sæt ovndøren med pizzaristen og håndtaget.
6. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
7. Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen på bagsiden af apparatet.

Den grønne strømkontrollampe på tænd/sluk-knappen lyser.

Installation og betjening

- Opvarm pizzaovnen uden fødevarer til en temperatur på 200°C (øvre og nedre varmer) i 30 minutter, før første brug. Overhold instruktionerne angivet i kapitlet "Indstillinger".

Apparatet kan producere en ubehagelig lugt, der skyldes tilstedeværelsen af fremstillingsrester som fedtstoffer, olier og harpikser.

- Sørg for tilstrækkelig ventilation i lokalet, hvor apparatet er installeret.

Betjeningsselementer

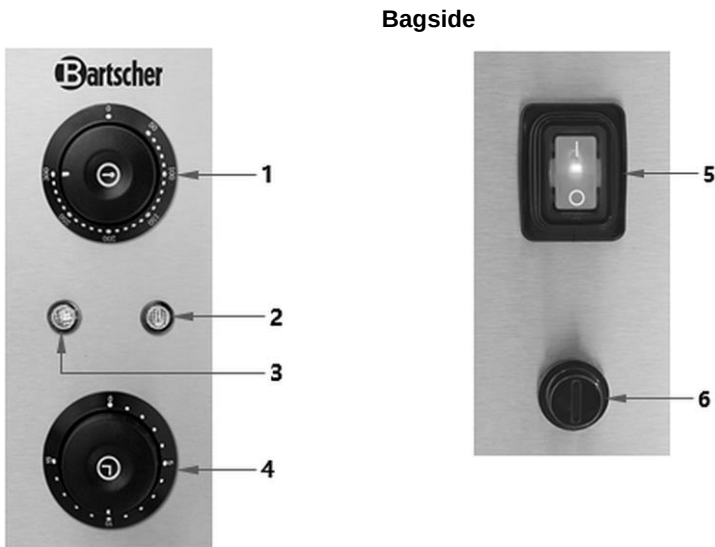


Fig. 2

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Temperaturregulator - øvre / nedre varmer | 2. Varmekontrollampe (orange) |
| 3. Arbejdskontrollampe (grøn) | 4. Tidsregulator (0 – 15 minutter) |
| 5. Tænd/sluk-knap med integreret kontrollampe (grøn) | 6. RESET- knap |

Indstillinger

Temperatur

1. For at indstille den ønskede temperatur i bagerummet, drej temperaturregulatoren for den øvre/nedre varmelegeme (1, fig. 2) til den passende temperaturindstilling.

Det er muligt jævnt at indstille temperaturen i området fra 50 °C til 300 °C.

Den orange opvarmningskontrollampe tændes.

Denne kontrollampe slukker, når den indstillede temperatur er nået, og tændes igen, når temperaturen i ovnrummet falder.

Varmerne tænder, og apparatet varmer op til den indstillede temperatur igen.



Fig. 3

HENVISNING!

Apparatet skal altid opvarmes til den ønskede temperatur, inden bagningsprocessen. Opvarmningstiden er ca. 10 minutter.

DK

Bagetid

ANVISNING!

Pizzaovnen varmer kun op, når timeren er aktiveret.

1. Drej tidsvælgeren til en position mellem 0 - 15 (minutter), for at tænde apparatet.

Den grønne arbejdskontrollampe lyser for at indikere, at apparatet er tændt.

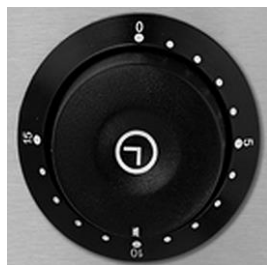


Fig. 4

2. Indstil den ønskede bagetid.

Når den indstillede tid er gået, lyder et bip. Den grønne arbejdskontrollampe slukkes.

3. For at afbryde en tidligere indstillet tid, drej timeren mod uret til position "0".

Pizzabagning



Fig. 5

1. Brug håndtaget til at trække ovndøren ud sammen med pizzaristen.
2. Sæt den tilberedte pizza (Ø op til 33 cm) på pizzaristen.
3. Brug håndtaget til at skubbe ovndøren med pizzaristen i bagerummet.
4. Indstil den ønskede temperatur og tilberedningstid i henhold til anvisningerne i kapitlet "**Indstillinger**".

Et bip lyder, efter at bagetiden er gået.

5. Når du er færdig med at bage, skal du fjerne den færdige pizza fra ovnen.
6. For at gøre dette, skal du bruge håndtaget til at trække ovndøren helt ud med pizzaristen fra bagerummet og placere pizzaen på den passende plade.



Fig. 6

DK

Sluk apparatet

1. Temperaturregulatoren skal drejes til "**0**" hvis apparatet ikke længere bruges.
2. Frakobl apparatet fra strømforsyningen (træk stikket ud af stikkontakten!).

Overophedningssikring

Apparatet er udstyret med overophedningssikringen. Den aktiveres, når apparatet overophedes og slukker for det. Du kan igen tænde for apparatet, når det automatiske sikkerhedssystem slukker ved at trykke på RESET-knappen, der befinder sig i bunden af elboksen. I dette tilfælde skal du gøre, som følger:

- vent på, indtil apparatet køler ned;
- Skru plastikdækslet af RESET-knappen ved at dreje mod uret;
- tryk på RESET-knappen,
- skru plastikdækslet på igen med urets retning.
- start apparatet som normalt.

6 Rengøring og vedligeholdelse

Operatøren skal sikre, at apparatet og dens sikkerhedsfunktioner holdes i god stand. Kontrol- og sikkerhedssystemer bør kontrolleres for deres effektivitet.

Vedligeholdelses-, rengørings- og reparationsarbejde må kun udføres af behørigt uddannet og specialiseret personale.

Hvis det er nødvendigt at afmontere sikkerhedsanordninger til vedligeholdelse, rengøring og reparationsformål, skal de geninstalleres umiddelbart efter arbejdets afslutning og deres funktion kontrolleres.

Alt vedligeholdelses- og rengøringsarbejde skal udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen med de angivne intervaller.

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Apparatet skal rengøres jævnlgt.
2. Træk krummeskuffen ud og tøm den.

Mulige driftsfejl

3. Fjern pizzaen sammen med risten og ovndøren fra apparatet.
4. Træk pizzaristen ud af apparatet ved hjælp af håndtaget.
5. Rengør de fjernede apparatkomponenter med varmt vand, en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel.
6. Skyl alle rensede dele grundigt med rent vand.
7. Rengør apparatets hus med en blød og fugtig klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, hvis det er nødvendigt.
8. Tør grundigt alle rengjorte dele og overflader med en blød klud.
9. Placer de fjernede elementer tilbage i apparatet.
10. Kontrollér regelmæssigt ventilationshullerne på apparatet og rengør dem med en blød børste eller støvsuger for at sikre luftcirkulationen inde i apparatet.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Arbejdet må kun udføres af
kvalificeret teknisk personale.

Hvis de opståede driftsfejl ikke kan rettes, bedes du kontakte kundeservice. Angiv
artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

DK

Fejl	Mulig årsag	Fjernelse
Ingen funktion	Apparatet er ikke korrekt tilsluttet strømforsyningen	Tilslut apparatet korrekt til strømforsyningen
	Sprunget sikring	Udskift sikringen

Fejl	Mulig årsag	Fjernelse
Apparatet er tilsluttet strømforsyningen, temperaturen og bagetiden er indstillet, men apparatet varmer ikke op	Termostaten er beskadiget	Kontakt forhandleren
	Udbrændt varmer	Kontakt kundeservice
Apparatet er tilsluttet strømforsyningen, temperaturen er indstillet, men den orange varmekontrollampe lyser ikke	Varmekontrollampen er defekt	Kontakt kundeservice
Apparatet er tilsluttet strømforsyningen, bagetiden er indstillet, men den grønne arbejdskontrollampe lyser ikke	Arbejdskontrollampen er beskadiget	Kontakt kundeservice

8 Bortskaffelse

DK

Elektrisk udstyr



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.