

IK 35-1 TC SW



105884

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

Tlf.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **1.0**

Oprettet: 31.07.2025

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed.....	2
1.1	Forklaring af signalord.....	2
1.2	Sikkerhedshenvisninger	3
1.3	Bestemt anvendelse	7
1.4	Ukorrekt anvendelse	7
2	Generelt.....	8
2.1	Ansvar og garanti.....	8
2.2	Ophavsret	8
2.3	Overensstemmelseserklæring.....	8
3	Transport, emballering og opbevaring.....	9
3.1	Transportinspektion.....	9
3.2	Emballering	9
3.3	Opbevaring	9
4	Tekniske data	10
4.1	Tekniske oplysninger	10
4.2	Apparatets funktion	11
4.3	Oversigt over komponenter	12
5	Installation og betjening.....	13
5.1	Installation	13
5.2	Betjening	14
6	Rengøring og vedligeholdelse	19
6.1	Sikkerhedshenvisninger vedrørende rengøring	20
6.2	Rengøring	20
7	Mulige funktionsfejl	21
8	Bortskaffelse	22



Læs brugsanvisningen inden idriftsættelse, og opbevar den ved hånden på apparatet!

Denne betjeningsvejledning beskriver installation, betjening og vedligeholdelse af apparatet og er en vigtig informationskilde og opslagsværk. Kendskab til alle sikkerhedshenvisninger og handlingsanvisninger i vejledningen er en forudsætning for sikker og korrekt betjening af apparatet.

Læs denne brugsanvisning, inden du påbegynder arbejdet med apparatet, især inden idriftsættelse, for at undgå personskader og materielle skader. Forkert brug kan føre til skader.

Alle relevante oplysninger fra betjeningsvejledningen skal være tilgængelige for det relevante personale i hele produktets levetid. Det er operatørens ansvar at stille disse oplysninger til rådighed.

Som supplement til betjeningsvejledningen skal generelle, lovmæssige og andre bindende regler for arbejds- og miljøbeskyttelse instrueres og overholdes.

DA

1 Sikkerhed

Apparatet er konstrueret i overensstemmelse med de gældende tekniske regler. Apparatet kan dog udgøre en fare, hvis det anvendes forkert eller ikke i overensstemmelse med dets anvendelsesformål. Alle personer, der bruger apparatet, skal følge anvisningerne i brugsanvisningen og overholde sikkerhedshenvisningerne.

1.1 Forklaring af signalord

Vigtige sikkerheds- og advarselsanvisninger er markeret med signalord i denne brugsanvisning. Disse anvisninger skal følges nøje for at undgå personskader, ulykker og materielle skader.



FARE!

Signalordet **FARE** advarer om farer, der kan føre til alvorlige skader eller død, hvis de ikke undgås.

**ADVARSEL!**

Signalordet **ADVARSEL** advarer om farer, der kan medføre mellemstore til alvorlige skader eller død, hvis de ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

Signalordet **FORSIGTIGHED** advarer om farer, der kan medføre lette eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OPMÆRKSOMHED!

Signalordet **OBS** angiver mulige materielle skader, der kan opstå, hvis sikkerhedshenvisningen ikke overholdes.

BEMÆRK!

Symbolet **BEMÆRK** informerer brugeren om yderligere information og tips til brug af apparatet.

DA

1.2 Sikkerhedshenvisninger

Elektrisk strøm

- For høj netspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Tilslut kun apparatet, hvis oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med netspændingen.
- Hold apparatet tørt for at undgå kortslutning.
- Hvis der opstår fejl under drift, skal du straks afbryde strømforsyningen til apparatet.
- Rør ikke ved apparatets netstik med våde hænder.
- Forsøg aldrig at gribe fat i apparatet, hvis det er faldet i vandet. Afbryd straks strømforsyningen til apparatet.
- Reparationer og åbning af kabinettet må kun udføres af fagfolk og specialiserede værksteder.
- Bær ikke enheden i tilslutningskablet.

- Undgå at kablet kommer i kontakt med varmekilder eller skarpe kanter.
- Undgå at bøje, klemme eller vikle tilslutningskablet.
- Rul altid enhedens tilslutningskabel helt ud.
- Stil aldrig apparatet eller andre genstande på tilslutningskablet.
- Træk altid i netstikket for at afbryde strømforsyningen til apparatet.
- Kontroller regelmæssigt, om tilslutningskablet er beskadiget. Brug ikke apparatet, hvis tilslutningskablet er beskadiget. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes af kundeservice eller en autoriseret elektriker for at undgå fare.

Brændbare materialer

- Udsæt aldrig apparatet for høje temperaturer, f.eks. komfur, ovn, åben ild, apparater til opvarmning osv.
- Rengør apparatet dagligt for at undgå brandfare.
- Dæk ikke apparatet til, f.eks. med aluminiumsfolie eller klude.
- Brug kun apparatet med de foreskrevne materialer og ved egnet temperaturindstilling. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug aldrig apparatet i nærheden af brændbare, letantændelige materialer, f.eks. benzin, spiritus, alkohol. Varmen får materialerne til at fordampe, og ved kontakt med antændelseskilder kan der opstå eksplosioner.
- Hvis der opstår brand, skal du afbryde apparatets strømforsyning, inden du iværksætter passende brandbekæmpelsesforanstaltninger. Sluk aldrig ilden med vand, hvis apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig frisk lufttilførsel efter slukning af branden.

DA

Sikkerhed ved betjening af induktionskogeplader

- Kogepladen bliver meget varm under brug.
**Bemærk: Induktionskomfuret selv udvikler ikke varme under tilberedningen. Temperaturen på køkkengrej opvarmer dog kogepladen, og overfladen forbliver varm efter brug.
Rør ikke ved apparatets varme overflader.**
- Transportér og rengør kun apparatet, når det er kølet helt af.

Sikkerhed

- Hæld ikke koldt vand eller brandfarlige væsker på de varme overflader.
- Læg ikke metalredskaber, grydelåg, knive eller andre metalgenstande på kogepladen. Når apparatet tændes, kan disse genstande blive varme.
- Vær opmærksom på, at genstande, du bærer, såsom ringe, ure osv., kan blive varme, hvis de kommer tæt på kogepladen.
- For at undgå overophedning må du ikke lægge aluminiumsfolie eller metalplader på kogepladen.
- Opvarm ikke lukkede beholdere, f.eks. konservesdåser, på induktionskogepladen. Det opståede overtryk kan få beholderne eller dåserne til at eksplodere (sprænge). En konservesdåse opvarmes bedst ved at åbne den og placere den i en gryde fyldt med lidt vand, som placeres på kogepladen for at blive opvarmet.
- Kogepladen er lavet af temperaturbestandigt glas. I tilfælde af beskadigelse, selvom det kun er en lille revne, skal apparatet straks frakobles strømforsyningen, og kundeservice skal underrettes.

Elektromagnetisk felt

- Magnetiserbare genstande, såsom kreditkort, datamedier eller lommeregner, må ikke befinde sig i umiddelbar nærhed af det tændte apparat. Magnetfeltet kan påvirke deres funktion.
- Åbn ikke den nederste dæksel!
- Placer altid køkkengrej midt på kogepladen, så bunden af køkkengrejet dækker det elektromagnetiske felt så meget som muligt.
- Videnskabelige tests har vist, at induktionskomfurer ikke udgør nogen fare. Personer med pacemaker bør dog holde en afstand på mindst 60 cm til apparatet, når det er i brug.

DA

Operatørens ansvar

Operatøren er ansvarlig for overholdelse af de gældende bindende love, bestemmelser, forordninger og eksisterende nationale forskrifter om ulykkesforebyggelse, miljøbeskyttelse samt interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter, der gælder for det pågældende installationssted.

Operatørens forpligtelser:

- Drift af apparatet og tilsluttede komponenter må kun finde sted, hvis de er i teknisk fejlfri stand med funktionsdygtige beskyttelses- og sikkerhedsanordninger.

- Udarbejdelse af en risikovurdering af arbejdspladserne.
- Instruktion og regelmæssig uddannelse af personalet. Især kapitlet om sikkerhed og sikkerhedshenvisningerne skal forstås og overholdes.
- Tilvejebringelse af passende personlige værnemidler (PSA).
- Overholdelse af vedligeholdelses- og rengøringsintervaller.
- Dokumentation af uddannelse/instruktion, udskiftning af komponenter.

Drift kun under opsyn

- Anvend kun apparatet under opsyn.
- Hold dig altid i umiddelbar nærhed af apparatet.

Betjeningspersonale

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet, apparat eller tænder for det.

DA

Forkert brug

- Forkert eller forbudt brug kan føre til beskadigelse af apparatet.
- Brug kun apparatet, når det er i sikker og teknisk fejlfri stand.
- Brug kun apparatet, hvis alle tilslutninger er udført i henhold til forskrifterne.
- Brug kun apparatet, når det er rent.
- Brug kun originale reservedele. Udfør aldrig selv reparationer på apparatet.
- Foretag ingen ombygninger eller ændringer på apparatet.

1.3 Bestemt anvendelse

Apparatet er udelukkende beregnet til den anvendelse, der er beskrevet i betjeningsvejledningen, med de medfølgende og godkendte komponenter.

Enhver anden brug betragtes som ukorrekt. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge heraf. Risikoen herfor bæres alene af brugeren/operatøren.

Følgende anvendelser er i overensstemmelse med bestemmelsen:

- Tilberedning og opvarmning af mad ved hjælp af egnet køkkengrej.

Dette apparat kan anvendes i husholdninger og lignende områder, f.eks.:

- i køkkener til medarbejdere i butikker, kontorer eller lignende arbejdsmiljøer
- i landbrugsbedrifter;
- af kunder i hoteller, moteller og andre typiske boligfaciliteter
- i bed & breakfast-virksomheder.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan føre til personskader og materielle skader som følge af farlig elektrisk spænding, brand og høje temperaturer. Udfør kun de arbejder med apparatet, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

Følgende anvendelser er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne:

- Opvarmning af rum
- Opvarmning af brandfarlige, sundhedsskadelige, let flygtige eller lignende væsker eller stoffer.

2 Generelt

2.1 Ansvar og garanti

Apparatet er konstrueret i overensstemmelse med den nyeste teknik og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved brug opstå fare for liv og lemmer for brugeren eller tredjemand samt skader på apparatet eller materielle værdier. Garanti- og erstatningskrav ved personskader/materielle skader samt driftsforstyrrelser er udelukket, hvis de kan tilskrives en eller flere af følgende årsager:

- Ikke-bestemt anvendelse
- Manglende overholdelse/tilbagestilling af vejledningen og alle tilhørende oplysninger
- Egenmæchtige konstruktive eller tekniske ændringer af apparatet
- Anvendelse af personale, der ikke er tilstrækkeligt instrueret og kvalificeret
- Drift med defekte eller ikke korrekt monterede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger
- Utilstrækkelig vedligeholdelse eller rengøring
- Brug af ikke-godkendte medier, rengøringsmidler osv.
- Ikke udbedrede fejl
- Brug af ikke-godkendte reservedele
- Betjeningsfejl eller anden forkert anvendelse
- Katastrofetilfælde som følge af påvirkning fra fremmedlegemer eller force majeure
- Ødelæggelse af typeskilt og betjenings-/sikkerhedsrelevante mærkater.

DA

2.2 Ophavsret

Brugervejledningen og de tekster, tegninger, billeder og andre illustrationer, den indeholder, er beskyttet af ophavsret. Kopiering i enhver form samt udnyttelse og/eller videregivelse af indholdet er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra producenten. Overtrædelser medfører erstatningskrav. Yderligere krav forbeholdes.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder de aktuelle EU-normer og -direktiver. Dette bekræfter vi i EG-overensstemmelseserklæringen. Vi sender dig gerne den relevante overensstemmelseserklæring, hvis du ønsker det.

3 Transport, emballering og opbevaring

3.1 Transportinspektion

Kontroller straks efter modtagelsen, at leverancen er komplet og ikke har lidt transportskader. Modtag ikke leveringen eller modtag den kun med forbehold, hvis der er synlige transportskader. Notér omfanget af skaden på transportdokumenterne/leveringssedlen fra transportøren og indgiv en reklamation. Reklamér skjulte mangler straks efter opdagelsen, da erstatningskrav kun kan gøres gældende inden for de gældende reklamationsfrister.

Hvis der mangler dele eller tilbehør, bedes du kontakte vores kundeservice.

3.2 Emballage

Smid ikke emballagen til dit apparat væk. Du kan få brug for den til opbevaring, ved flytning eller hvis du skal sende apparatet til vores servicecenter i tilfælde af eventuelle skader.

Emballagen og de enkelte komponenter er fremstillet af genanvendelige materialer. Det drejer sig specifikt om: Folie og poser af plast, emballage af pap.

Genanvendelig emballage skal afleveres til genbrug. Overhold de gældende regler i dit land.

DA

3.3 Opbevaring

Lad emballagen være lukket indtil installation og opbevar den i overensstemmelse med de anvisninger, der er angivet på ydersiden af emballagen. Opbevar kun emballagen under følgende betingelser:

- i lukkede rum
- tørt og støvfrit
- holdt væk fra aggressive medier
- beskyttet mod sollys
- beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længerevarende opbevaring (> 3 måneder) skal du regelmæssigt kontrollere den generelle tilstand af alle dele og emballagen. Udskift emballagen, hvis det er nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske oplysninger

Betegnelse:	Induktionskomfur IK 35-1 TC SW
Varenummer:	105884
Materiale:	Rustfrit stål, belagt
Materiale på kogeplade:	Glas
Mål glasplade (B x D) i mm:	285 x 285
Antal kogeplader:	1
Diameter kogeplads i mm:	240
Effekt kogeplade:	3,5 kW
Belastbarhed pr. kogeplade i kg:	30
Antal effektniveauer:	15
Temperaturområde fra – til i °C:	60 - 240
Antal temperaturtrin:	37
Intervaller for temperaturindstilling i °C:	5
Tidsindstilling fra – til i minutter:	1 - 180
Intervaller Tidsindstilling i minutter:	1 / 10
Tilsluttet effekt:	3,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Mål (B x D x H) i mm:	340 x 435 x 130
Vægt i kg:	6,2

Med forbehold for tekniske ændringer!

Udførelse / egenskaber

- Farve: sort, mat
- Tilslutning: klar til tilslutning
- Type kogeplader: induktion
- Betjening: elektronisk| Touch
- Regulering af:
 - Effekt
 - Temperatur
 - Tid
- Timer: ja
- Gryderegrering: ja
- Digital display: ja
- Overophedningsbeskyttelse: ja
- Tænd/sluk-knap: ja
- Låseknop (børnesikring): ja
- Kontrollamper:
 - Tænd/sluk
 - Effekt
 - Temperatur
 - Tid
 - Børnesikring
- Støv- og fedtfilter: ja
- Kan indbygges: nej
- Egenskaber
 - Half-Bridge-teknologi
 - Pålidelig tilberedning ved lav temperatur mulig

4.2 Apparatets funktion

Induktionskogeren er designet til tilberedning og opvarmning af mad ved hjælp af egnet køkkengrej.

Effekten, temperaturen og tiden reguleres nemt via knapperne på betjeningspanelet.

4.3 Oversigt over komponenter



DA

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Kogeplade | 2. Glasplade |
| 3. Fødder (4x) | 4. Betjeningspanel |
| 5. Ventilationsåbninger | 6. Tilslutningskabel |
| 7. Kabinet | |

Fig. 1

Støv- og fedtfilter

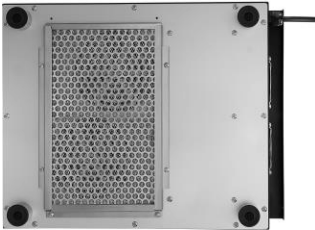


Fig. 2

Induktionskomfuret er udstyret med et støv- og fedtfilter.

Støv- og fedtfilteret skal forhindre, at snavs eller fedt trænger ind i kabinettet sammen med den luft, der suges ind af ventilatoren.

Sæt altid støv- og fedtfilteret i apparatet inden brug.

5 Installation og betjening

5.1 Installation

Udpakning/opsætning

- Pak apparatet ud og fjern alle ydre og indre emballagedele samt transportsikringer

DA



FORSIGTIG!

Fare for kvælning!

Hold emballagematerialer som plastposer og styroporstykker uden for børns rækkevidde.

- Fjern beskyttelsesfolien fra apparatet, hvis den er til stede. Træk beskyttelsesfolien langsomt af, så der ikke efterlades klæberester. Fjern eventuelle klæberester med et egnet opløsningsmiddel.
- Sørg for, at typeskiltet og advarselsmærkaterne på apparatet ikke beskadiges.
- Anbring **aldrig** apparatet i våde eller fugtige omgivelser.
- Placer enheden, så tilslutningerne er let tilgængelige og hurtigt kan afkobles, hvis det er nødvendigt.
- Vær opmærksom på følgende punkter, når du vælger placering:
 - Stallets overflade skal være plan, tilstrækkeligt bæredygtig, vandafvisende, tør og varmebestandig.
 - Hold de foreskrevne flugtveje frie.
 - Sørg for, at apparatet står sikkert.

- Sørg for tilstrækkelig plads til betjening, vedligeholdelse og rengøring.
- Hold ventilationsåbninger til tilluft og afluft frie, hvis sådanne findes.
- Overhold gældende tekniske og bygningsmæssige bestemmelser.
- Hold tilstrækkelig afstand til bordkanter. Apparatet kan vælte og falde ned.
- Placer ikke induktionsapparatet i nærheden af apparater og genstande, der er følsomme over for magnetfelter (f.eks. radioer, fjernsyn osv.).
- Hold en afstand på mindst 10 cm til brændbare vægge eller andre genstande.
- Udjævne mindre ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet ved at skrue de højdejusterbare fødder ind eller ud.

Tilslutning – strøm

DA

- Kontroller, om apparatets tekniske data (se typeskiltet) passer til dataene for den lokale strømforsyning.
- Tilslut apparatet til en tilstrækkeligt sikret enkeltstikdåse med jordforbindelse. Tilslut ikke apparatet til en stikdåse med flere stik.
- Før tilslutningskablet således, at ingen kan træde på det eller snuble over det.
- Brug ikke apparatet med en ekstern tidsur eller fjernbetjening.

5.2 Betjening

Sådan fungerer induktionskogeplader

I induktionskomfurer tilføres der en elektrisk spænding til en lederspole under glasset. Dette skaber magnetfelter, som gennem en fysisk effekt opvarmer grydebunden direkte.

Det betyder tids- og energibesparelser, da det ikke som ved traditionelle kogeplader først er varmeelementet og glaspladen, der opvarmes.

En yderligere fordel er – på grund af de ovenfor beskrevne tekniske egenskaber – de meget korte opvarmningstider.

Desuden følger varmetilførslen straks enhver ændring af indstillingen og kan reguleres meget præcist. Induktionskogepladen reagerer på ændringer i indstillingen

Installation og betjening

lige så hurtigt som et gaskomfur, da energien straks når gryden uden først at skulle opvarme andre materialer.

Induktionsteknikken kombinerer denne reaktionshastighed med den grundlæggende fordel ved elektricitet, nemlig at varmetilførslen kan doseres præcist.


Egnet kogegej

- Kogegej af jern
- Kogegej af emaljeret jern
- Gryder/pander af stål eller emaljeret støbejern
- Gustønder/pander
- Kogegej af rustfrit stål 18/0 og aluminium, hvis det er mærket som egnet til induktion (se beskrivelsen af kogegejet)



På grund af induktionskogepladenes særlige funktionsmåde er kun køkkengrej med magnetiserbar bund.

For at opnå bedre resultater bør der kun anvendes gryder/pander med en diameter på > 12 cm til 24 cm.

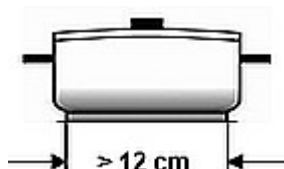

DA

For eksempel

Induktionsgryder, 9-delt Bartscher grydesæt i kromnikkelstål, hældekanter, kolde håndtag

4 gryder med låg

2,0 liter, diameter 16 cm, højde 10,0 cm

2,7 liter, diameter 18 cm, højde 11,0 cm

5,1 liter, diameter 24 cm, højde 11,5 cm

6,1 liter, diameter 20 cm, højde 20,0 cm

1 pande

2,8 liter, diameter 24 cm, højde 6,5 cm

Varenr.: A130442

Ikke egnet køkkengrej

- Beholdere med buet bund
- Kogegrej af aluminium, bronze eller kobber, medmindre det udtrykkeligt er mærket som egnet til induktion
- Gryder/pander med en diameter på mindre end 12 cm
- Kogegrej med fødder
- Kogegrej af keramik
- Glas



Før brug

1. Rengør apparatet før første brug i henhold til anvisningerne i afsnit 6 "Rengøring".
2. Tør apparatet grundigt af.

VIGTIGT!

Apparatet må ikke tilsluttes strømforsyningen og betjenes uden filter.

3. Sæt støv- og fedtfilteret i bunden af apparatet.
4. Placer egnet køkkengrej med madvarerne centreret på kogepladen.
5. Foretag de ønskede indstillinger i henhold til følgende instruktioner.

Betjeningselementer / indikatorer

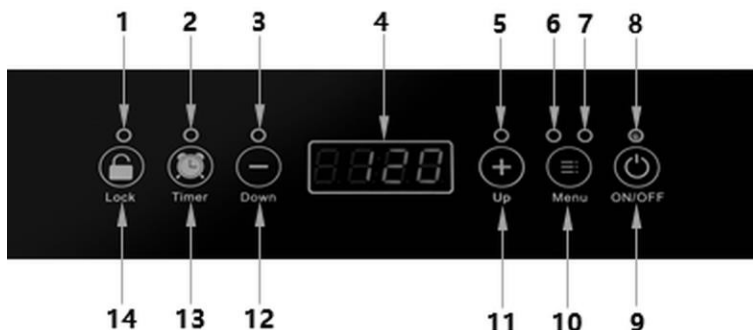


Fig. 3

- | | |
|---|---|
| 1. LED-kontrollampe for børnesikring | 2. LED-kontrollampe for timer |
| 3. LED-kontrollampe Reduktion | 4. Digital display |
| 5. LED-kontrollampe forhøjelse | 6. LED-kontrollampe Effektmodus |
| 7. LED-kontrollampe Temperaturtilstand | 8. LED-kontrollampe for til/fra |
| 9. Tænd/sluk-touchfelt | 10. Menu-touchfelt til temperaturtilstand/effekttilstand |
| 11. Touch-felt til forøgelse af indstillingsværdierne (effekt, temperatur, tid) | 12. Touch-felt til reduktion af indstillingsværdierne (effekt, temperatur, tid) |
| 13. Touch-felt til tidsindstilling | 14. Touch-felt til børnesikring |

DA

Tage apparatet i brug

1. Tilslut netstikket til en passende enkeltstikkontakt. Der lyder et akustisk signal, og LED-kontrollampen for tænd/sluk blinker. Enheden er nu i standbytilstand.

2. Tryk på touchfeltet  for at tænde enheden.

LED-kontrollamperne for tænd/sluk og for effektmodus (venstre LED-kontrollampe over menutouchfeltet) lyser.

Indstillinger

Efter tænding vises den forudindstillede effekt på 2000 W på det digitale display. Følgende effektindstillinger er mulige:

**300, 400, 500, 800, 1000, 1300, 1800, 2000,
2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3500 W**

1. Tryk på berøringsfelterne " " eller " " for at indstille den ønskede effekt.

Den valgte effekt vises på det digitale display.

2. Hvis du vil skifte til temperaturlstand, skal du trykke på menutouchfeltet .

Den højre LED-kontrollampe over menutouchfeltet lyser. Den forudindstillede temperatur på 120 °C vises på det digitale display.

Temperaturindstillingerne kan justeres i trin på 5 °C i området fra 60 °C til 240 °C

DA

3. Tryk på touch-felterne " " eller " " for at indstille den ønskede temperatur.

Den valgte temperatur vises på det digitale display.

4. For at indstille en bestemt tid skal du trykke på berøringsfeltet " " (Indstilling af tid).

5. Tryk på berøringsfelterne " " eller " " for at indstille den ønskede tid i området fra 1 minut til 180 minutter.

Når den indstillede tid er udløbet, lyder der et akustisk signal.

6. Hvis du vil afbryde timerfunktionen før tid, skal du trykke på berøringsfeltet "



" (stop).

Apparatet slukkes automatisk.

Kun ventilatoren til afkøling af elektronikken kører i ca. 1 minut og slukkes derefter.

7. Tryk igen på berøringsfeltet " " for at fortsætte driften af apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse

- Tryk på berøringsfeltet " " i 5 sekunder for at aktivere/deaktivere børnesikringen.

Sluk for apparatet

- Når tilberedningen eller opvarmningen er afsluttet, slukker du apparatet ved at trykke på berøringsfeltet " " (Sluk).
- Frakobl apparatet fra strømforsyningen (træk stikket ud!).

Overophedningsbeskyttelse

Apparatet er udstyret med overophedningsbeskyttelse. Hvis den kritiske temperaturgrænse overskrides, slukker apparatet af sikkerhedsmæssige årsager.

OPMÆRKSOMHED!

Opvarmning af en tom gryde eller pande aktiverer overophedningsbeskyttelsen, der lyder et akustisk signal, og apparatet slukkes.

Fejlmeddelelsen "E2" vises på det digitale display.

Sæt aldrig køkkengrej uden mad på kogepladen.

Når overophedningsbeskyttelsen aktiveres, skal du fjerne gryden fra kogepladen og lade apparatet køle af i et par minutter.

Efter afkøling kan apparatet tages i brug igen.

DA

6 Rengøring og vedligeholdelse

Operatøren skal sørge for, at apparatet og dets sikkerhedsanordninger holdes i funktionsdygtig stand. Regulerings- og sikkerhedsanordninger skal kontrolleres for deres effektivitet.

Vedligeholdelses-, rengørings- og reparationsarbejder må kun udføres af fagligt uddannet personale.

Hvis det er nødvendigt at afmontere sikkerhedsanordninger under vedligeholdelse, rengøring og reparation, skal disse monteres igen umiddelbart efter afslutningen af arbejdet, og deres funktion skal kontrolleres.

Alle vedligeholdelses- og rengøringsarbejder skal udføres i henhold til brugsanvisningen i de beskrevne tidsintervaller.

6.1 Sikkerhedshenvisninger vedrørende rengøring

- Frakobl apparatet fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet køle helt af.
- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet. Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker for at blive rengjort. Brug ikke trykvand til at rengøre apparatet.
- Brug ikke spidse eller metalliske genstande (knive, gafler osv.) til at rengøre apparatet. Spidse genstande kan beskadige apparatet og medføre elektrisk stød ved kontakt med strømførende dele.
- Brug ikke skuremidler, opløsningsmidler eller ætsende rengøringsmidler til rengøring. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Rengør apparatet regelmæssigt ved slutningen af en arbejdsdag, eller oftere, hvis det er nødvendigt.
2. Tør glaspladen, betjeningspanelet og apparatets kabinet af med en blød, fugtig klud. Brug om nødvendigt et mildt, ikke skuremiddel.
3. Tør derefter de rengjorte overflader med en blød klud.
4. Rengør støv- og fedtfilteret regelmæssigt med et mildt rengøringsmiddel eller i opvaskemaskinen. Træk filteret ud af holderen. Sæt det fuldstændigt tørrede støv- og fedtfilter tilbage i apparatet efter rengøringen.
5. Hold altid ventilationsåbningerne på bagsiden af apparatet fri for snavs og støv, og rengør dem regelmæssigt med en børste eller blæser.

7 Mulige funktionsfejl

Følgende tabel indeholder beskrivelser af mulige årsager og foranstaltninger til afhjælpning af funktionsfejl eller fejl i driften af apparatet. Arbejdet må kun udføres af fagfolk med den nødvendige uddannelse.

Hvis funktionsfejlene ikke kan afhjælpes, skal du kontakte kundeservice. Angiv altid varenummer, modelbetegnelse og serienummer. Disse oplysninger findes på apparatets typeskilt.

Fejlkode	Årsag	Afhjælpning
E0	Der er ikke noget køkkengrej på kogepladen, eller køkkengrejet er ikke egnet	Brug kun egnet køkkengrej
E	Apparatet bliver for varmt (f.eks. på grund af tilstoppede ventilationsåbninger)	Rengør ventilationsåbningerne. Lad apparatet køle af og tag det igen i brug. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på det digitale display, skal du kontakte kundeservice.
	Komponenter er defekte (f.eks. transistor)	Kontakt kundeservice
E2	Overophedningsbeskyttelsen er udløst, apparatet slukker	Frakobl apparatet fra stikkontakten (træk stikket ud!). Fjern køkkengrej fra kogepladen. Lad apparatet køle af, og tag det derefter i brug igen
E3	Kortvarig spændingsfejl	Frakobl apparatet fra stikkontakten. Tilslut apparatet igen efter et par minutter. Få en elektriker til at kontrollere strømforsyningen.

8 Bortskaffelse

Elektriske apparater



Elektriske apparater er mærket med dette symbol. Elektriske apparater skal genbruges og bortskaffes på en faglig og miljømæssig korrekt måde.

Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Frakobl apparatet fra strømforsyningen og fjern tilslutningskablet fra apparatet.

Aflever elektriske apparater på de dertil indrettede indsamlingssteder.