

E200-240 S



120431

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Forberedelsesdato: 2025-09-09

Original betjeningsvejledning

1	Sikkerhed	2
1.1	Forklaring af advarselsord	2
1.2	Sikkerhedstips	3
1.3	Brug som beregnet	6
1.4	Ukorrekt brug	6
2	Generelle oplysninger.....	7
2.1	Ansvar og garanti.....	7
2.2	Ophavsret beskyttelse	7
2.3	Overensstemmelseserklæring	7
3	Transport, emballage og opbevaring	8
3.1	Leveringskontrol.....	8
3.2	Emballage.....	8
3.3	Opbevaring	8
4	Tekniske data	9
4.1	Tekniske data	9
4.2	Apparatets funktioner.....	9
4.3	Kompilering af apparatets komponenter	10
5	Installation og betjeninga.....	11
5.1	Installation.....	11
5.2	Betjening.....	13
6	Rengøring og vedligeholdelse	15
6.1	Sikkerhedsanvisninger ved rengøring.....	16
6.2	Rengøring	16
6.3	Afkalkning	17
7	Mulige driftsfejl.....	17
8	Bortskaffelse.....	18



Læs venligst brugervejledningen, før du starter med at bruge apparatet og gem den i et let tilgængeligt sted i nærheden af apparatet!

Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af apparatets installation, dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning. Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i apparatet.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt inden betjening af apparatet for at undgå skader på personer og ejendom. Ukorrekt brug kan medføre driftsfejl.

Alle relevante oplysninger i brugervejledningen skal være tilgængelige for det relevante personale ved hvert brugstrin. Operatøren er ansvarlig for deres tilgængelighed.

Alle generelle, lovmæssige og andre gældende forskrifter vedrørende arbejdsikkerhed og miljøbeskyttelse skal overholdes ud over brugervejledningen.

1 Sikkerhed

DK

Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde sikkerhedsinstruktionerne.

1.1 Forklaring af advarselsord

Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.



FARE!

FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller død, hvis de ikke undgås.

**ADVARSEL!**

ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.

**FORSIGTIG!**

FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre eller moderate skader, hvis de ikke undgås.

OBS!

Signalord **OBS** angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå, hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.

HENVISNING!

HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere oplysninger og brugsanvisninger.

DK

1.2 Sikkerhedstips

Elektrisk strøm

- Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
- Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
- Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
- Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra strømforsyningen.
- Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved passende værksteder.
- Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
- Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
- Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
- Strømkablet skal foldes helt ud.

- Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
- Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beskadigelse. Brug ikke enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det udskiftet.

Brandfarlige materialer

- Udsæt aldrig apparatet til høje temperaturer, såsom en komfur, åben ild, varmeudstyr og lign.
- Rengør apparatet regelmæssigt for at undgå brandfare.
- Undlad at dække apparatet med aluminiumsfolie eller klud.
- Brug kun apparatet ved hjælp af de materialer, der er udpeget til dette formål og med de relevante temperaturindstillinger. Materialer, fødevarer og madrester i apparatet kan antændes.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige materialer, såsom benzin, alkohol. Høj temperatur forårsager fordampning af disse materialer, og som følge af kontakt med antændelseskilder kan der forekomme en eksplosion.
- I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Når ilden er slukket, skal der sikres en tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

Varme overflader

- Apparatets overflader bliver varme under drift. Der er risiko for forbrændinger. Høje temperaturer forbliver også efter afbrydelsen.
- Rør ikke apparatets varme overflader. Brug de tilgængelige betjener og håndtag.
- Apparatet kan kun transporteres og rengøres, når det er helt afkølet.
- Sprøjt ikke varme overflader med koldt vand eller brandfarlige væsker.

Operatørens ansvar

Operatøren er ansvarlig for overholdelse af gældende love, regler, forskrifter og eksisterende nationale bestemmelser vedrørende forebyggelse af ulykker, miljøbeskyttelse samt interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsinstruktioner, der gælder på det givne installationssted.

Operatørens ansvar:

- Betjen kun apparatet og de tilsluttede komponenter i perfekt teknisk stand med funktionelle beskyttelses- og sikkerhedselementer.
- Udarbejdelse af risikovurdering på arbejdspladser.
- Instruktion og løbende oplæring af personale. Læs og følg især sikkerhedskapitlet og sikkerhedsinstruktionerne.
- Tilvejebringelse af passende personlige værnemidler (PPE)
- Overholdelse af vedligeholdelses- og rengøringsintervaller.
- Dokumentation af uddannelse/instruktioner, udskiftning af enhedskomponenter.

DK**Driftspersonale**

- Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset erfaring og/eller begrænset viden.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.

Anvendelse kun under tilsyn

- Apparatet må kun betjenes under tilsyn.
- Bliv altid i nærheden af apparatet.

Ukorrekt anvendelse

- Ukorrekt brug eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
- Apparatet må kun anvendes i teknisk ubestridelig stand, hvilket sikrer sikker drift.
- Apparatet må kun bruges, hvis forbindelserne er i teknisk forsvarlig stand, hvilket sikrer sikker drift.
- Apparatet kan kun bruges, når den er ren.
- Brug kun originale reservedele. Du må aldrig selv reparere apparatet.
- Foretag ikke modifikationer eller ændringer på apparatet.

1.3 Brug som beregnet

DK

Apparatet er kun beregnet til den brug, der er beskrevet i brugervejledningen med de medfølgende og godkendte komponenter.

Enhver anden brug anses for at være uforenelig med dens tilsigtede brug. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader. I sådanne tilfælde er brugeren/operatøren alene ansvarlig.

Følgende brug er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:

- opvarmning af pølser.

1.4 Ukorrekt brug

Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding, brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i denne betjeningsvejledning.

Følgende anvendelse er ikke i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse:

- Opvarmning af uegnede fødevarer.

2 Generelle oplysninger

2.1 Ansvar og garanti

Apparatet er bygget i overensstemmelse med den aktuelle teknologi og anerkendte tekniske sikkerhedsregler. Ikke desto mindre kan der under brugen være trusler mod brugerens eller andre personers helbred og liv, eller der kan være risiko for beskadigelse af apparatet eller andre ejendomskomponenter. Garanti- og ansvarskrav for personskade/ejendomsskade samt arbejdsfejl er udelukket, hvis de kan henføres til en eller flere af følgende årsager:

- Brug andet end beregnet
- Undladelse af at følge/se bort fra instruktionerne og alle relaterede oplysninger
- Uautoriseret design eller tekniske ændringer af apparatet
- Engagere utilstrækkeligt uddannet og utilstrækkeligt kvalificeret personale
- Drift med beskadigede eller forkert monterede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger
- Utilstrækkelig vedligeholdelse eller rengøring
- Driftsfejl ikke fjernet
- Brug af forbudte medier, rengøringsmidler mv.
- Brug af uautoriserede reservedele
- Driftsfejl eller andet misbrug
- Katastrofer forårsaget af fremmedlegemer eller force majeure
- Ødelæggelse af navneskilt og klistermærker vigtig for drift og sikkerhed

DK

2.2 Ophavsret beskyttelse

Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.

2.3 Overensstemmelseserklæring

Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.

3 Transport, emballage og opbevaring

3.1 Leveringskontrol

Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere, om apparatet indeholder alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer inden for de gældende frister.

I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.

3.2 Emballage

Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.

Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.

Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.

Genbrugsemballager skal genanvendes.

DK

3.3 Opbevaring

Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under følgende forhold:

- i lukkede rum
- skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
- væk fra aggressive midler
- på et sted, der er beskyttet mod sollys
- på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.

Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om nødvendigt.

4 Tekniske data

4.1 Tekniske data

Navn:	Apparat til hot-dogs E200-240 S
Artikelnummer:	120431
Materiale:	glas rustfrit stål, belagt
Materiale vandskålen:	rustfrit stål
Indhold vandskålen i l:	1,25
Diameter glascylinderen i mm:	200
Højde glascylinderen i mm:	240
Temperaturområdet op til i °C:	30 - 100
Effekt:	0,45 kW 230 V 50 Hz
Mål (B x D x H) i mm:	280 x 315 x 380
Vægt i kg:	5,8

DK

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

Version / egenskaber

- Farve: sort, mat
- Temperaturregulering: trinløs
- Tænd/sluk-knap: ja
- Kontrollampe:
 - Opvarmning
 - Tænd/sluk
- Med brødsriver: nej
- Sikkerhedstermostat: ja

4.2 Apparatets funktioner

Egnede hotdogpølser opvarmes i glascylinderen ved en temperatur på op til 100 °C i den ønskede periode.

4.3 Kompilering af apparatets komponenter

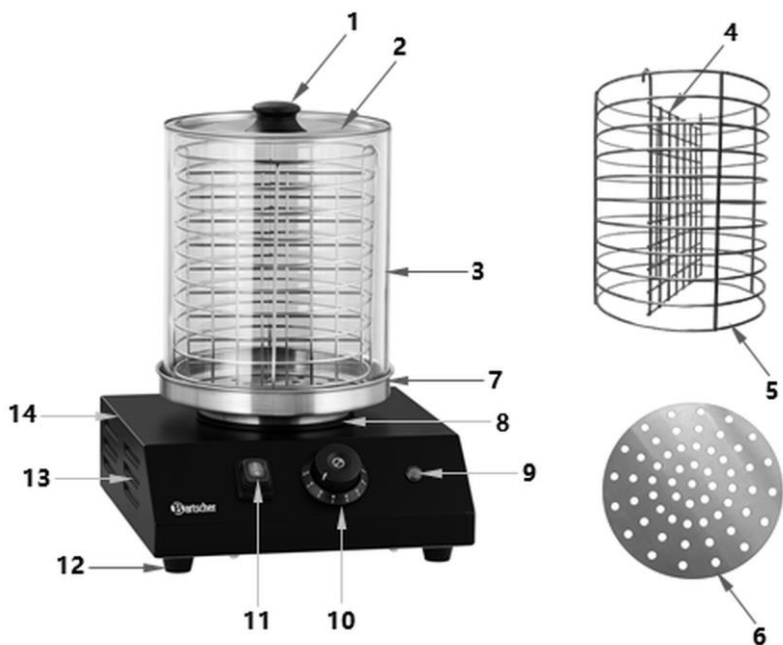


Abb. 1

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Låghåndtag | 2. Låg |
| 3. Glas cylinder | 4. Skillenet |
| 5. Trådkurv | 6. Perforeret plade |
| 7. Bakke til vand | 8. Varmeplade |
| 9. Opvarmningskontrollampe (orange) | 10. Temperaturregulator |
| 11. Tænd/sluk-knap med integreret netkontrollampe (grøn) | 12. Ben (4x) |
| 13. Ventilationsåbninger | 14. Hus |

Tilbehør (valgfrit)



Fig. 2

Glascylinderdækslet til hotdogs 200

Materiale: silikone

Designet til: apparat med glascylinder til hotdogs Ø 200 mm

Dimensioner: b 200 x d 200 x h 14 mm

Vægt: 0,028 kg

Artikelnr. A120430

5 Installation og betjeninga

5.1 Installation

Udpakning / indstilling

- Pak apparatet ud og fjern alle udvendige og indvendige emballageelementer og transportsikringer.



FORSIGTIG!

Fare for forbrændinger!

Børn må ikke få adgang til emballagematerialer som plastposer og polystyrenkomponenter.

- Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den. Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet opløsningsmiddel.
- Pas på ikke at skade typeskiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
- Placer **aldrig** apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
- Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse, hvis det er nødvendigt.
- Når du vælger et installationssted, skal du overveje følgende punkter:
 - Monteringsfladen skal være jævn, tilstrækkeligt bærende, vandtæt, tør og modstandsdygtig over for høje temperaturer.
 - Sørg for, at udpegede flugtveje er frie.
 - Sørg for en stabil position.
 - Sørg for tilstrækkelig plads til arbejde, vedligeholdelse og rengøring.

DK

- Efterlad ventilationsåbninger til indblæsnings-/udsugningsluft, hvis nogen.
 - Overhold gældende tekniske og konstruktionsforskrifter.
- Hold tilstrækkelig afstand fra bordets kanter. Apparatet kan tippe og falde.
- Hold afstanden mindst 10 cm fra brændbare vægge og genstande.

Tilslutning til strømforsyning

- Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det lokale netværk.
- Tilslut apparatet til en enkelt, jordnet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut ikke apparatet til en stikkontakter med flere stik.
- Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
- Brug ikke apparatet med en ekstern timer eller fjernbetjening.

5.2 Betjening



ADVARSEL!

Fare for forbrænding!

Kabinet, glascylinder, gitterindsats, adskillelsegitter og låg bliver meget varme under drift.

Undgå at berøre disse dele.

Brug beskyttelseshandsker, når du betjener apparatet.

Fare for skoldning!

Når låget fjernes, kan der komme varm damp ud af glascylinderen.

Tag forsigtigt låget af glascylinderen.

Brug beskyttelseshandsker.

Før første brug

1. Rengør apparatet før første brug i henhold til anvisningerne i afsnit 6 "**Rengøring og afkalkning**".
2. Tør de rengjorte overflader og dele grundigt.

DK

Tag apparatet i brug

1. Sæt vandskålen i og fyld den ca. 3/4 op med koldt drikkevand.
2. Sæt derefter glascylinderen på vandskålen.
3. Sæt derefter låget på glascylinderen.
4. Tilslut apparatet til en egnet enkeltstikdåse.
5. Tænd apparatet med tænd/sluk-knappen.

Den grønne netkontrollampe i tænd/sluk-knappen lyser.

6. Drej temperaturregulatoren med uret til den højeste indstilling.

Den orange opvarmningskontrollampe lyser og forbliver tændt, indtil den indstillede temperatur er nået.

7. Opvarm vandet kortvarigt ved denne indstilling.
8. Indstil derefter temperaturregulatoren på positionen "**0**".
9. Sluk for apparatet med tænd/sluk-knappen.
10. Lad apparatet køle af.
11. Fjern glascylinderen, når den er afkølet.

12. Tøm vandskålen.
13. Skyl derefter vandskålen og glascylinderen grundigt med rent vand.

Opvarm pølser

1. Sæt vandskålen tilbage og fyld den igen ca. 3/4 med koldt drikkevand.

FORSIGTIG!

Kontroller regelmæssigt vandstanden i vandskålen. Anvend aldrig apparatet uden vand! Overfyld ikke vandskålen.

2. Læg den perforerede plade på vandskålen.
3. Sæt glascylinderen på vandskålen.
4. Sæt nu gitterindsatsen i glascylinderen.
5. Fastgør derefter adskillelsesgitteret til gitterindsatsen.
6. Fyld de forberedte pølser i gitterindsatsen.
7. Sæt låget på glascylinderen.
8. Indstil temperaturregulatoren på den højeste indstilling for at opvarme vandet i vandskålen.

DK

Den orange opvarmningskontrollampe lyser under opvarmningsfasen og slukkes, så snart den indstillede temperatur er nået.

9. Efter kort tid drejer du temperaturregulatoren mod uret til den ønskede temperatur.

OBS!

Restvarmen fra varmepladen kan medføre, at vandet koger længere, hvis temperaturregulatoren drejes tilbage for sent.

Pølserne holdes derefter varme ved den ønskede temperatur.

10. Tag de varme pølser ud af ristindlægget efter behov.
11. Fjern forsigtigt låget fra glascylinderen.
12. Brug passende køkkenredskaber som tang, gafler osv. til at tage pølserne ud.

Tilberedning af hotdogs

1. Fyld pølsebrødet efter ønske:
 - skær pølsebrødet på langs,
 - tag den varme pølse op af kurven,
 - læg pølsen i pølsebrødet,
 - læg ovenpå f.eks. mayonnaise med krydderurter, sennep, ketchup, syltede agurker og ristet løg,
 - server derefter hotdoggen.

Slukning af apparatet

1. Når apparatet ikke er i brug, drejes temperaturregulatoren mod uret til positionen "0".
2. Sluk for apparatet med tænd/sluk-knappen.
3. Frakobl apparatet fra strømforsyningen (træk stikket ud af stikkontakten!).

6 Rengøring og vedligeholdelse

Operatøren skal sikre, at apparatet og dens sikkerhedsfunktioner holdes i god stand. Kontrol- og sikkerhedssystemer bør kontrolleres for deres effektivitet.

Vedligeholdelses-, rengørings- og reparationsarbejde må kun udføres af behørigt uddannet og specialiseret personale.

Hvis det er nødvendigt at afmontere sikkerhedsanordninger til vedligeholdelse, rengøring og reparationsformål, skal de geninstalleres umiddelbart efter arbejdets afslutning og deres funktion kontrolleres.

Alt vedligeholdelses- og rengøringsarbejde skal udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen med de angivne intervaller.

6.1 Sikkerhedsanvisninger ved rengøring

- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
- Lad apparatet afkøle helt.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at rengøre apparatet.
- Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet. Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det kommer i kontakt med ledende komponenter.
- Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.

6.2 Rengøring

1. Rengør apparatet regelmæssigt ved slutningen af en arbejdsdag, eller oftere, hvis det er nødvendigt.
2. Fjern de enkelte dele (låg, glascylinder, rist, skillegitter, hulplade og vandbakke) fra apparatet.

OBS!

Af hygiejniske årsager bør vandbakken rengøres mindst 2 gange om dagen!

3. Rengør de fjernede dele i varmt vand med en blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel.
4. Skyl grundigt med rent vand for at fjerne alle rester af rengøringsmidlet.
5. Tør kabinettet af med en blød, fugtig klud.
6. Tør kabinettet og alle de aftagne dele af med en blød klud.

6.3 Afkalkning

OBS!

Reklamationer accepteres ikke, hvis hotdog-maskinen ikke afkalles regelmæssigt som beskrevet i denne brugsanvisning. Sådanne reklamationer er ikke omfattet af garantien!

Ugunstige vandforhold og salte, fedt og krydderier, der udvaskes af pølserne, danner en aggressiv vandblanding, der kan angribe selv metal.

1. Af ovennævnte årsager skal du afkalke vandskålen en gang om dagen, ellers kan der opstå huller i vandskålen.
2. Brug almindelige afkalkningsmidler (følg producentens anvisninger!) eller en vand-eddike-opløsning (forholdet 3:1).
3. Rengør derefter apparatet i henhold til anvisningerne i afsnittet **"Rengøring"**.

7 Mulige driftsfejl

Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne drifts-
betjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Arbejdet må kun udføres af
kvalificeret teknisk personale.

Hvis de opståede driftsfejl ikke kan rettes, bedes du kontakte kundeservice. Angiv
artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.

DK

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet er tændt, temperaturregulatoren er indstillet, men den grønne netkontrollampe i tænd/sluk-knappen lyser ikke, og varmepladen forbliver kold.	Netstikket er ikke sat korrekt i	Sæt stikket korrekt i
	Sikringen til strømfor- syningen er udløst	Kontroller sikringen, test apparatet i en anden stikkontakt
	Tilslutningskablet er defekt	Kontakt kundeservice

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Apparatet er tændt, temperaturregulatoren er indstillet, den grønne netkontrollampe i tænd/sluk-knappen lyser ikke, men varmepladen bliver varm	Strømindikatorlampen er defekt	Kontakt kundeservice
Apparatet er tændt, temperaturregulatoren er indstillet, den orange opvarmningskontrollampe lyser, men varmepladen bliver ikke varm	Varmeelementet er defekt	Kontakt kundeservice

8 Bortskaffelse

Elektrisk udstyr

DK



Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen, og fjern forbindelseskablet fra apparatet.

Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.