

IK 35-1 TC SW



105884

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Línea directa de servicio: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versión: **1.0**

Fecha de creación: 2025-08-29

Manual de instrucciones original

1	Seguridad	2
1.1	Explicación de las palabras de señalización	2
1.2	Indicaciones de seguridad	3
1.3	Uso previsto	7
1.4	Uso indebido	7
2	Generalidades	8
2.1	Responsabilidad y garantía	8
2.2	Protección de los derechos de autor	8
2.3	Declaración de conformidad	8
3	Transporte, embalaje y almacenamiento	9
3.1	Inspección del transporte	9
3.2	Embalaje	9
3.3	Almacenamiento	9
4	Datos técnicos	10
4.1	Datos técnicos	10
4.2	Funciones del aparato	11
4.3	Resumen de los componentes	12
5	Instalación y manejo	13
5.1	Instalación	13
5.2	Manejo	14
6	Limpieza y mantenimiento	19
6.1	Indicaciones de seguridad para la limpieza	20
6.2	Limpieza	20
7	Posibles fallos de funcionamiento	21
8	Eliminación	22



¡Lea el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio y manténgalo a mano junto al aparato!

Este manual de instrucciones describe la instalación, el manejo y el mantenimiento del aparato y es una importante fuente de información y consulta. El conocimiento de todas las instrucciones de seguridad y de uso que contiene es un requisito previo para trabajar con el aparato de forma segura y adecuada.

Lea este manual de instrucciones antes de comenzar a trabajar con el aparato, especialmente antes de ponerlo en funcionamiento, para evitar daños personales y materiales. Un uso inadecuado puede provocar daños.

Para cada ciclo de vida, toda la información relevante del manual de instrucciones debe estar a disposición del personal correspondiente. El operador es responsable de ponerla a disposición.

Además del manual de instrucciones, deben indicarse y respetarse las normas generales, legales y otras normas vinculantes en materia de seguridad laboral y protección del medio ambiente.

ES

1 Seguridad

El dispositivo se ha fabricado según las normas técnicas vigentes. No obstante, este dispositivo puede suponer un peligro si se utiliza de forma inadecuada o no conforme con su finalidad. Todas las personas que utilicen el dispositivo deben seguir las instrucciones del manual de instrucciones y tener en cuenta las indicaciones de seguridad.

1.1 Explicación de las palabras de señalización

Las advertencias y avisos de seguridad importantes se indican en este manual de instrucciones mediante palabras de advertencia. Es imprescindible seguir estas advertencias para evitar lesiones personales, accidentes y daños materiales.



¡PELIGRO!

La palabra de advertencia **PELIGRO** advierte de peligros que pueden provocar lesiones graves o la muerte si no se evitan.

**¡ADVERTENCIA!**

La palabra **de advertencia ADVERTENCIA** advierte de peligros que, si no se evitan, pueden provocar lesiones de gravedad media a grave o la muerte.

**PRECAUCIÓN**

La palabra **de advertencia PRECAUCIÓN** advierte de peligros que pueden provocar lesiones leves o moderadas si no se evitan.

ATENCIÓN!

La palabra **de advertencia ATENCIÓN** indica posibles daños materiales que pueden producirse si no se respeta la indicación de seguridad.

NOTA!

El símbolo **NOTA** informa al usuario sobre información adicional y consejos para el uso del dispositivo.

ES

1.2 Indicaciones de seguridad

Corriente eléctrica

- Una tensión de red demasiado alta o una instalación inadecuada pueden provocar descargas eléctricas.
- Conecte el aparato solo si los datos de la placa de características coinciden con la tensión de red.
- Mantenga el aparato seco para evitar cortocircuitos.
- Si se producen fallos durante el funcionamiento, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- No toque el enchufe del aparato con las manos mojadas.
- Nunca intente recuperar el aparato si se ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación.
- Deje que solo personal cualificado y talleres especializados diseñen reparaciones y abran la carcasa.
- No transporte el aparato sujetándolo por el cable de conexión.

- No ponga el cable de conexión en contacto con fuentes de calor o bordes afilados.
- No doble, aplaste ni enrede el cable de conexión.
- Desenrolle siempre completamente el cable de conexión del dispositivo.
- Nunca coloque el dispositivo u otros objetos sobre el cable de conexión.
- Para desconectar el aparato de la red eléctrica, tire siempre del enchufe.
- Compruebe periódicamente que el cable de conexión no presente daños. No utilice el aparato si el cable de conexión está dañado. Si presenta daños, debe ser sustituido por el servicio técnico o por un electricista cualificado para evitar peligros.

Material inflamables

- No exponga nunca el aparato a altas temperaturas, por ejemplo, hornillos, hornos, llamas abiertas, aparatos para mantener el calor, etc.
- Limpie el aparato a diario para evitar el riesgo de incendio.
- No cubra el aparato, por ejemplo, con papel de aluminio o paños.
- Utilice el aparato solo con el material previsto y con los ajustes de temperatura adecuados. El material, los alimentos y los restos de comida que se encuentren en el aparato pueden incendiarse.
- Nunca utilice el aparato cerca de materiales inflamables o fácilmente inflamables, como gasolina, alcohol o alcohol etílico. El calor evapora los materiales y, en contacto con fuentes de ignición, pueden producirse deflagraciones.
- Si se produce un incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de tomar las medidas adecuadas para combatirlo. Nunca apague el fuego con agua si el aparato está conectado a la fuente de alimentación. Asegúrese de que haya suficiente ventilación después de apagar el fuego.

ES

Seguridad en el manejo de placas de inducción

- Durante el funcionamiento, la placa de cocción se calienta mucho.
Tenga en cuenta que la cocina de inducción en sí no genera calor durante el proceso de cocción. Sin embargo, la temperatura de los utensilios de cocina calienta la placa y la superficie permanece caliente después de su uso. No toque las superficies calientes del aparato.
- Transporte y limpie el aparato solo cuando se haya enfriado por completo.
- No vierta agua fría ni líquidos inflamables sobre las superficies calientes.

Seguridad

- No coloque utensilios de cocina metálicos, tapas de ollas o sartenes, cuchillos u otros objetos metálicos sobre la placa de cocción. Cuando el aparato esté encendido, estos objetos podrían calentarse.
- Tenga en cuenta que los objetos que lleve puestos, como anillos, relojes, etc., pueden calentarse si se acercan a la superficie de cocción.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no coloque papel de aluminio ni placas metálicas sobre la placa de cocción.
- No caliente cubetas cerradas, como latas de conserva, en la placa de inducción. La sobrepresión resultante puede hacer que las cubetas o latas exploten (revienten). La mejor manera de calentar una lata de conserva es abrirla y colocarla en una olla llena de un poco de agua, que se coloca sobre la placa para calentarla.
- La superficie de la placa de cocción consta de vidrio resistente a la temperatura. En caso de daños, aunque solo se trate de una pequeña grieta, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación y notifíquelo al servicio de atención al cliente.

Campo electromagnético

- Los objetos magnetizables, como tarjetas de crédito, soportes de datos o calculadoras, no deben encontrarse en las inmediaciones del aparato encendido. El campo magnético puede afectar a sus funciones.
- ¡No abra la cubierta inferior!
- Coloque siempre los utensilios de cocina en el centro de la placa, de modo que la base de los mismos cubra el campo electromagnético en la medida de lo posible.
- Las pruebas científicas han demostrado que las cocinas de inducción no suponen ningún peligro. No obstante, las personas que lleven marcapasos deben mantener una distancia mínima de 60 cm con respecto al aparato cuando este esté en funcionamiento.

ES

Responsabilidad del operador

El operador es responsable del cumplimiento de las leyes, disposiciones, reglamentos y normativas nacionales vigentes en materia de prevención de accidentes, protección del medio ambiente, así como de las normas internas de trabajo, funcionamiento y seguridad aplicables al lugar de instalación.

Obligaciones del operador:

- Utilizar el dispositivo y los componentes conectados únicamente cuando se encuentren en perfecto estado técnico y con los dispositivos de protección y seguridad en buen estado de funcionamiento.
- Elaboración de la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.

- Instrucción y formación periódica del personal. Es especialmente importante comprender y cumplir el capítulo sobre seguridad y las instrucciones de seguridad.
- Proporcionar equipo de protección individual (EPI) apto.
- Respetar los intervalos de mantenimiento y limpieza.
- Documentar las formaciones/instrucciones y el cambio de componentes.

Funcionamiento solo bajo supervisión

- Utilice el dispositivo solo bajo supervisión.
- Permanezca siempre cerca del aparato.

Personal operativo

- Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o por falta de experiencia y/o conocimientos.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato ni lo pongan en funcionamiento.

ES

Uso incorrecto

- El uso indebido o prohibido puede provocar daños en el aparato.
- Utilice el aparato únicamente en condiciones de funcionamiento seguras y en perfecto estado técnico.
- Utilice el aparato solo si todas las conexiones se han diseñado según las instrucciones.
- Utilice el aparato únicamente cuando esté limpio.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales. No realice nunca reparaciones en el aparato por su cuenta.
- No realice modificaciones ni alteraciones en el aparato.

1.3 Uso previsto

El aparato está destinado exclusivamente al uso descrito en el manual de instrucciones con los componentes suministrados y homologados.

Cualquier uso que exceda lo anterior se considerará no conforme. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de ello. El riesgo recae exclusivamente en el usuario/operador.

Los siguientes usos se consideran adecuados:

- Preparación y calentamiento de alimentos utilizando utensilios de cocina apto para.

Este aparato puede utilizarse en el hogar y en ámbitos similares, por ejemplo:

- en cocinas para el personal de tiendas, oficinas o entornos de trabajo similares;
- en explotaciones agrícolas;
- por parte de clientes en hoteles, moteles y otros alojamientos típicos;
- en pensiones con desayuno incluido.

1.4 Uso indebido

Un uso indebido puede provocar lesiones personales y daños materiales debido a un voltaje eléctrico peligroso, incendios y altas temperaturas. Realice únicamente con el aparato los trabajos descritos en este manual de instrucciones.

Los siguientes usos no son adecuados:

- Calentamiento de habitaciones
- Calentamiento de líquidos o sustancias inflamables, nocivas para la salud, fácilmente volátiles o similares.

2 Generalidades

2.1 Responsabilidad y garantía

El dispositivo se ha fabricado según el estado actual de la técnica y las normas de seguridad reconocidas. No obstante, su uso puede suponer un peligro para la vida y la integridad física del usuario o de terceros, así como daños al dispositivo o a bienes materiales. Quedan excluidas las reclamaciones de garantía y responsabilidad por daños personales o materiales, así como por averías, si se deben a una o varias de las siguientes causas:

- Uso indebido
- Incumplimiento o desobediencia de las instrucciones y toda la información correspondiente
- Modificaciones estructurales o técnicas arbitrarias del aparato
- Uso por parte de personal sin la formación y cualificación adecuadas
- Funcionamiento con dispositivos de seguridad y protección defectuosos o instalados incorrectamente
- Mantenimiento o limpieza insuficientes
- Averías no reparadas
- Uso de productos, detergentes, etc. no autorizados
- Uso de piezas de repuesto no autorizadas
- Errores de manejo u otros usos indebidos
- Casos de catástrofe por la acción de cuerpos extraños o fuerza mayor
- Destrucción de la placa de características y de las etiquetas adhesivas relevantes para el manejo y la seguridad.

ES

2.2 Protección de los derechos de autor

El manual de instrucciones y los textos, dibujos, imágenes y otras representaciones que contiene están protegidos por derechos de autor. No se permite la reproducción de ningún tipo ni la explotación y/o comunicación de la capacidad sin el consentimiento por escrito del fabricante. Las infracciones darán lugar a una indemnización por daños y perjuicios. Quedan reservados otros derechos.

2.3 Declaración de conformidad

El dispositivo cumple con las actuales Normas y directivas de la UE. Lo certificamos en la declaración de conformidad CE. Si lo necesita, le enviaremos la declaración de conformidad correspondiente.

3 Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Inspección del transporte

Compruebe inmediatamente después de la recepción que la entrega esté completa y no presente daños causados por el transporte. Si hay daños visibles en el embalaje, no acepte el envío o hágalo con reservas. Anote el alcance de los daños en los documentos de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Reclame los defectos ocultos inmediatamente después de detectarlos, ya que las reclamaciones por daños y perjuicios solo pueden presentarse dentro de los plazos de reclamación vigentes.

Si faltan piezas o accesorios, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

3.2 Embalaje

No tire la caja de embalaje de su aparato. Es posible que la necesite para guardarlo, en caso de mudanza o si tiene que enviar el aparato a nuestro servicio técnico en caso de daños.

El embalaje y los componentes individuales están fabricados con materiales reciclables. En concreto, se trata de: láminas y bolsas de plástico, embalaje de cartón.

Recicle los embalajes reciclables. Respete la normativa vigente en su país.

ES

3.3 Almacenamiento

Mantenga los paquetes cerrados hasta su instalación y guárdelos respetando las indicaciones de instalación y almacenamiento que figuran en el exterior. Almacene los paquetes únicamente en las siguientes condiciones:

- en espacios cerrados
- secos y libres de polvo
- alejado de medios agresivos
- protegido de la radiación solar
- protegido de vibraciones mecánicas.

En caso de almacenamiento de larga duración (longitud de más de 3 meses), compruebe regularmente el estado general de todas las piezas y del embalaje. Renueve el embalaje si es necesario.

4 Datos técnicos

4.1 Datos técnicos

Denominación:	Cocina de inducción IK 35-1 TC SW
Número de artículo:	105884
Material:	Acero inoxidable, recubierto
Material superficie de cocción:	Vidrio
Medidas de la superficie de vitrocerámica (ancho x profundidad) en mm:	285 x 285
Número de superficies de cocción:	1
Diámetro zona de cocción en mm:	240
Potencia de la placa de cocción:	3,5 kW
Capacidad de carga por zona de cocción en kg:	30
Niveles de potencia:	15
Margen de temperaturas de – a en °C:	60 - 240
Cantidad niveles de temperatura:	37
Intervalos ajuste de temperatura en °C:	5
Ajuste de tiempo de – a en min.:	1 - 180
Intervalos ajuste de tiempo en minutos:	1 / 10
Potencia nominal:	3,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimensiones (An x Pr x Al) en mm:	340 x 435 x 130
Peso en kg:	6,2

¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!

Diseño / Características

- Color: negro mate
- Conexión del aparato: listo para enchufar
- Tipo de superficies de cocción: inducción
- Control: electrónico táctil |
- Regulación de:
 - potencia
 - Temperatura
 - Tiempo
- Temporizador: sí
- Detección de recipiente: sí
- Indicador digital: sí
- Protección contra sobrecalentamientos: sí
- Interruptor de encendido/apagado: sí
- Clave de bloqueo (seguro para niños): sí
- Luz indicadora:
 - Encendido/Apagado
 - Potencia
 - Temperatura
 - Tiempo
 - Seguridad para niños
- Filtro de polvo y grasa: sí
- Acoplable: no
- Características:
 - Tecnología Half-Bridge
 - Posibilidad de cocinar de forma fiable a baja temperatura

ES

4.2 Funciones del aparato

La cocina de inducción está diseñada para preparar y calentar alimentos utilizando utensilios de cocina apto para.

La potencia, la temperatura y el tiempo se regulan fácilmente mediante los botones del panel de control.

4.3 Resumen de conjuntos



ES

Fig. 1

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Placa de cocción | 2. Placa de vidrio |
| 3. Pies (4x) | 4. Panel de control |
| 5. Aberturas de ventilación | 6. Cable de conexión |
| 7. Carcasa | |

Filtro de polvo y grasa

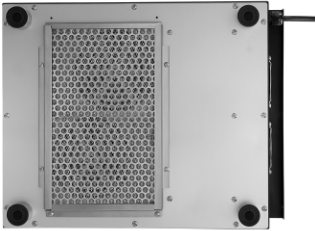


Fig. 2

La cocina de inducción está equipada con un filtro de polvo y grasa.

El filtro de polvo y grasa tiene como función impedir que la suciedad o la grasa penetren en la carcasa con el aire aspirado por el ventilador.

Inserte siempre el filtro de polvo y grasa en el aparato antes de ponerlo en funcionamiento.

5 Instalación y manejo

5.1 Instalación

Desempaquetar / Montar

- Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e internos, así como los dispositivos de seguridad para el transporte.



¡PRECAUCIÓN!

¡Peligro de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje, como bolsas de plástico y piezas de poliestireno, fuera del alcance de los niños.

- Retire la lámina protectora del dispositivo, si la hay. Retire la lámina protectora lentamente para que no queden restos de adhesivo. Elimine los posibles restos de adhesivo con un disolvente apto para.
- Asegúrese de que la placa de características y las advertencias del dispositivo no se dañen.
- No coloque **nunca** el dispositivo en un entorno húmedo o mojado.
- Coloque el aparato de manera que se pueda acceder fácilmente a las conexiones y que estas se puedan desconectar rápidamente en caso necesario.
- Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de elegir la ubicación:
 - La superficie de instalación debe ser plana, suficientemente resistente, impermeable, seca y resistente al calor.
 - Mantenga libres las vías de evacuación prescritas.
 - Garantizar una posición estable.

- Prever espacio suficiente para el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza.
- Si hay aberturas de ventilación para la entrada y salida de aire, manténgalas libres.
- Respetar las disposiciones técnicas y de construcción vigentes.
- Mantenga una distancia suficiente con respecto a los bordes de la mesa. El aparato podría volcarse y caerse.
- No coloque el aparato de inducción cerca de aparatos y objetos sensibles a los campos magnéticos (por ejemplo, radios, televisores, etc.).
- Mantenga una distancia mínima de 10 cm con respecto a paredes u otros objetos inflamables.
- Compense las pequeñas irregularidades del suelo en el lugar de instalación atornillando o desatornillando los pies regulables en altura.

Conexión - Electricidad

ES

- Compruebe que los datos técnicos del aparato (véase la placa de características) coinciden con los datos del suministro eléctrico local.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual con contacto de protección y suficiente protección. No conecte el aparato a una regleta.
- Coloque el cable de conexión de manera que nadie pueda pisarlo ni tropezar con él.
- No utilice el aparato con un temporizador externo ni con un mando a distancia.

5.2 Manejo

Funcionamiento de las placas de inducción

En las cocinas de inducción, se aplica voltaje eléctrico a una bobina conductora situada debajo del cristal. Esto genera campos magnéticos que, mediante un efecto físico, calientan directamente la base de la olla.

Esto supone un ahorro de tiempo y energía, ya que, a diferencia de las placas de cocción convencionales, no se calientan primero el elemento calentador y la superficie de cocción de cristal.

Otra ventaja, debido a las características técnicas descritas anteriormente, es el tiempo de cocción muy corto.

Además, el suministro de calor responde rápidamente a cualquier cambio en el ajuste y se puede regular con gran precisión. La placa de inducción reacciona a los

Instalación y manejo

cambios de ajuste con una rapidez similar a la de una cocina de gas, ya que la energía llega inmediatamente a la olla sin tener que calentar primero otros materiales.

La tecnología de inducción combina esta rapidez de reacción con la ventaja fundamental de la electricidad, que permite dosificar con precisión el suministro de calor.


Utensilios de cocina apto para cocinar

- Utensilios de cocina de hierro
- Utensilios de cocina de hierro esmaltado
- Ollas/sartenes de acero o hierro fundido esmaltado
- Ollas/sartenes de hierro fundido
- Utensilios de cocina de acero inoxidable 18/0 y aluminio, siempre que estén etiquetados como aptos para inducción (consulte la descripción de los utensilios de cocina)



Debido al funcionamiento especial de la placa de inducción, solo son adecuados los utensilios de cocina con fondo magnetizable.

Para obtener mejores resultados, solo deben utilizarse sartenes/ollas con un Diámetro de > 12 cm a 24 cm.

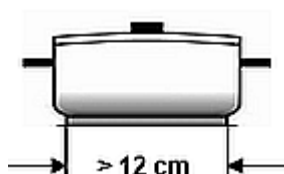

ES

Por ejemplo

ollas de inducción, juego de ollas Bartscher de 9 piezas
acero al cromo-níquel, borde vertedor, asas frías

4 ollas con tapa

2,0 litros, Diámetro 16 cm, altura 10,0 cm

2,7 litros, Diámetro 18 cm, altura 11,0 cm

5,1 litros, Diámetro 24 cm, altura 11,5 cm

6,1 litros, Diámetro 20 cm, altura 20,0 cm

1 sartén

2,8 litros, Diámetro 24 cm, altura 6,5 cm

N.º de artículo: A130442

Utensilios de cocina no aptos

- Cubeta con fondo abombado
- Utensilios de cocina de aluminio, bronce o cobre, a menos que estén expresamente identificados como Apto para inducción
- Ollas/sartenes con un Diámetro inferior a 12 cm
- Utensilios de cocina con patas
- Utensilios de cocina de cerámica
- Utensilios de cocina de vidrio



Antes del uso

1. Limpie el aparato antes de utilizarlo por primera vez siguiendo las instrucciones del Corte 6 «Limpieza».
2. Seque bien el aparato.

¡ATENCIÓN!

El aparato no debe conectarse a la red eléctrica ni ponerse en funcionamiento sin el filtro colocado.

3. Coloque el filtro de polvo y grasa en la parte inferior del aparato.
4. Coloque los utensilios de cocina adecuados con los alimentos centrados en la zona de cocción.
5. Realice los ajustes deseados siguiendo las siguientes instrucciones.

Elementos de mando / Indicadores

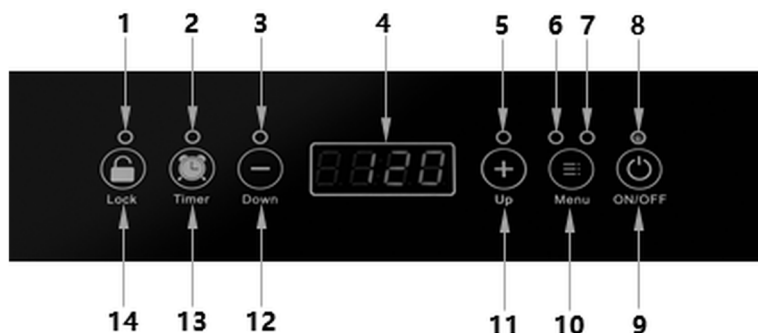


Fig.3

- | | |
|--|---|
| 1. Luz indicadora LED de seguridad para niños | 2. Luz indicadora del temporizador |
| 3. Luz indicadora LED de reducción | 4. Indicador digital |
| 5. Luz indicadora LED de aumento | 6. Luz indicadora LED Modo de potencia |
| 7. Luz indicadora LED Modo temperatura | 8. Luz indicadora LED de encendido/apagado |
| 9. Botón táctil de encendido/apagado | 10. Botón táctil de menú para el modo de temperatura/modo de potencia |
| 11. Botón táctil para aumentar los valores de ajuste (potencia, temperatura, tiempo) | 12. Campo táctil para reducir los valores ajustados (potencia, temperatura, tiempo) |
| 13. Campo táctil para el ajuste de tiempo | 14. Campo táctil para el control parental |

ES

Puesta en marcha del aparato

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente apto para.

Se oirá una señal acústica y parpadeará la luz indicadora LED de encendido/apagado.

El dispositivo se encuentra ahora en modo de espera.

2. Pulse el campo táctil  (Encendido/Apagado) para encender el aparato. Las luces LED de encendido/apagado y del modo de potencia (luz indicadora izquierda sobre el campo táctil del menú) se iluminan.

Ajustes

Tras el encendido, el Indicador digital muestra la potencia preajustada de 2000 W. Son posibles los siguientes ajustes de potencia:

**300, 400, 500, 800, 1000, 1300, 1800, 2000,
2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3500 W**

1. Pulse los botones táctiles «» (más) o «» (menos) para ajustar la potencia deseada.

La potencia seleccionada aparecerá en el Indicador digital.

2. Si desea cambiar al modo de temperatura, pulse el botón táctil del menú «» (Temperatura).

Se encenderá la luz indicadora LED derecha situada encima del campo táctil del menú.

En el Indicador digital aparecerá la temperatura preestablecida de 120 °C.

Los ajustes de temperatura se pueden realizar en incrementos de 5 °C en un rango de 60 °C a 240 °C.

ES

3. Pulse los botones táctiles «» (Aumentar temperatura) o «» (Disminuir temperatura) para ajustar la temperatura deseada.

La temperatura seleccionada aparecerá en el Indicador digital.

4. Para ajustar un tiempo determinado, pulse el campo táctil «» (tiempo de calentamiento).

5. Pulse los campos táctiles «» (tiempo) o «» (minutos) para ajustar el tiempo deseado en un rango de 1 a 180 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo ajustado, se emitirá una señal acústica.

6. Si desea cancelar la función del Temporizador antes de tiempo, pulse el campo táctil «» (Cancelar).

El aparato se apagará mediante desconexión automática.

Solo el ventilador para enfriar la electrónica seguirá funcionando durante aproximadamente 1 minuto y luego se apagará.

7. Vuelva a pulsar el campo táctil  «ON/OFF» (Continuar) para seguir utilizando el aparato.
8. Pulse el campo táctil  «Lock» durante 5 segundos para activar/desactivar el control parental.

Apagar el dispositivo

1. Una vez finalizado el proceso de cocción o mantenimiento del calor, apague el aparato mediante el campo táctil  «ON/OFF».
2. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación (¡desenchufe el cable de alimentación!).

Protección contra sobrecalentamientos

El aparato está equipado con una protección contra sobrecalentamientos. Si se supera el límite de temperatura crítico, el aparato se apaga por motivos de seguridad.

¡ATENCIÓN!

El calentamiento de una olla o sartén vacía activa la Protección contra sobrecalentamientos, suena una señal acústica y el aparato se apaga.

En el indicador digital aparecerá el mensaje de error «E2».

Nunca coloque utensilios de cocina sin alimentos en la placa de cocción.

Si se activa la Protección contra sobrecalentamientos, retire los utensilios de cocina de la placa y deje que el aparato se enfríe durante unos minutos.

Una vez enfriado, el aparato podrá volver a ponerse en funcionamiento.

ES

6 Limpieza y mantenimiento

El operador debe asegurarse de que el dispositivo y sus dispositivos de seguridad se mantengan en buen estado de funcionamiento. Se debe comprobar la eficacia de los dispositivos de regulación y seguridad.

Los trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación solo deben ser realizados por personal debidamente cualificado.

Si es necesario desmontar los dispositivos de seguridad durante el mantenimiento, la limpieza y la reparación, vuelva a montar los inmediatamente después de finalizar los trabajos y compruebe su funcionamiento.

Todos los trabajos de mantenimiento y limpieza deben realizarse según las instrucciones de uso en los intervalos de tiempo descritos.

6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Deje que el aparato se enfríe por completo.
- Asegúrese de que no entre agua en el aparato. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos para limpiarlo. No utilice chorros de agua a presión para limpiar el aparato.
- No utilice objetos punzantes o metálicos (cuchillos, tenedores, etc.) para limpiar el aparato. Los objetos punzantes pueden dañar el aparato y provocar una descarga eléctrica si entran en contacto con piezas conductoras de electricidad.
- No utilice productos abrasivos, disolventes ni detergentes corrosivos para la limpieza. Estos pueden dañar la superficie.

6.2 Limpieza

1. Limpie el aparato regularmente al final de cada jornada de trabajo o con mayor frecuencia si es necesario.
2. Limpie la superficie de cristal, el panel de control y la carcasa del aparato con un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice un detergente suave no abrasivo.
3. A continuación, seque las superficies limpias con un paño suave.
4. Limpie el filtro de polvo y grasa regularmente con un detergente suave o en el lavavajillas. Para ello, retire el filtro de su soporte. Después de limpiarlo, vuelva a colocar el filtro de polvo y grasa completamente seco en el aparato.
5. Mantenga siempre libres de suciedad y polvo las aberturas de ventilación de la parte posterior del aparato; límpielas regularmente con un cepillo o un ventilador.

7 Posibles fallos de funcionamiento

La siguiente tabla contiene descripciones de posibles causas y medidas para solucionar fallos de funcionamiento o errores durante el funcionamiento del aparato. Los trabajos solo deben ser realizados por personal especializado debidamente formado.

Si no es posible solucionar los fallos de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Indique necesariamente el número de artículo, la denominación del modelo y el número de Serie. Encontrará estos datos en la placa de características del aparato.

Código de error	Causa	Solución
E0	No hay utensilios de cocina en la placa o los utensilios de cocina no son aptos para	Utilizar únicamente utensilios de cocina apto para el uso
E1	El aparato se calienta demasiado (por ejemplo, debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación).	Despeje las aberturas de ventilación. Deje que el aparato se enfríe y vuelva a ponerlo en funcionamiento. Si el mensaje de error sigue apareciendo en el Indicador digital, póngase en contacto con el servicio técnico.
	Los componentes están defectuosos (por ejemplo, el transistor).	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
E2	Se ha activado la Protección contra sobrecalentamientos, el aparato se apaga	Desconecte el aparato de la toma de corriente (¡desenchufe el cable de alimentación!). Retire los utensilios de cocina de la placa. Deje que el aparato se enfríe y vuelva a ponerlo en funcionamiento.
E3	Falta de tensión momentánea	Desenchufe el aparato. Vuelva a enchufarlo al cabo de unos minutos. Haga que un electricista cualificado compruebe la conexión eléctrica

8 Eliminación

Aparatos eléctricos



Los aparatos eléctricos están identificados con este símbolo. Los aparatos eléctricos deben reciclarse y eliminarse de forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente.

Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica.

Desconecte el aparato de la red eléctrica y retire el cable de conexión del aparato.

Entregue los aparatos eléctricos en los puntos de recogida previstos para ello.