

PR330



203725

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2024-08-21

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením	6
1.4	Používání v rozporu s určením	6
2	Všeobecné informace	7
2.1	Odpovědnost a záruka	7
2.2	Ochrana autorských práv	7
2.3	Prohlášení o shodě	7
3	Přeprava, obal a skladování	8
3.1	Kontrola dodávky	8
3.2	Obal	8
3.3	Skladování	8
4	Technická specifikace	9
4.1	Technická specifikace	9
4.2	Přehled podsestav zařízení	10
4.3	Funkce zařízení	10
5	Instalace a obsluha.....	11
5.1	Instalace	11
5.2	Obsluha	12
6	Čištění a údržba	16
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění	16
6.2	Čištění.....	16
7	Možné poruchy	17
8	Recyklace	18



Před prvním použitím si přečtete návod k obsluze a následně jej uschovejte na dostupném místě!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení.

Před zahájením práce se zařízením si přečtete tento návod k obsluze, zejména před uvedením do provozu, abyste zabránili osobním a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

V každé fázi používání musí být příslušnému personálu k dispozici všechny relevantní informace obsažené v návodu k obsluze. Za jejich dostupnost odpovídá provozovatel.

Kromě návodu k obsluze je třeba dodržovat obecné, právní a jiné platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

1 Bezpečnost

CZ

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.

**VAROVÁNÍ!**

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

**UPOZORNĚNÍ!**

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokynů

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřými rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.

- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.
- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Hořlavé materiály

- Zařízení nikdy nevystavujte vysokým teplotám, jako např. sporák, trouba, otevřený plamen, topné zařízení atp.
- Zařízení čistěte pravidelně, abyste předešli nebezpečí požáru.
- Zařízení nezakrývejte např. hliníkovou fólií nebo utěrkami.
- Zařízení používejte pouze s dodanými materiály a příslušným nastavením teploty. Materiály, potraviny a zbytky potravin v zařízení se mohou vznítit.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých, lehce zápalných látek, např. benzin, líh, alkohol. Vysoká teplota způsobuje odpaření těchto materiálů a v následku styku se zdroji vznícení může dojít k vyhoření.
- V případě požáru odpojte zařízení od zdroje napájení před provedením vhodných protipožárních opatření. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nikdy oheň nehaste vodou. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Horké povrchy

- Povrchy zařízení se během provozu zahřívají. Existuje nebezpečí popálení. Také po vypnutí se udržuje vysoká teplota.
- Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení. Používejte dostupné ovládací prvky a úchyty.
- Zařízení čistěte a přenášejte pouze po úplném vychladnutí.
- Na horké povrchy nelijte studenou vodu ani hořlavé kapaliny.

Zdravotní riziko ze spálených potravin

- Akrylamidy obsažené ve spálených potravinách jsou zdraví škodlivé a mohou vyvolat rakovinu.
- Odstraňte spálené části.
- Jídlo nepečte příliš tmavé.

Odpovědnost provozovatele

Provozovatel je odpovědný za dodržování aktuálně platných zákonů, předpisů, nařízení a stávajících národních ustanovení týkajících se prevence úrazů, ochrany životního prostředí, jakož i interních pracovních, provozních a bezpečnostních pokynů, které platí v daném místě instalace.

Povinnosti provozovatele:

- Zařízení a komponenty k němu připojené provozujte pouze v bezvadném technickém stavu, s funkčními ochrannými a bezpečnostními prvky.
- Příprava hodnocení rizika na pracovištích.
- Instruktaž a pravidelné školení personálu. Zejména si prosím přečtěte kapitolu o bezpečnosti a bezpečnostní pokyny a dodržujte je.
- Poskytování vhodných osobních ochranných prostředků (OOP)
- Dodržování intervalů údržby a čištění.
- Dokumentace školení / instruktaže, výměna součástí zařízení.

CZ**Obsluhující personál**

- Toto zařízení nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí.
- Děti by měly být pod dohledem, abyste měli jistotu, že si nehrají se zařízením ani jej nezapínají.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení používejte pouze pod dohledem.
- Vždy zůstávejte v bezprostřední blízkosti zařízení.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.

1.3 Používání v souladu s určením

Zařízení je určeno pouze k použití popsanému v návodu k použití s dodanými a schválenými součástmi.

Jakékoli jiné použití je považováno za neslučitelné s jeho zamýšleným použitím. Výrobce neručí za vzniklé škody. V takových případech je odpovědný pouze uživatel/provozovatel

Následující použití je v souladu s určením:

- Pečení pizzy a podobných výrobků.

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- Pečení nevhodného pečiva.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Zařízení bylo vyrobeno v souladu se současným stavem technologie a uznávanými technickými bezpečnostními pravidly. Přesto při jeho používání může docházet k ohrožení zdraví a života uživatele či jiných osob, případně může dojít k poškození zařízení či jiných součástí majetku. Nároky ze záruky a odpovědnosti za újmu na zdraví/majetkové škody, jakož i vady díla jsou vyloučeny, pokud je lze přičíst jedné nebo více z následujících příčin:

- Používání v rozporu s určením
- Nedodržení/herespektování pokynů a všech s tím souvisejících informací
- Neautorizované konstrukční změny nebo technické změny zařízení
- Zapojení nedostatečně vyškoleného a nedostatečně kvalifikovaného personálu
- Provoz s poškozenými nebo nesprávně nainstalovanými bezpečnostními a ochrannými zařízeními
- Nedostatečná údržba nebo čištění
- Neodstraněné závady
- Používání zakázaných médií, čisticích prostředků atd.
- Použití neautorizovaných náhradních dílů
- Chyby v provozu nebo jiné nesprávné použití
- Katastrofy způsobené cizími tělesy nebo vyšší mocí
- Zničení typového štítku a nálepek důležitých pro provoz a bezpečnost

CZ

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedené obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahláste ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhadzujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace


Název:	Pizza pec PR330
Číslo výrobku:	203725
Materiál:	nerezová ocel
Materiál pečicí komory:	nerezová ocel
Počet pečicích komor:	1
Vnitřní rozměry (šíř. x hl. x výš.) v mm:	330 x 345 x 60
Velikost pizzy, množství / Ø max. v cm:	1 / 33
Rozměry roštu na pizzu (šíř. x hl. x výš.) v mm:	330 x 345 x 6
Teplotní rozsah od – do v °C:	50 - 300
Stupeň krytí:	IPX3
Příkon:	1,75 kW 230 V 50 Hz
Rozměry (šíř. x hl. x výš.) v mm:	505 x 555 x 265
Hmotnost v kg:	17,8

Technické změny vyhrazeny!

Verze / vlastnosti

- Připojka zařízení: připraveno pro připojení
- Funkce: horní ohřev / spodní ohřev
- Nezávislá regulace horního / spodního ohřevu: ne
- Ukazatel teploty: ne
- Časovač: ano
- Vnitřní osvětlení: ne
- Vlastnosti:
 - Doba nahřívání: cca 10 minut
 - Zásuvka na drobky, vyjímatelná
 - Rošt na pizzu, pevně spojený s dvířky pece a rukojetí
 - Časovač: 0 - 15 minut
 - Zvukový signál po uplynutí času

4.2 Přehled podsestav zařízení

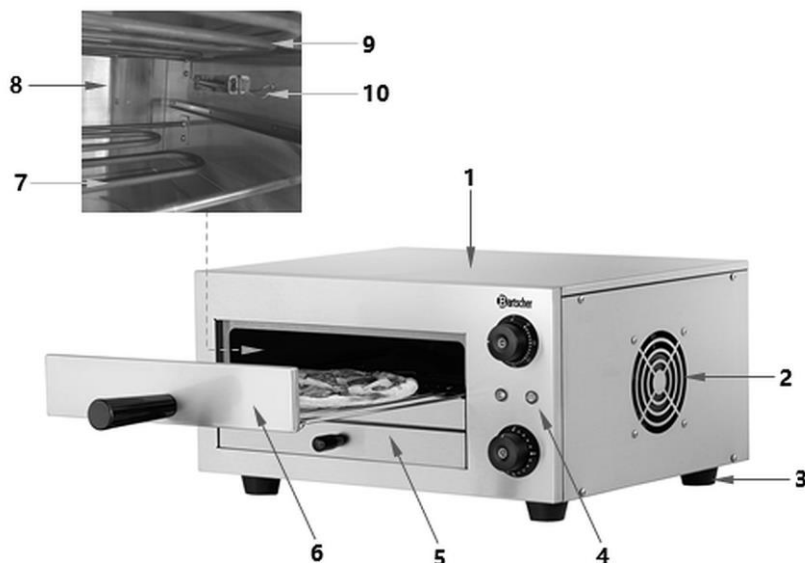

Obr. 1

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Plášť | 2. Ventilační otvory |
| 3. Nožičky (4x) | 4. Ovládací panel |
| 5. Zásuvka na drobky | 6. Dvířka pece s roštem na pizzu a rukojetí |
| 7. Spodní ohřev | 8. Pečící komora |
| 9. Horní ohřev | 10. Teplotní čidlo |

4.3 Funkce zařízení

Na roštu na pizzu můžete péct čerstvé nebo předpřipravené pizzy s křupavým spodem o průměru 33 cm. Teplotu a čas můžete nastavit příslušným regulátorem. Pro snadnější použití je rošt na pizzu spojen s dvířky pece a rukojetí.

Kompaktní model z nerezové oceli je určen pro výrobu v menším množství - ideální do bistra, snack baru nebo rychlého občerstvení.

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace

Vybalení / umístění

- Rozbalte zařízení a odstraňte všechny vnější a vnitřní obalové prvky a přepravní ochranu.



OPATRŇ!

Nebezpečí udušení!

Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové části, uchovávejte mimo dosah dětí.

- Pokud se nachází na zařízení ochranná fólie, odstraňte ji. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly žádné zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražná upozornění na zařízení.
- **Nikdy** neumisťujte zařízení do vlhkého nebo mokrého prostředí.
- Zařízení by mělo být umístěno tak, aby přípojky byly snadno dostupné pro rychlé odpojení v případě potřeby.
- Při výběru místa instalace zvažte následující body:
 - Montážní plocha musí být rovná, dostatečně nosná, voděodolná, suchá a odolná vůči vysokým teplotám.
 - Ujistěte se, že jsou vyznačené únikové cesty volné.
 - Zajistěte stabilní polohu.
 - Zajistěte dostatečný prostor pro práci, údržbu a čištění.
 - Ponechte ventilační otvory pro přívod a odvod vzduchu, pokud existují, volné.
 - Dodržujte platné technické a stavební předpisy.
- Udržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by se mohlo převrátit a spadnout.
- Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm od hořlavých stěn a předmětů.

Připojení – elektrický proud

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, vhodně chráněné elektrické zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.
- Zařízení nepoužívejte s externím časovačem nebo dálkovým ovladačem.

5.2 Obsluha



VAROVÁNÍ

Nebezpečí opaření!

Povrch zařízení se během provozu silně zahřívá.

Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení.

K obsluze zařízení používejte výhradně k tomu určené otočené regulátory a vypínače.

Pečicí komora se během provozu velmi silně zahřívá!

Pro vyjmutí hotové pizzy používejte ochranné rukavice.

K vyjmutí pizzy použijte vhodné nástroje s dlouhou rukojetí (např. lopata na pizzu).

Před prvním použitím

1. Pomocí šroubů připevněte přiložené úchyty k zásuvce na drobký a dvířkům pece.
2. Zařízení před prvním použitím vyčistěte podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“.
3. Nakonec vyčištěné části a povrchy důkladně osušte.
4. Zásuvku na drobký zasuňte do k tomu určeného otvoru pod dveřmi pece. Nikdy nepoužívejte zařízení bez táčku na drobký. Během práce zásuvku na drobký pravidelně vyprazdňujte a čistěte.
5. Vložte dvířka trouby se roštem na pizzu a rukojetí.
6. Zařízení připojte do vhodné samostatné zásuvky.
7. Zapněte zařízení s pomocí vypínače umístěného na zadní straně.

Rozsvítí se zelená síťová kontrolka v přepínači zapnutí/vypnutí.


8. Před prvním použitím zahřívejte pec na pizzu bez potravin s nastavením teploty na 200 °C (horní / spodní ohřev) po dobu 30 minut. Postupujte podle pokynů z kapitoly „**Nastavení**“.

Zařízení může vydávat nepříjemný zápach, který pramení z přítomnosti výrobních zbytků, jako jsou tuky, oleje a pryskyřice.

9. Zajistěte odpovídající ventilaci místnosti, v níž je zařízení instalováno.

Ovládací prvky

Zadní strana

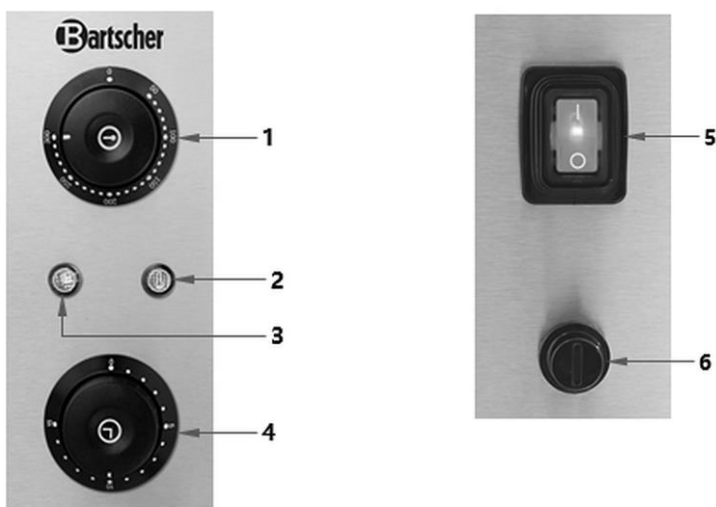

Obr. 2

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Regulátor teploty horní / spodní ohřev | 2. Kontrolka zahřívání (oranžová) |
| 3. Kontrolka práce (zelená) | 4. Regulátor času (0–15 minut) |
| 5. Přepínač zapnutí/vypnutí s integrovanou kontrolkou napájení (zelená) | 6. Tlačítko RESET |

Nastavení

Teplota

1. Chcete-li nastavit požadovanou teplotu v pečící komoře, otočte regulátorem teploty horního / spodního ohřevu (1, obr. 2) na příslušné nastavení teploty.

Je možné plynulé nastavení teploty v rozsahu od 50 C° do 300 C°.

Rozsvítí se oranžová kontrolka nahřívání.

Tato kontrolka zhasne po dosažení nastavené teploty a znovu se rozsvítí, jakmile teplota ve pečící komoře klesne.

Topná tělesa se zapnou a zařízení se opět zahřeje na nastavenou teplotu.



Obr. 3

DOPORUČENÍ!

Před procesem pečení je nutné zařízení vždy zahřát na požadovanou teplotu. Čas nahřívání činí cca 10 minut.

CZ

Doba pečení

DOPORUČENÍ!

Pec na pizzu se nahřívá pouze tehdy, když je aktivován časovač.


1. Chcete-li zařízení zapnout, otočte ovladač času do polohy mezi 0 - 15 (minut).

Rozsvítí se zelená kontrolka pracovního režimu signalizující, že je zařízení zapnuto.

2. Nastavte požadovaný čas pečení.

Po uplynutí nastavené doby pečení zazní zvukový signál. Zelená kontrolka práce zhasne.

3. Chcete-li přerušit dříve nastavený čas, otočte časovač doleva do polohy „0“.

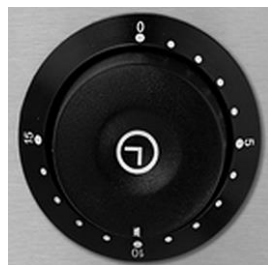

Obr. 4

Pečení pizzy



Obr. 5

1. S pomocí úchytu vytáhněte dveře pece společně s roštem na pečení pizzy.
2. Položte připravenou pizzu (Ø do 33 cm) na rošt na pečení pizzy.
3. S pomocí úchytu zasuněte dveře pece společně s roštem na pečení pizzy do pečicí komory.
4. Nastavte podle pokynů v kapitole „**Nastavení**“ potřebnou teplotu a čas pečení. Po uplynutí času pečení bude slyšet zvukový signál.

5. Po upečení vytáhněte hotovou pizzu z pece.
6. Za tímto účelem s pomocí úchytu vytáhněte úplně dveře pece společně s roštem na pizzu z komory pečení a položte pizzu na vhodný talíř.



Obr. 6

CZ

Vypínání zařízení

1. Pokud se zařízení již nepoužívá, nastavte regulátor teploty a času do polohy „0“.
2. Zařízení odpojte od elektrického napájení (vytáhněte zástrčku ze zásuvky!).

Ochrana proti přehřátí

Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. Aktivuje se v případě, že se zařízení přehřeje a vypne zařízení. Po automatickém vypnutí systémem ochrany proti přehřátí lze zařízení znovu spustit pouze stisknutím tlačítka RESET na zadní straně zařízení. V takovém případě je nutné:

- počkejte, až zařízení vychladne;
- odšroubujte plastový kryt z tlačítka RESET proti směru hodinových ručiček;
- stiskněte tlačítko RESET;
- našroubujte zpět plastový kryt ve směru hodinových ručiček.
- zapněte zařízení obvyklým způsobem.

6 Čištění a údržba

Provozovatel musí zajistit, aby zařízení a jeho bezpečnostní prvky byly udržovány v dobrém stavu. Je třeba zkontrolovat funkčnost řídicích a bezpečnostních systémů.

Údržbu, čištění a opravy smí provádět pouze náležitě vyškolený a specializovaný personál.

CZ

Je-li nutné demontovat bezpečnostní zařízení pro účely údržby, čištění a opravy, musí být ihned po ukončení prací opět namontována a překontrolována jejich funkce.

Veškeré údržbářské a čisticí práce musí být prováděny v souladu s návodem k obsluze ve stanovených intervalech.

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Zařízení čistíte pravidelně.

Možné poruchy

2. Vytáhněte zásuvku na drobky a vyprázdněte ji.
3. Vyjměte ze zařízení rošt na pizzu s dvířky trouby a rukojetí.
4. Pomocí rukojeti rošt stojan na pizzu ze zařízení.
5. Vyjmuté součásti zařízení čistěte teplou vodou, měkkým hadříkem nebo houbou a jemným čisticím prostředkem.
6. Očištěné díly důkladně opláchněte čistou vodou.
7. Korpus zařízení otřete s pomocí měkkého, vlhkého hadříku. V případě potřeby použijte jemný čisticí prostředek.
8. Vyčištěné části a povrchy důkladně osušte měkkým hadříkem.
9. Umístěte odstraněné prvky zpět do zařízení.
10. Pravidelně kontrolujte ventilační otvory zařízení a čistěte je s pomocí měkkého kartáče nebo vysavače, abyste zajistili oběh vzduchu uvnitř zařízení.

7 Možné poruchy

Následující tabulka obsahuje popis možných příčin a způsobů odstranění provozních poruch nebo chyb při provozu zařízení. Práce smí provádět pouze příslušně kvalifikovaný technický personál.

Pokud není možné odstranit poruchy provozu, kontaktujte servis. Nezapomeňte uvést číslo výrobku, model a sériové číslo. Tyto údaje naleznete na typovém štítku zařízení.

CZ

Chyba	Možná příčina	Odstranění
Žádná funkce	Zařízení není správně připojeno ke zdroji napájení	Připojte zařízení správně ke zdroji napájení
	Spálená pojistka	Vyměňte pojistku

Chyba	Možná příčina	Odstranění
Zařízení je připojeno k napájení, je nastavena teplota a doba pečení, ale zařízení se nezahřívá	Poškozený termostat	Kontaktujte servis
	Spálené topné těleso	Kontaktujte servis
Zařízení je připojeno ke zdroji, teplota je nastavena, ale oranžová kontrolka zahřívání nesvítí	Poškozená kontrolka zahřívání	Kontaktujte servis
Zařízení je připojeno ke zdroji napájení, je nastavena doba pečení, ale nesvítí zelená kontrolka provozu	Poškozená kontrolka provozu	Kontaktujte servis

8 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.