

IK 35-1 TC SW



105884

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Servisní hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: **1.0**

Datum vytvoření: 31. 7. 2025

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení signálních slov	2
1.2	Bezpečnostní pokyny	3
1.3	Určené použití.....	7
1.4	Nesprávné použití.....	7
2	Obecné.....	8
2.1	Odpovědnost a záruka	8
2.2	Ochrana autorských práv	8
2.3	Prohlášení o shodě	8
3	Přeprava, balení a skladování	9
3.1	Kontrola přepravy.....	9
3.2	Balení	9
3.3	Skladování	9
4	Technické údaje	10
4.1	Technické údaje	10
4.2	Funkce zařízení	11
4.3	Přehled sestav	12
5	Instalace a obsluha	13
5.1	Instalace	13
5.2	Obsluha	14
6	Čištění a údržba	19
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění	20
6.2	Čištění.....	20
7	Možné poruchy funkce.....	21
8	Likvidace.....	22



Před uvedením do provozu si přečtete návod k obsluze a uložte jej na zařízení tak, abyste jej měli po ruce!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, obsluhu a údržbu zařízení a je důležitým zdrojem informací a referenčním materiálem. Znalost všech bezpečnostních pokynů a návodů k použití je předpokladem pro bezpečnou a správnou práci se zařízením.

Před zahájením práce se zařízením, zejména před uvedením do provozu, si přečtete tento návod k obsluze, abyste předešli zranění osob a poškození majetku. Nesprávné použití může vést k poškození.

Pro každý životní cyklus musí být veškeré relevantní informace z návodu k obsluze k dispozici příslušnému personálu. Za jejich poskytnutí odpovídá provozovatel.

Kromě návodu k obsluze je nutné dodržovat obecně platné, zákonné a jiné závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

1 Bezpečnost

CS

Zařízení je vyrobeno podle aktuálně platných technických předpisů. Při nesprávném nebo neúčelném použití však může toto zařízení představovat nebezpečí. Všechny osoby, které zařízení používají, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení signálních slov

Důležité bezpečnostní a varovné pokyny jsou v tomto návodu k obsluze označeny signálními slovy. Tyto pokyny je nutné bezpodmínečně dodržovat, aby se předešlo zranění osob, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Signální slovo **NEBEZPEČÍ** varuje před nebezpečím, které může vést k vážným zraněním nebo smrti, pokud se mu nezabrání.

**VAROVÁNÍ!**

Signální slovo **VAROVÁNÍ** varuje před nebezpečím, které může vést ke středně těžkým až těžkým zraněním nebo smrti, pokud se mu nezabrání.

**POZOR!**

Signální slovo **POZOR** varuje před nebezpečím, které může vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním, pokud se mu nezabrání.

POZOR!

Signální slovo **POZOR** označuje možné škody na majetku, které mohou nastat, pokud nebudou dodrženy bezpečnostní pokyny.

UPOZORNĚNÍ!

Symbol **POZNÁMKA** informuje uživatele o dalších a tipy pro používání zařízení.

CS

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké napětí v síti nebo nesprávná instalace mohou vést k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení připojujte pouze v případě, že údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Udržujte zařízení v suchu, aby nedošlo ke zkratu.
- Pokud během provozu dojde k poruchám, okamžitě odpojte zařízení od napájení.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Okamžitě odpojte zařízení od napájení.
- Opravy a otevírání krytu svěřujte pouze kvalifikovaným odborníkům a specializovaným servisním střediskům.
- Nenoste zařízení za připojovací kabel.

- Nepřibližujte připojovací kabel ke zdrojům tepla nebo ostrým hranám.
- Připojovací kabel neohýbejte, nemačkejte ani neuzlujete.
- Napájecí kabel zařízení vždy zcela odviňte.
- Nikdy nekládejte zařízení ani jiné předměty na připojovací kabel.
- K odpojení zařízení od napájení vždy použijte síťovou zástrčku.
- Pravidelně kontrolujte, zda není připojovací kabel poškozen. Pokud je připojovací kabel poškozen, zařízení nepoužívejte. Pokud je poškozen, musí být vyměněn zákaznickým servisem nebo kvalifikovaným elektrikářem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Hořlavé materiály

- Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám, např. sporáku, troubě, otevřenému ohni, zařízením pro udržování teploty atd.
- Zařízení čistěte denně, aby se předešlo riziku požáru.
- Neskládejte zařízení, např. hliníkovou fólií nebo utěrkami.
- Používejte zařízení pouze s určenými materiály a při vhodných teplotních nastaveních. Materiály, potraviny a zbytky potravin v zařízení se mohou vznítit.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých, snadno vznětlivých materiálů, např. benzínu, lihu, alkoholu. Teplo způsobuje odpařování těchto materiálů a při kontaktu se zdrojem vznícení může dojít k výbuchu.
- V případě vzniku požáru odpojte zařízení od napájení, než zahájíte vhodná opatření k hašení požáru. Nikdy nehaste oheň vodou, pokud je zařízení připojeno k napájení. Po uhašení požáru zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Bezpečnost při používání indukčních varných desek

- Během provozu se varná deska velmi zahřívá.
Upozornění: Indukční vařič sám o sobě během vaření nevytváří teplo. Teplota nádobí však ohřívá varnou desku a povrch zůstává po použití horký.
Nedotýkejte se horkých povrchů zařízení.
- Přístroj přepravujte a čistěte až po jeho úplném vychladnutí.

Bezpečnost

- Na horké povrchy nelijte studenou vodu ani hořlavé kapaliny.
- Na varnou desku nepokládejte kovové kuchyňské náčiní, pokličky, nože ani jiné kovové předměty. Při zapnutí spotřebiče by se tyto předměty mohly zahřát.
- Mějte na paměti, že předměty, které nosíte, jako prsteny, hodinky atd., se mohou zahřát, pokud se dostanou do blízkosti varné desky.
- Aby nedošlo k přehřátí, nepokládejte na varnou desku hliníkovou fólii ani kovové desky.
- Na indukční varné desce neohřívejte uzavřené nádoby, např. konzervy. V důsledku vzniklého přetlaku mohou nádoby nebo konzervy explodovat (prasknout). Konzervu nejlépe ohřejete tak, že ji otevřete a vložíte do hrnce naplněného trochou vody, který umístíte na varnou desku.
- Povrch varné desky je vyroben z tepelně odolného skla. V případě poškození, i když se jedná pouze o malou prasklinu, okamžitě odpojte zařízení od napájení a informujte zákaznický servis.

Elektromagnetické pole

- Magnetizovatelné předměty, jako jsou kreditní karty, datové nosiče nebo kalkulačky, nesmí být v bezprostřední blízkosti zapnutého zařízení. Magnetické pole může narušit jejich funkci.
- Neotvírejte spodní kryt!
- Nádobí vždy umísťujte doprostřed varné desky, aby dno nádobí co nejvíce zakrývalo elektromagnetické pole.
- Vědecké testy prokázaly, že indukční vařiče nepředstavují žádné nebezpečí. Osoby s kardiostimulátorem by však měly dodržovat minimální vzdálenost 60 cm od zařízení, když je v provozu.

CS

Odpovědnost provozovatele

Provozovatel je odpovědný za dodržování platných závazných zákonů, předpisů, nařízení a stávajících národních předpisů týkajících se prevence nehod, ochrany životního prostředí a interních pracovních, provozních a bezpečnostních předpisů, které platí pro dané místo instalace.

Povinnosti provozovatele:

- Provoz zařízení a připojených komponentů pouze v technicky bezvadném stavu s funkčními ochrannými a bezpečnostními zařízeními.

- Vypracování posouzení rizik na pracovištích.
- Proškolení a pravidelné školení personálu. Zejména kapitola o bezpečnosti a bezpečnostní pokyny musí být pochopena a dodržována.
- Zajistit vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).
- Dodržování intervalů údržby a čištění.
- Dokumentace školení/instruktaží, výměna součástí.

Provoz pouze pod dohledem

- Zařízení provozujte pouze pod dohledem.
- Vždy se zdržujte v bezprostřední blízkosti zařízení.

Obsluhující personál

- Tento přístroj nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že se nebudou hrát se zařízením, nebo jej uváděly do provozu.

CS

Nesprávné použití

- Nesprávné nebo zakázané použití může vést k poškození zařízení.
- Používejte zařízení pouze v provozně bezpečném a technicky bezvadném stavu.
- Používejte zařízení pouze tehdy, jsou-li všechny přípojky provedeny podle předpisů.
- Používejte zařízení pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte opravy zařízení sami.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na zařízení.

1.3 Použití v souladu s určením

Zařízení je určeno výhradně k použití popsanému v návodu k obsluze s dodanými a schválenými komponenty.

Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které z toho vyplynou. Riziko za to nese výhradně uživatel/provozovatel.

Následující použití jsou v souladu s určením:

- Příprava a ohřívání pokrmů pomocí vhodného nádobí.

Tento přístroj lze používat v domácnostech a podobných prostorech, např.:

- v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo podobných pracovních prostředích;
- v zemědělských podnicích;
- zákaznicky v hotelech, motelech a jiných typických ubytovacích zařízeních;
- v penzionech s snídání.

1.4 Nepovolené použití

Nesprávné použití může vést k úrazům osob a škodám na majetku v důsledku nebezpečného elektrického napětí, požáru a vysokých teplot. S přístrojem provádějte pouze práce popsané v tomto návodu k obsluze.

Následující použití jsou v rozporu s určením:

- Vytápění místností
- Ohřívání hořlavých, zdraví škodlivých, snadno těkavých nebo podobných kapalin či látek.

2 Obecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Zařízení je vyrobeno podle nejnovějšího stavu techniky a uznávaných bezpečnostních předpisů. Přesto může při používání dojít k ohrožení života a zdraví uživatele nebo třetích osob, jakož i k poškození zařízení nebo majetku. Záruční a odpovědnostní nároky v případě újmy na zdraví/majetku a provozních poruch jsou vyloučeny, pokud jsou způsobeny jednou nebo více z následujících příčin:

- Nepoužití v souladu s určením
- Nedodržení/porušení pokynů a všech souvisejících informací
- Vlastní konstrukční nebo technické úpravy zařízení
- Použití nedostatečně proškoleného a nedostatečně kvalifikovaného personálu
- Provoz s vadnými nebo nesprávně namontovanými bezpečnostními a ochrannými zařízeními
- Nedostatečná údržba nebo čištění
- Použití neschválených médií, čisticích prostředků atd.
- Neodstraněné poruchy
- Použití neschválených náhradních dílů
- Chyby při obsluze nebo jiné nesprávné použití
- Katastrofické situace způsobené vnějším vlivem nebo vyšší mocí
- Zničení typového štítku a štítků týkajících se obsluhy/bezpečnosti.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a texty, výkresy, obrázky a další vyobrazení v něm obsažené jsou chráněny autorským právem. Jakékoli kopírování v jakékoli formě a jakékoli využití a/nebo sdělování obsahu bez písemného souhlasu výrobce je zakázáno. Porušení tohoto ustanovení zakládá povinnost k náhradě škody. Další nároky zůstávají vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení odpovídá aktuálním normám a směrnícím EU. To potvrzujeme v prohlášení o shodě ES. V případě potřeby vám rádi zašleme příslušné prohlášení o shodě.

3 Přeprava, balení a skladování

3.1 Kontrola při přepravě

Po obdržení zásilky neprodleně zkontrolujte její úplnost a případné poškození při přepravě. V případě vnějších viditelných poškození způsobených přepravou zásilku nepřijímejte nebo ji přijměte pouze s výhradou. Rozsah poškození zaznamenejte do přepravních dokladů/dodacího listu přepravce a podejte reklamaci. Skryté vady reklamujte ihned po jejich zjištění, protože nárok na náhradu škody lze uplatnit pouze v rámci platných reklamčních lhůt.

Pokud chybí některé díly nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

3.2 Balení

Nevyhadzujte obalové kartony zařízení. Můžete je potřebovat pro skladování, při stěhování nebo v případě, že budete muset zařízení zaslat do našeho servisního střediska kvůli případnému poškození.

Obal a jednotlivé součásti jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Konkrétně se jedná o: fólie a sáčky z plastu, obal z lepenky.

Recyklovatelné obaly odvezte do sběrného dvora. Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi.

CS

3.3 Skladování

Nechte balení uzavřené až do instalace a skladujte je v souladu s označením pro instalaci a skladování na vnější straně. Balení skladujte pouze za následujících podmínek:

- v uzavřených prostorách
- v suchu a bez prachu
- chráněné před agresivními médii
- chráněné před slunečním zářením
- chráněny před mechanickými otřesy.

Při delším skladování (> 3 měsíce) pravidelně kontrolujte celkový stav všech dílů a obalu. V případě potřeby obal vyměňte.

4 Technické údaje

4.1 Technické údaje

Označení:	Indukční vaříč IK 35-1 TC SW
Číslo výrobku:	105884
Materiál:	Nerezová ocel, potažená
Materiál varné plochy:	sklo
Rozměry skleněné plochy (š x h) v mm:	285 x 285
Počet varných míst:	1
Průměr varné desky v mm:	240
Výkon varné desky:	3,5 kW
Nosnost na jednu varnou desku v kg:	30
Počet výkonových stupňů:	15
Rozsah teplot od – do v °C:	60 - 240
Počet teplotních stupňů:	37
Intervaly nastavení teploty v °C:	5
Nastavení času od – do v minutách:	1 - 180
Nastavení intervalů v minutách:	1 / 10
Připojovací hodnota:	3,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Rozměry (Š x H x V) v mm:	340 x 435 x 130
Hmotnost v kg:	6,2

Technické změny vyhrazeny!

Provedení / vlastnosti

- Barva: černá, matná
- Připojení zařízení: připraveno k zapojení
- Typ varných ploch: indukční
- Ovládání: elektronické dotykové ovládání
- Regulace:
 - výkonu
 - teploty
 - času
- Časovač: ano
- Rozpoznání hrnce: ano
- Digitální displej: ano
- Ochrana proti přehřátí: ano
- Vypínač: ano
- Blokovací tlačítko (dětská pojistka): ano
- Kontrolky:
 - Zapnuto/vypnuto
 - Výkon
 - Teplota
 - Čas
 - Dětská pojistka
- Filtr prachu a mastnoty: ano
- Možnost vestavby: ne
- Vlastnosti:
 - Technologie Half-Bridge
 - Možnost spolehlivého vaření při nízké teplotě

4.2 Funkce zařízení

Indukční vařič je určen k přípravě a ohřívání pokrmů pomocí vhodného nádobí.

Regulace výkonu, teploty a času se provádí snadno pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

4.3 Přehled sestav



CS

1. Varná plocha

3. Nohy (4x)

5. Ventilační otvory

7. Skříň


2. Skleněná deska

4. Ovládací panel

6. Připojovací kabel

Obr. 1

Filtr prachu a mastnoty

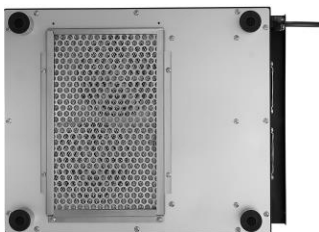

Obr. 2

Indukční vaříč je vybaven filtrem proti prachu a mastnotě.

Filtr prachu a mastnoty má zabránit vniknutí nečistot nebo mastnoty do skříně spolu se vzduchem nasávaným ventilátorem.

Před použitím vždy vložte filtr proti prachu a mastnotě do zařízení.

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace

Vybalení / instalace

- Vybalte zařízení a odstraňte všechny vnější a vnitřní části obalu, jakož i přepravní zajištění.



POZOR!

Nebezpečí udušení!

Uchovávejte obalové materiály, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové díly, mimo dosah dětí.

- Odstraňte z přístroje ochrannou fólii, pokud je na něm nalepená. Ochrannou fólii odstraňujte pomalu, aby na přístroji nezůstaly zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození typového štítku a varovných nápisů na zařízení.
- Zařízení **nikdy** neumísťujte do vlhkého nebo mokrého prostředí.
- Umístěte zařízení tak, aby byly přípojky snadno přístupné a v případě potřeby je bylo možné rychle odpojit.
- Při výběru umístění dodržujte následující body:
 - Plocha pro umístění musí být rovná, dostatečně nosná, odolná proti vodě, suchá a odolná proti teple.
 - Udržujte předepsané únikové cesty volné.
 - Zajistěte bezpečný stoj.

- Zajistěte dostatek prostoru pro provoz, údržbu a čištění.
- Pokud jsou k dispozici, udržujte volné větrací otvory pro přívod a odvod vzduchu.
- Dodržujte platné technické a stavební předpisy.
- Dodržujte dostatečnou vzdálenost od okrajů stolu. Zařízení by mohlo převrhnout a spadnout.
- Indukční zařízení neumísťujte do blízkosti zařízení a předmětů, které jsou citlivé na magnetické pole (např. rádia, televizory atd.).
- Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od hořlavých stěn nebo jiných předmětů.
- Vyrovnejte menší nerovnosti podlahy v místě instalace pomocí výškově nastavitelných nožiček.

Připojení – elektrická energie

- Zkontrolujte, zda technické údaje zařízení (viz typový štítek) odpovídají údajům místního elektrického napájení.
- Připojte zařízení k dostatečně zabezpečenému samostatnému zásuvce s ochranným kontaktem. Nepřipojujte zařízení k vícezásuvkové zásuvce.
- Umístěte připojovací kabel tak, aby na něj nikdo nemohl šlápnout nebo o něj zakopnout.
- Přístroj nepoužívejte s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním.

CS

5.2 Obsluha

Funkce indukčních varných desek

U indukčních vaříčů je na cívku pod sklem přivedeno elektrické napětí. Tím vznikají magnetická pole, která díky fyzikálnímu jevu přímo ohřívají dno hrnce.

To znamená úsporu času a energie, protože se nejprve neohřívá topný článek a skleněná varná plocha, jako je tomu u konvenčních varných desek.

Další výhodou jsou díky výše popsaným technickým vlastnostem velmi krátké doby vaření.

Kromě toho se přívod tepla okamžitě přizpůsobí každé změně nastavení a lze jej jemně regulovat. Indukční varná deska reaguje na změny nastavení

Instalace a ovládání

podobně rychle jako plynový sporák, protože energie se dostane k hrnci okamžitě, aniž by bylo nutné nejprve zahřívat jiné materiály.

Indukční technologie kombinuje tuto rychlou reakci se základní výhodou elektřiny, kterou je možnost přesného dávkování přívodu tepla.


Vhodné nádobí

- Nádobí ze železa
- Nádobí z smaltovaného železa
- Hrnce/pánve z oceli nebo smaltovaného litiny
- Litinové hrnce/pánve
- Nádobí z nerezové oceli 18/0 a hliníku, pokud je označeno jako vhodné pro indukci (viz popis nádobí)



Vzhledem ke zvláštnímu způsobu fungování indukční varné desky je vhodné pouze nádobí s magnetizovatelným dnem.

Pro dosažení lepších výsledků by se měly používat pouze pánve/hrnce o průměru > 12 cm až 24 cm.

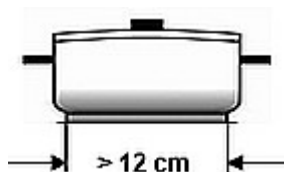

CS

Například

indukční hrnce, 9dílná sada hrnců Bartscher z chromniklové oceli, s výlevkou, chladnými úchyty

4 hrnce s víkem

2,0 litry, průměr 16 cm, výška 10,0 cm

2,7 litru, průměr 18 cm, výška 11,0 cm

5,1 litru, průměr 24 cm, výška 11,5 cm

6,1 litru, průměr 20 cm, výška 20,0 cm

1 pánev

2,8 litru, průměr 24 cm, výška 6,5 cm

Číslo výrobku: A130442

Nevhodné nádoby

- Nádoby s vypouklým dnem
- Kuchyňské nádoby z hliníku, bronzu nebo mědi, pokud není výslovně označeno jako vhodné pro indukci
- Hrnce/pánve s průměrem menším než 12 cm
- Nádobí s nožičkami
- Keramické nádobí
- Skleněné nádobí



Před použitím


1. Před prvním použitím zařízení vyčistěte podle pokynů v části **6 „Čištění“**.
2. Zařízení důkladně osušte.

POZOR!

Zařízení nesmí být připojeno k napájení a provozováno bez vloženého filtru.

3. Vložte filtr na prach a tuk na spodní stranu spotřebiče.
4. Umístěte vhodný kuchyňský nádobí s pokrmem do středu varné plochy.
5. Proveďte požadovaná nastavení podle následujících pokynů.

Ovládací prvky / indikátory

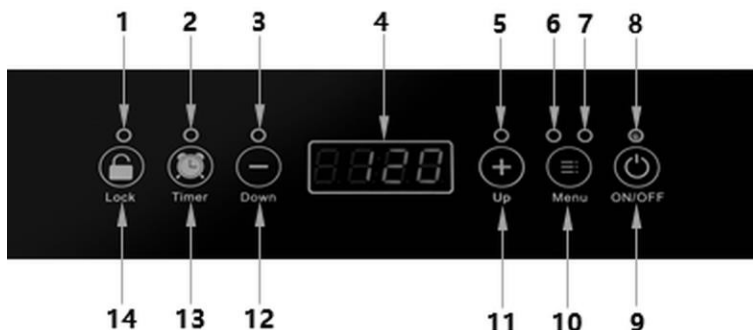

Obr. 3

- | | |
|--|--|
| 1. Kontrolka LED dětská pojistka | 2. Kontrolka LED časovač |
| 3. Kontrolka LED snížení výkonu | 4. Digitální displej |
| 5. Kontrolka LED zvýšení | 6. Kontrolka LED
Režim výkonu |
| 7. Kontrolka LED
Režim teploty | 8. Kontrolka LED pro zapnutí/vypnutí |
| 9. Dotykové pole zapnutí/vypnutí | 10. Dotykové pole menu pro režim
teploty / režim výkonu |
| 11. Dotykové pole pro zvýšení
nastavených hodnot (výkon, teplota,
čas) | 12. Dotykové pole pro snížení
nastavených hodnot (výkon,
teplota, čas) |
| 13. Dotykové pole pro nastavení času | 14. Dotykové pole dětská pojistka |

CS

Uvedení zařízení do provozu

1. Zapojte síťový kabel do vhodné samostatné zásuvky. Ozve se zvukový signál a kontrolka LED pro zapnutí/vypnutí začne blikat. Zařízení je nyní v pohotovostním režimu.

2. Stiskněte dotykové pole „“ (Zprovoznění) a zapněte zařízení. Rozsvítí se kontrolky LED pro zapnutí/vypnutí a pro režim výkonu (levá kontrolka LED nad dotykovým polem menu).

Nastavení

Po zapnutí se na digitálním displeji zobrazí přednastavený výkon 2000 W.

K dispozici jsou následující nastavení výkonu:

**300, 400, 500, 800, 1000, 1300, 1800, 2000,
2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3500 W**

1. Stiskněte dotyková pole „“ (Zvýšit výkon) nebo „“ (Snížit výkon) a nastavte požadovaný výkon.

Zvolený výkon se zobrazí na digitálním displeji.

2. Pokud chcete přepnout do režimu teploty, stiskněte dotykové tlačítko menu „“.

Rozsvítí se pravá kontrolka LED nad dotykovým tlačítkem menu. Na digitálním displeji se zobrazí přednastavená teplota 120 °C.

Nastavení teploty je možné v krocích po 5 °C v rozmezí od 60 °C do 240 °C.

CS

3. Stiskněte dotyková pole „“ (Zvýšit teplotu) nebo „“ (Snížit teplotu), abyste nastavili požadovanou teplotu.

Zvolená teplota se zobrazí na digitálním displeji.

4. Chcete-li nastavit určitý čas, stiskněte dotykové pole „“ (čas).

5. Stiskněte dotyková pole „“ (Nastavit čas) nebo „“ (Zrušit nastavení času), abyste nastavili požadovaný čas v rozmezí od 1 minuty do 180 minut.

Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál.

6. Pokud chcete funkci časovače předčasně zrušit, stiskněte dotykové pole „“ (Zrušit časovač).

Zařízení se automaticky vypne.

Pouze ventilátor pro chlazení elektroniky běží ještě asi 1 minutu a poté se vypne.

7. Stiskněte znovu dotykové pole „“ (Vypnout časovač), aby zařízení pokračovalo v provozu.

8. Stiskněte dotykové pole „ Lock“ (Nastavení) po dobu 5 sekund, abyste aktivovali/deaktivovali dětskou pojistku.

Vypnutí zařízení

1. Po dokončení vaření nebo udržování teploty vypněte zařízení pomocí dotykového pole „ ON/OFF“ (Dětská pojistka).
2. Odpojte zařízení od napájení (vyjměte síťovou zástrčku!).

Ochrana proti přehřátí

Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí. Při překročení kritické teplotní hranice se přístroj z bezpečnostních důvodů vypne.

POZOR!

Ohřev prázdného hrnce nebo pánve aktivuje ochranu proti přehřátí, zazní akustický signál a zařízení se vypne.

Na digitálním displeji se zobrazí chybová zpráva „E2“.

Nikdy nepokládejte nádobí na varnou desku bez obsahu.

Při aktivaci ochrany proti přehřátí sejměte nádobí z varné desky a nechte spotřebič několik minut vychladnout.

Po vychladnutí lze spotřebič znovu uvést do provozu.

CS

6 Čištění a údržba

Provozovatel musí zajistit, aby byl spotřebič a jeho bezpečnostní zařízení udržovány v provozuschopném stavu. Je nutné zkontrolovat účinnost regulačních a bezpečnostních zařízení.

Údržbu, čištění a opravy smí provádět pouze odborně vyškolený personál.

Je-li při údržbě, čištění a opravách nutné demontovat bezpečnostní zařízení, je nutné je ihned po dokončení prací znovu namontovat a zkontrolovat jejich funkčnost.

Veškeré údržbové a čisticí práce provádějte podle návodu k obsluze v popsanych časových intervalech.

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od napájení.
- Nechte zařízení zcela vychladnout.
- Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda. Zařízení při čištění neponořujte do vody ani jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte tlakový proud vody.
- K čištění zařízení nepoužívejte ostré nebo kovové předměty (nože, vidličky atd.). Ostré předměty mohou zařízení poškodit a při kontaktu s částmi pod napětím může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte abrazivní, rozpouštědla obsahující nebo žíravé čisticí prostředky. Ty mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Zařízení pravidelně čistěte na konci pracovního dne, v případě potřeby i častěji.
2. Skleněnou plochu, ovládací panel a kryt zařízení otřete měkkým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte jemný, ne čisticí prostředek s abrazivním účinkem.
3. Poté očištěné plochy osušte měkkým hadříkem.
4. Prachový a tukový filtr pravidelně čistěte jemným čisticím prostředkem nebo v myčce nádobí. K tomu vyjměte filtr z držáku. Po vyčištění vložte zcela vysušený prachový a tukový filtr zpět do zařízení.
5. Větrací otvory na zadní straně zařízení udržujte vždy bez nečistot a prachu, pravidelně je čistěte kartáčem nebo fénem.

7 Možné poruchy

Následující tabulka obsahuje popisy možných příčin a opatření k odstranění poruch nebo chyb při provozu zařízení. Práce smí provádět pouze příslušně vyškolený odborný personál.

Pokud se poruchy nepodaří odstranit, kontaktujte zákaznický servis. Nezapomeňte uvést číslo výrobku, označení modelu a sériové číslo. Tyto údaje najdete na typovém štítku zařízení.

Chybový kód	Příčina	Řešení
E0	Na varné desce není žádný hrnec nebo není vhodný	Používejte pouze vhodné nádobí.
E1	Přístroj se přehřívá (např. kvůli zakrytým ventilačním otvorům)	Uvolněte ventilační otvory. Nechte zařízení vychladnout a znovu jej zapněte. Pokud se chybová zpráva nadále zobrazuje na digitálním displeji, kontaktujte servisní službu.
	Součástky jsou vadné (např. tranzistor)	Kontaktujte servisní službu.
E2	Spustila se ochrana proti přehřátí, zařízení se vypne	Odpojte zařízení od elektrické sítě (vyjměte síťovou zástrčku!). Sejměte nádobí z varné plochy. Nechte zařízení vychladnout a poté jej znovu zapněte.
E3	Krátkodobé nesprávné napětí	Odpojte zařízení od elektrické zásuvky. Po několika minutách zařízení znovu připojte. Nechte zkontrolovat elektrické připojení elektrikářem.

8 Likvidace

Elektrické spotřebiče



Elektrické spotřebiče jsou označeny tímto symbolem. Elektrické spotřebiče musí být recyklovány a likvidovány odborným a ekologickým způsobem.

Elektrické spotřebiče nesmějí být vyhazovány do domovního odpadu.

Odpojte zařízení od napájení a odstraňte z něj přípojovací kabel.

Elektrické spotřebiče odevzdejte na určených sběrných místech.