

B2000



A120427

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2024-09-03

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	6
1.4	Nenamjenska uporaba	6
2	Opće informacije	7
2.1	Odgovornost i jamstvo	7
2.2	Zaštita autorskih prava	7
2.3	Izjava o sukladnosti	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje	8
3.1	Kontrola isporuke	8
3.2	Pakiranje	8
3.3	Čuvanje	8
4	Tehnički podaci	9
4.1	Tehnički podaci	9
4.2	Popis sklopova uređaja	10
4.3	Funkcije uređaja	11
5	Instalacija i rukovanje	11
5.1	Instalacija	11
5.2	Rukovanje	12
6	Čišćenje i uklanjanje kamenca	15
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja	16
6.2	Čišćenje	16
6.3	Uklanjanje kamenca	17
7	Moguće smetnje	17
8	Zbrinjavanje	18



Prije početka korištenja uređaja pročitajte upute za uporabu pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu pored uređaja!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem.

Prije početka rada s uređajem, a prije svega prije prvog uključivanja, pročitajte ove upute za uporabu kako biste izbjegli tjelesne povrede i materijalne štete. Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Na svakoj etapi korištenja sve važne informacije iz uputa za uporabu moraju biti dostupne osobama koje rukuju s uređajem. Za pristup ovim informacijama odgovara operater.

Osim uputa za uporabu treba se pridržavati općih, zakonskih i drugih važećih propisa s područja zaštite na radu i zaštite okoliša.

1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

**UPOZORENJE!**

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.

**OPREZ!**

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

1.2 Sigurnosne napomene

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerali da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

Vruće površine

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od nastanka opekline. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i ručke.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.

Odgovornost operatera

Operater je odgovoran za poštivanje trenutno važećih zakonskih odredbi, izvršnih propisa, uredbi i postojećih nacionalnih propisa koji se odnose na sprječavanje nezgoda, zaštitu na radu te internih uputa za rad, eksploataciju i sigurnost koji su na snazi na mjestu instalacije uređaja.

Obaveze operatera:

- Uređaj i povezane s njim elemente koristite samo u besprijekornom tehničkom stanju, sa ispravnim zaštitnim i sigurnosnim elementima.
- Procjena rizika na radnim mjestima.
- Obuka i redovita edukacija djelatnika. S posebnom pažnjom upoznajte i pridržavajte se uputa iz poglavlja o sigurnosti i sigurnosnih uputa.
- Isporuka odgovarajuće osobne zaštitne opreme (OZO)
- Poštivanje rokova za održavanje i čišćenje.
- Sastavljanje zapisnika o obuci / uputama, zamjena podsklopova uređaja.

Eksploatacija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

HR**Rukovatelji**

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Nepravilna uporaba

- Nenamjenska ili zabranjena uporaba uređaja može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj se može koristiti samo ako je njegovo tehničko stanje neupitno što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako su priključci u neupitnom tehničkom stanju što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Na uređaju ne provodite nikakve modifikacije niti izmjene.

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu navedenu u uputi za uporabu, s isporučenim i odobrenim elementima.

Svaka druga uporaba smatra se nenamjenskom uporabom. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu zbog nenamjenske uporabe. U ovom slučaju odgovornost snosi isključivo korisnik /operator

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- podgrijavanje kobasica.

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- podgrijavanje neodgovarajućih prehrambenih proizvoda.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Uređaj je konstruiran u skladu s važećim stanjem tehnike i priznatim pravilima za tehničku sigurnost. Bez obzira na to tijekom korištenja uređaja može doći do situacija opasnih za zdravlje i život korisnika ili drugih osoba ili opasnost od oštećivanja uređaja i nastanka materijalne štete. Zahtjevi po jamstvu i odgovornosti za osobne ozljede/materijalnu štetu i greške u radu neće biti uvaženi ako su nastali zbog jednog ili više od sljedećih uzroka:

- Nenamjenska uporaba
- Nepoštivanje /omalovažavanje uputa i svih informacija sadržanih u uputi
- Neovlaštene konstrukcijske ili tehničke izmjene u uređaju
- Angažiranje za rad nedovoljno obučenog osoblja bez odgovarajućih kvalifikacija
- Eksploatacija s oštećenim ili neispravno montiranim zaštitnim i sigurnosnim elementima
- Neodgovarajuće održavanje ili čišćenje
- Neuklonjeni kvarovi
- Korištenje nedozvoljenih medija, sredstava za čišćenje itd.
- Korištenje neovlaštenih zamjenskih dijelova
- Greška u rukovanju ili nepravilno korištenje
- Nesreća uzrokovanih djelovanje stranih tijela ili više sile
- Uništavanje tipske ploče ili naljepnica od važnosti za rukovanje i sigurnost

HR

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavam pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštuju propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svjetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci

Naziv:	Uređaj za hot-dog B2000
Broj art.:	A120427
Materijal:	nehrđajući čelik stakleni
Materijal spremnika za vodu:	nehrđajući čelik
Kapacitet spremnika za vodu u litrama:	0,7
Promjer staklenog zvona u mm:	200
Visina staklenog zvona u mm:	240
Raspon temperature od - do °C:	30 - 95
Vrsta zaštite:	IPX3
Priključna snaga:	0,7 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	235 x 270 x 480
Težina u kg:	5,9


HR

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

Verzija / karakteristike

- Podešavanje temperature: okretni regulator | kontinuirano
- Uključno/isključna sklopka
- Kontrolna lampica:
 - zagrijavanje
- Rasvjeta: LED
- Pribor – kliješta za hot-dog

4.2 Popis sklopova uređaja

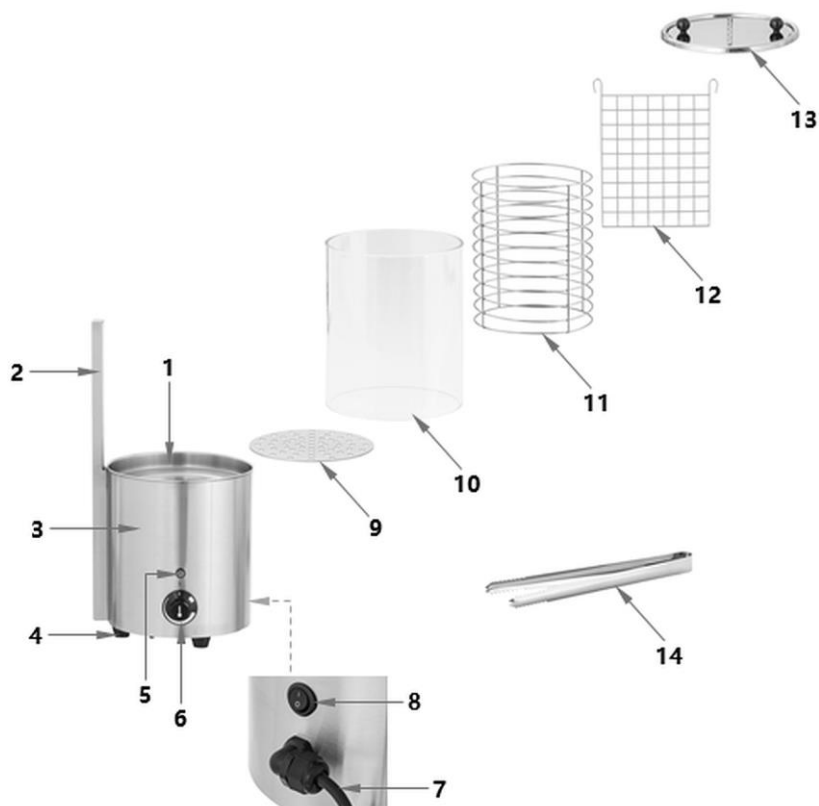

Crtež 1

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Spremnik za vodu | 2. LED rasvjetna letva |
| 3. Kućište | 4. Nožica (4x) |
| 5. Kontrolna lampica zagrijavanja (narančasta) | 6. Regulator temperature |
| 7. Priključni kabel | 8. Uključno/isključna sklopka |
| 9. Probušeni lim | 10. Stakleno zvono |
| 11. Košara | 12. Separacijska mreža |
| 13. Poklopac, sklopiv | 14. Kliješta za hot-dog |

4.3 Funkcije uređaja

Odgovarajuće kobasice za hot-dog se podgrijavaju u staklenom zvonu na temperaturi do 95 °C i zatim se održavaju na toplini kroz željeno vrijeme.

Osvijetljen LED lampom aparat za hot-dog privlači poglede potrošača i zadivljuje jednostavnim rukovanjem zahvaljujući sklopivom poklopcu i isporučenim klijestima za vađenje hot-doga.

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

HR

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Birajući mjesto instalacije uređaja, uzmite u obzir sljedeće faktore:
 - Površina za montažu mora biti ravna, dovoljne nosivosti, vodootporna, suha i otporna na djelovanje visoke temperature.
 - Pobrinite se da evakuacijski putevi budu prohodni.
 - Osigurajte stabilan položaj.
 - Predvidite dovoljno mjesta za rad, održavanje i čišćenje uređaja.
 - Ako postoje otvori za ventilaciju za ulaz i izlaz zraka ostavite ih da budu slobodni.
 - Poštujte važeće tehničke i građevinske propise.

- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.
- Zadržite barem 10 cm razmaka od zapaljivih zidova i predmeta.

Priključivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.
- Uređaj ne koristite zajedno s vanjskim timer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

5.2 Rukovanje



UPOZORENJE

Opasnost od nastanka opekline!

Kućište, stakleno zvono, košaru, separacijsku mrežu i poklopac tijekom rada se jako zagrijavaju.

Ne dirajte uređaj.

Za vrijeme rada s uređajem nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od ozljeđivanja!

Prilikom skidanja poklopca može se oslobađati vruća para.

Oprezno skinite poklopac sa staklenog zvona.

Koristite zaštitne rukavice.

Prije prve uporabe

1. Prije prve uporabe uređaj i njegove odvojive elemente očistite i u skladu s napomenama iz poglavlja 6 „Čišćenje”.
2. Pažljivo osušite oprane površine i elemente.

Pokretanje uređaja

1. Spremnik napunite sa 0,7 litre hladne pitke vode.

OPREZNO

Redovito kontrolirajte stanje vode u spremniku. Nikada ne koristite uređaj bez vode! Nemojte liti previše vode u spremnik.

2. Na spremnik vode postavite perforirani lim.
3. Zatim stakleno zvono postavite na spremnik vode.
4. U stakleno zvono postavite košaru.
5. Na kraju u košaru stavite separacijsku mrežu.
6. Pripremljene hot doge postavite u košaru.
7. Na kraju stakleno zvono poklopite.



HR

Crtež 2

8. Uređaj uključite u odgovarajuću pojedinačnu utičnicu.
 9. Uključno/isključnu sklopku postavite u položaj „I”.
- Uključit će se LED rasvjeta. LED rasvjeta ostaje uključena sve dok uređaj ne isključite pomoću uključno/isključne sklopke.

10. Regulator temperature okrenite u smjeru kazaljke na satu na najveću postavku.

Narančasta kontrolna lampica zagrijavanja iznad regulatora temperature će se uključiti i ostaje aktivna sve dok ne postignete postavljenu temperaturu.

Kad se temperatura vode u spremniku smanji, grijaći element se ponovo uključuje i zagrijava vodu. Narančasta kontrolna lampica zagrijavanja će se ponovo aktivirati.

Po potrebi regulator temperature možete postaviti na način neprekidan rad (a). Kod ove postavke grijač radi neprekidno.



Crtež 3

Podgrijavanje kobasica

1. Za nekoliko trenutaka regulator temperature okrenite u smjeru suprotnim do kazaljke na satu i postavite na željenu temperaturu.

POZOR!

Ako temperaturu promijenite prekasno, ostatak topline koju proizvodi grijaća ploča može uzrokovati predugo kuhanje.

Sad se kobasice održavaju na postavljenoj temperaturi.

2. Po potrebi kobasice vadite iz košare.
3. Pomoću ručke oprezno otvorite poklopac.
4. Oprezno izvadite kobasice iz košare. Za vađenje upotrijebite isporučena klijesta za hot-dogów.



Crtež 4

Priprema hot-doga

1. Prema ukusi punite pripremljeno pecivo za hot-dog:
 - uzdužno narežite pecivo,
 - iz košare izvadite vruće kobasice,
 - kobasicu umetnite u pecivo za hot-dog,
 - namažite npr. majonezom s začinom, senfom, kečapom, dodajte krastavac, prženi luk,
2. Zatim gotovo pecivo poslužite sa hot-dogom.

Isključivanje uređaja

1. Ako uređaj više ne koristite, regulator temperature okrenite u smjeru suprotnim do smjera kazaljke na satu sve do položaja „0“.
 2. Uključno/isključnu sklopku postavite u položaj „O“.
- LED rasvjeta se isključuje.
3. Uređaj isključite iz napajanja (izvucite mrežni utikač!).

Sigurnosni termostat

Uređaj je opremljen sigurnosnim termostatom koji isključuje uređaj ako je uključen bez vode ili s premalo vode u spremniku. U ovom slučaju postupite na sljedeći način:

- pričekajte dok se uređaj ne ohladi,
- pritisnite gumb RESET **(b)** na donjem dijelu uređaja,
- nakon toga na uobičajen način pokrenite uređaj.



Crtež 5

6 Čišćenje i uklanjanje kamenca

Operator je odgovoran za održavanje u besprijekornom stanju uređaja i njegovih sigurnosnih elemenata. Upravljački i sigurnosni sustavi treba provjeravati na učinkovitost.

Radove na održavanju, čišćenju i popravljanu uređaja može obavljati isključivo adekvatno obučeno i specijalizirano osoblje.

Ako je zbog održavanja, čišćenja i popravljanja potrebno demontirati sigurnosne elemente, vratite ih odmah nakon završetka radova i provjerite rade li ispravno.

Sve radove na održavanju i čišćenju obavljate u skladu s uputama za uporabu u navedenim vremenskim intervalima.

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

6.2 Čišćenje

HR

1. Na kraju radnog dana uređaj redovito čistite, a po potrebi i češće.
2. Sa uređaja skinite pojedine elemente (poklopac, stakleno zvono, košaru, separacijsku mrežicu, perforirani lim).
3. Skinute elemente operite pomoću tople vode, mekane krpice li spužvice i blagog deterdženta.
4. Oprane elemente pažljivo isperite čistom vodom kako biste uklonili sve ostatke sredstva za čišćenje.
5. Na kraju oprane elemente osušite pomoću mekane krpice za pranje posuđa.

NAPOMENA!

Odvojene elemente uređaja je moguće prati i u perilici suđa.

6. Ispraznite spremnik vode na način na nagingjete uređaj i preostalu vodu izlijete u sudoper ili prikladnu posudu.
7. spremnik za vodu očistite mekanom vlažnom krpicom. Očišćen spremnik za vodu isperite čistom vodom i osušite mekanom krpicom.
8. Kućište, upravljačke elemente i priključni kabel prebrišite malo navlaženom krpicom. Pazite da u upravljačke elemente ne dopre voda.
9. Očišćene površine i elemente pažljivo osušite pomoću mekane krpice.

6.3 Uklanjanje kamenca

POZOR!

Bez redovitog, definiranog u uputama, uklanjanja kamenca, nema mogućnosti uvažavanja garancije uređaja za hot-dog. Oštećenja uzrokovana taloženjem kamenca nisu obuhvaćena garancijom!

Nepovoljna svojstva vode te soli, masnoća i začina iz kobasica uzrokuju nastanak agresivnog sustava vode koji može ući u reakciju s metalom.

1. Iz gore navedenih razloga jednom dnevno treba uklanjati kamenac iz spremnika vode, kako ne bi došlo do oštećivanja materijala.
2. Koristite kupovna sredstva za uklanjanje kamenca (poštujte napomene proizvođača!) ili rastvor vode i octa (u omjeru 3:1).
3. Na kraju uređaj očistite sukladno s uputama iz točke „Čišćenje“.

7 Moguće smetnje

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Radove smije obavljati isključivo kvalificirano tehničko osoblje.

Ako nije moguće ukloniti smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere. Obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja. Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj je priključen na električno napajanje, uključen, temperatura je postavljena, ali se uređaj ne zagrijava.	Nepravilno stavljen utikač.	Pravilno uključite utikač.
	Aktivirao se osigurač električnog napajanja.	Provjerite osigurač, provjerite uređaj tako da ga uključite u drugu utičnicu.
	Oštećen priključni vod.	Kontaktirajte servisere.
Uređaj je uključen, temperatura postavljena, narančasta kontrolna lampica zagrijavanja se uključuje, ali se grijaća ploča ne zagrijava.	Oštećen grijač.	Kontaktirajte servisere.

8 Zbrinjavanje

HR

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.