

I2WL801 - I3WL1200



114302 - 114303

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2024-06-21

Originalne upute za uporabu

1	Sigurnost	2
1.1	Objašnjenje sigurnosnih upozorenja	2
1.2	Sigurnosne napomene	3
1.3	Korištenje u skladu s namjenom	6
1.4	Nenamjenska uporaba	6
2	Opće informacije	7
2.1	Odgovornost i jamstvo	7
2.2	Zaštita autorskih prava	7
2.3	Izjava o sukladnosti	7
3	Transport, pakiranje i čuvanje	8
3.1	Kontrola isporuke	8
3.2	Pakiranje	8
3.3	Čuvanje	8
4	Tehnički podaci	9
4.1	Tehnički podaci	9
4.2	Funkcije uređaja	10
4.3	Popis sklopova uređaja	11
5	Instalacija i rukovanje	13
5.1	Instalacija	13
5.2	Rukovanje	15
6	Čišćenje	17
6.1	Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja	17
6.2	Čišćenje	18
7	Zbrinjavanje	20



Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

HR

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1 Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.



OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje **OPASNOST** upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

**UPOZORENJE!**

Signalna riječ **UPOZORENJE** označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.

**OPREZ!**

Sigurnosno upozorenje **OPREZ** upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

PAŽNJA!

Signalna riječ **PAŽNJA** upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol **NAPOMENA** pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

HR

1.2 Sigurnosne napomene

Električna struja

- Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
- Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
- Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama.
- Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.
- Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.
- Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
- Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

- Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
- Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
- Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
- Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
- Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerali da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Zapaljivi materijali

- Uređaj nikada ne izlažite djelovanju visoke temperature i ne ostavljajte ga blizu np. štednjaka, peći, otvorenog plamena, uređaja za održavanje topline itd.
- Uređaj redovito čistite kako biste izbjegli opasnost od izbijanja požara.
- Ne pokrivajte uređaj, na primjer aluminijskom folijom ili krpicama.
- Uređaj upotrebljavajte koristeći isključivo stvari koje su za to predviđene i to pri odgovarajuće postavljenoj temperaturi. Predmeti, prehrambeni proizvodi i ostaci hrane u uređaju se mogu zapaliti.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj blizu lako zapaljivih materijala, kao što su na primjer benzin, špirit, alkohol. Visoka temperatura uzrokuje hlapljenje tih materijala, a zbog kontakta s izvorima paljenja može doći do eksplozije.
- U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

Eksploatacija samo pod nadzorom

- Uređaj upotrebljavajte samo ako je pod nadzorom.
- Uvijek budite blizu uključenog uređaja.

Vruće površine

- Za vrijeme rada uređaja njegove površine postaju jako vruće. Opasnost od nastanka opekline. Visoka temperatura se održava i nakon isključivanja uređaja.
- Ne dirajte vruće površine uređaja. Koristite dostupne upravljačke elemente i ručke.
- Uređaj možete premještati i čistiti tek nakon što se isti potpuno ohladi.
- Na vruće površine nemojte liti hladnu vodu niti zapaljive tekućine.

Rukovatelji

- S uređajem može rukovati samo kvalificirano i obučeno stručno osoblje.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.
- Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Neppravilna uporaba

- Nenamjenska ili zabranjena uporaba uređaja može dovesti do oštećivanja uređaja.
- Uređaj se može koristiti samo ako je njegovo tehničko stanje neupitno što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako su priključci u neupitnom tehničkom stanju što omogućava sigurnu eksploataciju.
- Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
- Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikad nemojte samostalno popravljati uređaj.
- Na uređaju ne provodite nikakve modifikacije niti izmjene.
- Na površini za održavanje topline nemojte stavljati plastične posude ili folije. Predmete koji se mogu otopiti (npr. plastika, folija ili šećer) držite podalje od površine za održavanje topline. Otopljene stvari bez oklijevanja uklonite iz vruće površine za održavanje topline.

1.3 Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

- Održavanje topline jela u odgovarajućim GN posudama ili tanjurima.

Ovaj se uređaj može koristiti u kućnom domaćinstvu i na sličnim mjestima, kao što su na primjer:

- kuhinje za radnike u trgovinama, kancelarijama i na sličnim mjestima gdje rade ljudi;
- poljoprivredna gospodarstva;
- hoteli, moteli i druga mjesta gdje borave gosti;
- pansioni.

1.4 Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom. Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

Sljedeća uporaba nije u skladu s namjenom uređaja:

- Grijanje prostorija
- podgrijavanje zapaljivih, štetnih za zdravlje, hlapivih tekućina i sličnih materijala.

2 Opće informacije

2.1 Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

- nepridržavanja napomena,
- nenamjenske uporabe,
- uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
- uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodnju, s ciljem optimizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

2.2 Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način (uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili proslijeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete. Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3 Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

3 Transport, pakiranje i čuvanje

3.1 Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2 Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštuju propise koji su na snazi u državi korisnika. Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3 Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

- u zatvorenim prostorijama
- u suhim uvjetima bez prašine
- podalje od agresivnih sredstava
- na mjestu zaštićenom od sunčanog svjetla
- na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

4 Tehnički podaci

4.1 Tehnički podaci

Verzija / karakteristike

- Verzija s grijaćom pločom / pločama
- Vrsta izvora topline: infracrvena svjetiljka
- Mogućnost zasebnog uključivanja izvora topline
- Zasebno podešavanje grijaćih zona
- Uključno/isključna sklopka
- Kontrolna lampica:
 - zagrijavanje
 - Uklj./isklj.
- Stanje kod isporuke: set za sklapanje, jednostavna montaža
- Uključeno: 2 ili 3 infracrvene svjetiljke (0,25 kW), boja stakla: crvena

Naziv:	Toplinski most I2WL801
Broj art.:	114302
Materijal:	nehrđajući čelik, pleksiglas
Broj izvora topline:	2
Snaga jednog izvora topline	250
Raspon temperature od - do °C:	30 - 85
Dimenzije ploče za održavanje topline (Š. x D.) u mm:	680 x 535
Prikladan za GN posude:	2 x 1/1 GN
Broj zona za grijanje:	2
Visina slobodnog prostora u mm:	250
Priključna snaga:	0,8 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	735 x 560 x 560
Težina u kg:	12,2

Naziv:	Toplinski most I3WL1200
Broj art.:	114303
Materijal:	nehrđajući čelik, pleksiglas
Broj izvora topline:	3
Snaga jednog izvora topline	250
Raspon temperature od - do °C:	30 - 85
Dimenzije ploče za održavanje topline (Š. x D.) u mm:	1.030 x 535
Prikladan za GN posude:	3 x 1/1 GN
Broj zona za grijanje:	3
Visina slobodnog prostora u mm:	250
Priključna snaga:	1,2 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:	1.080 x 560 x 560
Težina u kg:	17,8

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!


4.2 Funkcije uređaja

Toplinski most je namijenjen za održavanje temperature jela i prilagođen je za GN posude u bifeu ili za tanjure tijekom posluživanje jela.

Toplina se emitira prema jelima odozgo kroz 2 ili 3 infracrvene svjetiljke i odozdo preko grijaće ploče od nehrđajućeg čelika.

4.3 Popis sklopova uređaja

114302

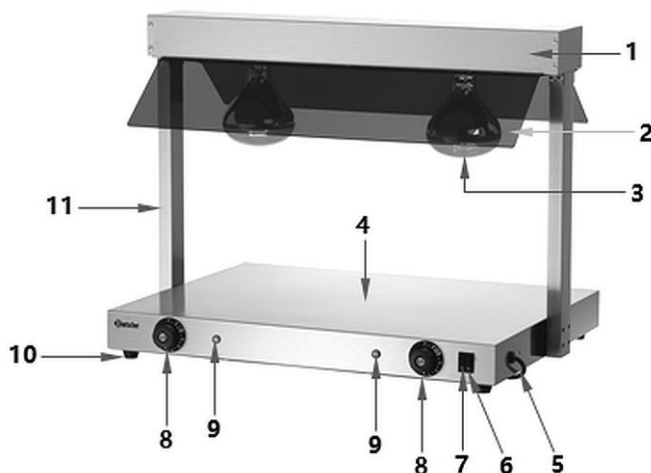


Crtež 1

HR

- | | |
|--|---|
| 1. Gornje kućište / nosač svjetiljke | 2. Higijenska zaštita |
| 3. Infracrvena svjetiljka (2x) | 4. Površina za održavanje topline |
| 5. Priključni kabel | 6. Uključno/isključna sklopka sa integriranom kontrolnom lampicom (crvenom) za desnu infracrvenu svjetiljku |
| 7. Uključno/isključna sklopka sa integriranom kontrolnom lampicom (crvenom) za lijevu infracrvenu svjetiljku | 8. Regulator temperature (2x) |
| 9. Kontrolna lampica zagrijavanja (zelena) (2x) | 10. Nožice (4x) |
| 11. Nosač mosta (2x) | |

114303

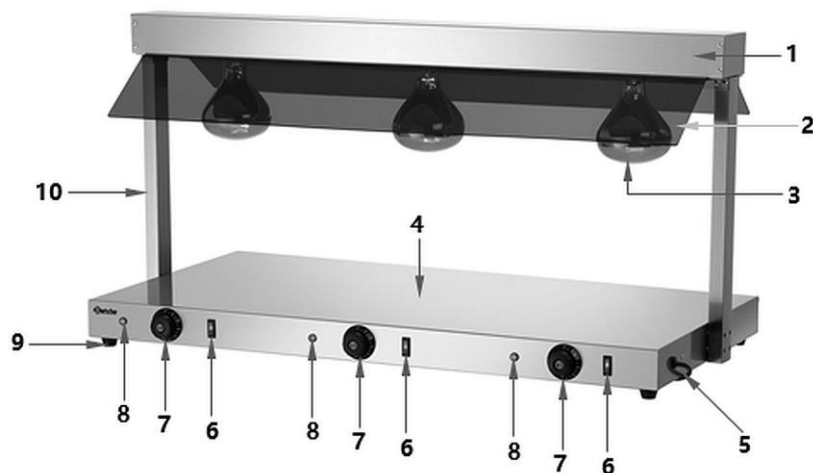

Crtež 2

HR

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Gornje kućište / nosač svjetiljke | 2. Higijenska zaštita |
| 3. Infracrvena svjetiljka (3x) | 4. Površina za održavanje topline |
| 5. Priključni kabel | 6. Uključno/isključna sklopka sa integriranom kontrolnom lampicom (crvenom) za infracrvene svjetiljke (3x) |
| 7. Regulator temperature (3x) | 8. Kontrolna lampica zagrijavanja (zelena) (3x) |
| 9. Nožice (4x) | 10. Nosač mosta (2x) |

5 Instalacija i rukovanje

5.1 Instalacija

Raspakiranje / postavljanje

- Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.



OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

- Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.
- Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.
- **Nikada** ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
- Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.
- Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
 - ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu
 - dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
 - lako dostupna
 - s dobrom ventilacijom.
- Zadržite dovoljan razmak od rubova stola. Uređaj bi se mogao prevrnuti i pasti.

- Nikada ne stavljajte uređaj direktno pored zidova, kuhinjskog namještaja ili drugih predmeta. Zadržite odgovarajući razmak (barem 30 cm) od zidova i drugih zapaljivih predmeta ili predmeta koji bi mogli promijeniti boju zbog topline. Uzmite u obzir važeće protupožarne propise.
- Ako ne možete osigurati gore navedeni minimalni razmak, primijenite odgovarajuće mjere opreza (na primjer upotrijebite zaštitnu foliju od materijala otpornog na djelovanje visoke temperature), koje će održati temperaturu zidova na sigurnoj razini.
- Radnu zonu oko uređaja uvijek održavajte čistom i suhom.

Montaža

1. Provjerite je li isporuka kompletna.
2. Na toplinski most montirajte zasebno isporučene elemente. Potrebno je napraviti sljedeće korake:
 - pomoću pričvrsnih vijaka fiksirajte isporučenu higijensku zaštitu na nosač svjetiljke;
 - u grla uvrnite infracrvene svjetiljke.

HR

Uređaj je montiran.

Priključivanje na struju

- Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
- Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom. Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
- Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

5.2 Rukovanje

Prije prve uporabe

1. Prije prve uporabe uređaj očistite u skladu s uputama iz točke 6 „Čišćenje“.
2. Pažljivo osušite uređaj mekanom krpicom.
3. Uređaj uključite u odgovarajuću pojedinačnu utičnicu.
4. Pripremite željena jela.

Podgrijavanje jela



UPOZORENJE

Opasnost od nastanka opeklina!

Površine infracrvenih svjetiljki, nosač svjetiljke, nosač mosta i površina za održavanje topline tijekom rada postaju jako vruće.

Vruće elemente uređaja nemojte dirati dok je uređaj uključen niti neko vrijeme nakon završetka njegove uporabe.

Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.

Korištene posude (tanjure ili GN posude) s jelima tijekom zagrijavanja postaju vruće.

Prilikom premještanja posuda koristite zaštitne rukavice ili kuhinjske krpice.

HR

Toplinski mostovi su opremljeni sa 2 ili 3 grijaće zone. Svakom zasebnom grijaćom zonom možete upravljati pomoću upravljačkih elemenata: infracrvenom svjetiljkom, regulatorom temperature i kontrolnom lampicom zagrijavanja. Grijaće zone mogu raditi pojedinačno ili zajedno.

Sljedeći opis se odnosi na svaku grijaću zonu.

1. Odabrana jela u odgovarajućim GN posudama ili na tanjurima postavite ispod infracrvene svjetiljke/svjetiljki.



Crtež 3

HR

2. Pomoću regulatora temperature postavite željenu temperaturu za odabranu grijaću zonu iz raspona od 30 °C do 85 °C.

Zelena kontrolna lampica zagrijavanja se uključuje i grijaća zona se zagrijava. Nakon što postavljena temperatura bude postignuta, kontrolna lampica zagrijavanja će se ugasi. Kad se temperatura grijaće ploče smanji, zelena kontrolna lampica zagrijavanja se ponovo uključuje i grijaća zona se zagrijava do postavljene temperature.

3. Za odabranu grijaću zonu uključite infracrvenu svjetiljku, na način da odgovarajuću uključno/isključnu sklopku postavite u položaj „I”.

Crvena kontrolna lampica kod prekidača se uključuje o gori tijekom rada.

Infracrvena svjetiljka odozgo i površina za održavanje topline odozdo održavaju toplinu jela kroz odabrano vremensko razdoblje.

4. Maknite jela s mosta i poslužite ih.

Isključivanje grijaće zone

1. Ako jednu od grijaćih zona više nećete koristiti, regulator temperature postavite u položaj „0“.
2. Isključite infracrvenu svjetiljku za ovu grijaću zonu pomoću prekidača (postavite u položaj „O“).

Isključivanje uređaja

1. Ako uređaj više nećete koristiti, isključite sve infracrvene svjetiljke pomoću prekidača (postavite u položaj „O“). Sve regulatore temperature postavite u položaj „0“.
2. Toplinski most isključite iz električnog napajanja (utikač izvucite iz utičnice!).

6 Čišćenje

6.1 Napomene vezane za sigurnost tijekom čišćenja

- Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
- Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
- Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

POZOR!

Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje i izbjeljivanje, koje sadrže aktivni kisik, klor ili korozivne sastojke, abrazivna sredstva i sredstva za ribanje površina poput čelične vune, čelične vune s dodatkom sapuna, metalne spužve, plastične spužve i drugih sredstava s abrazivnom površinom,

6.2 Čišćenje

Bitne napomene

- Šećer i proizvode koji sadrže šećer (npr. marmeladu) te otopljenu plastiku odmah uklonite iz vruće grijače površine koristeći prikladno strugalo, jer bi u suprotnom moglo doći do oštećivanja tijekom hlađenja.
- Površinu za održavanje topline redovito čistite. Ostatke hrane koje neće biti otklonjene mogu se trajno zalijepiti za površinu prilikom sljedećeg uključivanja i bit će ih teško odstraniti.
- Ostaci deterdženta mogu uzrokovati promjenu boje nakon sljedećeg uključivanja uređaja.
- Krpice i spužvice koje koristite za čišćenje drugih površina mogu isto tako uzrokovati promjenu boje.
- Tvrdokornu prljavštinu najprije namočite, najbolje pomoću vlažne krpice. Na taj način ćete lakše ukloniti prljavštinu.

Svakodnevno čišćenje

1. Na kraju radnog dana uređaj redovito čistite, a po potrebi i češće.
2. Ohlađenu površinu za održavanje topline, nosač svjetiljke sa higijenskom zaštitom, nosače mosta i donju ploču čistite mekanom vlažnom krpicom s blagim deterdžentom.
3. Očišćene površine isperite čistom vodom i krpicom kako biste uklonili ostatke deterdženta.
4. Očišćenu površinu osušite mekanom krpicom.
5. Korištene GN posude redovito čistite toplom vodom s blagim deterdžentom i mekanom krpicom ili spužvicom.
6. GN posude isperite čistom vodom i zatim pažljivo osušite.
7. Priključni kabel prebrišite malo nakvašenom krpicom.

Infracrvene svjetiljke

1. Infracrvene svjetiljke redovito čistite. Najprije provjerite da li je uređaj isključen iz struje i ohlađen.

Postupajte na sljedeći način:

- odvrnite iz grla infracrvene svjetiljke;
- malo ih prebrišite vlažnom krpicom;
- infracrvene svjetiljke pažljivo osušite;
- infracrvene svjetiljke ponovo uvrnite u grla na nosaču svjetiljki.

7 Zbrinjavanje

Električni uređaji



Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad. Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.