

B2000



A120427

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versione: 1.0

Data di redazione: 2024-09-04

Istruzioni per l'uso originali

1	Sicurezza.....	2
1.1	Spiegazione delle espressioni di avvertimento	2
1.2	Indicazioni di sicurezza	3
1.3	Uso conforme alla destinazione	6
1.4	Uso non conforme alla destinazione	6
2	Informazioni generali	7
2.1	Responsabilità e garanzia.....	7
2.2	Tutela dei diritti d'autore.....	7
2.3	Dichiarazione di conformità.....	7
3	Trasporto, imballaggio e stoccaggio	8
3.1	Controllo della consegna	8
3.2	Imballaggio	8
3.3	Stoccaggio	8
4	Dati tecnici	9
4.1	Dati tecnici	9
4.2	Elenco dei componenti dell'apparecchiatura.....	10
4.3	Funzioni dell'apparecchiatura	11
5	Installazione e uso.....	11
5.1	Installazione.....	11
5.2	Uso	12
6	Pulizia e rimozione delle incrostazioni	15
6.1	Norme di sicurezza durante la pulizia	16
6.2	Pulizia	16
6.3	Decalcificazione	17
7	Possibili malfunzionamenti	17
8	Smaltimento.....	18



Prima del primo utilizzo, leggere le istruzioni per l'uso e conservarle in prossimità dell'apparecchio!

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono l'installazione dell'apparecchio, il suo utilizzo e la manutenzione e inoltre, contengono informazioni e consigli importanti. La conoscenza di tutte le indicazioni relative alla sicurezza e all'uso contenute nel presente documento sono la condizione necessaria per l'uso corretto e sicuro dell'apparecchio.

Prima di iniziare le attività con l'uso dell'apparecchio e in particolare, prima del suo avviamento, leggere le presenti istruzioni per evitare danni a persone e cose. L'uso non conforme può causare danni.

In ogni fase di utilizzo, tutte le informazioni pertinenti contenute nelle istruzioni per l'uso devono essere accessibili al personale competente. L'operatore è responsabile della loro disponibilità.

Oltre alle istruzioni per l'uso, osservare le norme generali, legali e di altro tipo relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell'ambiente.

IT

1 Sicurezza

L'apparecchiatura è stata realizzata secondo le norme tecniche attualmente vigenti. Tuttavia, il prodotto può costituire una fonte di pericolo qualora venga utilizzato in modo erraneo o non conforme alla destinazione. Tutti gli utenti dovranno attenersi alle informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e dovranno rispettare le indicazioni antinfortunistiche.

1.1 Spiegazione delle espressioni di avvertimento

Le indicazioni di sicurezza e le informazioni di avvertimento più importanti sono segnalate, nelle presenti istruzioni, con particolari espressioni di avvertimento. Tale indicazioni dovranno essere sempre rispettate al fine di evitare incidenti, nonché danni a persone o cose.



PERICOLO!

L'espressione di avvertimento **PERICOLO** indica la presenza di un pericolo tale da poter causare gravi lesioni o la morte.

**AVVERTENZA!**

L'espressione di avvertimento **AVVERTENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni mediamente gravi, gravi o la morte.

**PRUDENZA!**

L'espressione di avvertimento **PRUDENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni leggere o moderate.

ATTENZIONE!

L'espressione di avvertimento **ATTENZIONE** indica i possibili pericoli per i beni che possono verificarsi se l'utente non rispetta le norme di sicurezza.

AVVISO!

Il simbolo **AVVISO** accompagna nuove informazioni e indicazioni relative all'uso dell'apparecchiatura.

IT

1.2 Indicazioni di sicurezza

Corrente elettrica

- Una tensione di rete eccessiva o l'installazione non conforme possono causare il rischio di fulminazione elettrica.
- L'apparecchiatura potrà essere collegata soltanto qualora i dati sulla targhetta nominale siano conformi alla tensione di rete.
- Per evitare il cortocircuito, l'apparecchiatura deve essere sempre asciutta.
- In caso di malfunzionamenti, è necessario scollegare immediatamente l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Non la presa dell'apparecchiatura con le mani bagnate.
- Non afferrare mai l'apparecchiatura caduta in acqua. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica immediatamente.
- Qualsiasi riparazione o apertura del corpo esterno potrà essere eseguita unicamente da specialisti e officine autorizzate.
- Non trasportare l'apparecchiatura tenendola per il cavo di collegamento.
- Non permette il contatto del cavo di collegamento con fonti di calore e oggetti taglienti.

- Il cavo di collegamento non potrà essere piegato, premuto né annodato.
- Il cavo di collegamento dell'apparecchiatura dovrà sempre essere interamente srotolato.
- Non collocare mai l'apparecchiatura o altri oggetti sul cavo di collegamento.
- Per scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica, staccare la spina dalla presa.
- Il cavo di alimentazione andrà verificato regolarmente per rilevare eventuali danni. Non usare mai l'apparecchiatura con il cavo di alimentazione danneggiato. Qualora il cavo sia danneggiato, per evitare pericoli, richiedere la sua sostituzione a un centro assistenza autorizzato o ad un elettricista qualificato.

Materiali infiammabili

- Mai esporre l'apparecchiatura ad alte temperature come per esempio cucina, forno, fiamme libere, riscaldamento, ecc.
- L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente per evitare il rischio d'incendio.
- Non coprire l'apparecchiatura (ad es. con pellicole in alluminio o stracci).
- L'apparecchiatura può essere usata esclusivamente con appositi materiali e con adeguate impostazioni di temperatura. I materiali, i prodotti alimentari o i resti del cibo possono accendersi nell'apparecchiatura.
- Non usare mai l'apparecchiatura in prossimità di materiali infiammabili o facilmente infiammabili (ad es. benzina, alcool). Alte temperatura causano l'evaporazione di tali materiali e, al contatto con le fonti di accensione, possono provocare un'esplosione.
- In caso di incendio, prima di iniziare le operazioni di estinzione, staccare l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Non estinguere il fuoco con acqua quando l'apparecchiatura è collegata all'alimentazione elettrica. Dopo lo spegnimento dell'incendio, garantire un ricambio d'aria adeguato.

Superfici calde

- Durante il funzionamento la superficie dell'apparecchiatura raggiunge alte temperature. Pericolo di ustione. Tali temperature si mantengono anche dopo lo spegnimento.
- Non toccare le superfici calde dell'apparecchiatura. Usare le apposite impugnature e i manici.
- L'apparecchiatura potrà essere trasportata e pulita solo dopo che si sarà raffreddata.
- Non versare acqua fredda né liquidi infiammabili sulle superfici fredde.

Responsabilità dell'operatore

L'operatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni, disposizioni legislative, esecutive, regolamenti, nonché delle prescrizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti, protezione ambientale, così come anche delle istruzioni operative, di esercizio e di sicurezza vigenti nel luogo in cui è installato l'apparecchio.

Obblighi dell'operatore:

- Uso dell'apparecchio e dei componenti ad esso collegati solo se le sue condizioni tecniche non suscitano dubbi e se è provvisto di efficaci elementi protettivi e di sicurezza.
- Valutazione dei rischi sulle postazioni di lavoro.
- Istruzione e formazione sistematica del personale. In particolare, leggere e seguire la sezione inerente alla sicurezza e alle indicazioni sulla sicurezza.
- Messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei
- Rispetto delle scadenze di manutenzione e di pulizia.
- Documentazione dei corsi di formazione/istruzione, sostituzione dei sottogruppi dell'apparecchio.

Uso solo sotto sorveglianza

- L'apparecchiatura può essere usata solo sotto sorveglianza.
- Occorre essere sempre in prossimità dell'apparecchiatura.

Personale

- L'apparecchiatura non deve essere usata dalle persone (inclusi i bambini) con le capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con l'esperienza o le conoscenze insufficienti.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura e non la accendano.

Uso scorretto

- L'uso non conforme o vietato può causare il danneggiamento dell'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se le sue condizioni tecniche non sollevano obiezioni e garantiscono la sicurezza.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se i suoi collegamenti non sollevano obiezioni e garantiscono la sicurezza.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se è pulita.
- Usare solamente i ricambi originali. Non effettuare le riparazioni fai da te.
- Non modificare e non manomettere l'apparecchiatura.

1.3 Uso conforme alla destinazione

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso descritto nelle istruzioni per l'uso e con i componenti forniti e approvati.

Qualsiasi altro uso è considerato non conforme allo scopo previsto. Il costruttore non risponde per i danni che ne derivano. In tali casi, l'utente operatore è l'unico responsabile

L'uso seguente è conforme alla destinazione:

- riscaldamento wurstel.

1.4 Uso non conforme alla destinazione

L'utilizzo non conforme alla destinazione potrà comportare danni a persone e cose, a causa di tensioni elettriche pericolose, fiamme e alte temperature.

L'apparecchiatura serve soltanto per effettuare le operazioni descritte nelle presenti istruzioni.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- riscaldamento prodotti alimentari non idonei.

2 Informazioni generali

2.1 Responsabilità e garanzia

L'apparecchio è stato costruito in conformità alle norme tecniche e di sicurezza attualmente riconosciute e a regola d'arte. Tuttavia, durante il suo utilizzo, potrebbero esserci rischi per la salute e la vita dell'utente o del personale non addetto all'uso, o rischi di danni all'apparecchio o ad altri beni materiali. Sono escluse le richieste di rimborso in garanzia e responsabilità per danni alle persone/ai beni e per difetti di lavoro se attribuibili a uno o più dei seguenti motivi:

- Uso non conforme alla destinazione
- L'inosservanza/negligenza in riferimento a quanto stabilito nelle istruzioni e a tutte le informazioni ad essa correlate
- Modifiche tecniche o progettuali non autorizzate all'apparecchio
- Assumere personale scarsamente addestrato e non sufficientemente qualificato
- L'utilizzo con dispositivi di sicurezza e di protezione difettosi o installati in modo errato
- Manutenzione o pulizia inadeguate
- Guasti non eliminati
- L'uso di mezzi, detersivi ecc. non consentiti
- L'uso di pezzi di ricambio non autorizzati
- Errori durante l'uso o altri usi impropri
- Calamità causate da corpi estranei o forza maggiore
- Distruzione della targhetta dati e delle etichette adesive importanti per il funzionamento e la sicurezza

IT

2.2 Tutela dei diritti d'autore

Le presenti istruzioni per l'uso e i testi in esse contenuti, le foto e gli altri elementi, sono tutelati dai diritti d'autore. Senza il consenso scritto del fabbricante, si fa divieto di riprodurre il testo delle istruzioni per l'uso in qualsiasi forma e in qualsiasi modo (frammenti compresi) e di utilizzare e/o trasmettere il suo contenuto a terzi. Le violazioni del divieto di cui sopra comporteranno la necessità di versare un risarcimento. Ci riserviamo il diritto di presentare ulteriori rivendicazioni.

2.3 Dichiarazione di conformità

L'apparecchiatura rispetta le norme attualmente vigenti e le direttive dell'Unione Europea. Quanto detto è confermato nella Dichiarazione di Conformità CE. In caso di necessità, saremo lieti di inviarvi la Dichiarazione di Conformità corrispondente.

3 Trasporto, imballaggio e stoccaggio

3.1 Controllo della consegna

Quando la consegna giungerà a destinazione, sarà necessario accertarsi tempestivamente della sua completezza e dell'assenza di danni arrecati nel corso del trasporto. Qualora vengano rilevati danni visibili dovuti al trasporto, il cliente dovrà rifiutarsi di prendere in consegna l'apparecchiatura o effettuare una presa in consegna condizionale. Sui documenti di trasporto / lettera di vettura del corriere sarà necessario indicare il tipo di danno rilevato e presentare un reclamo. I danni rilevati andranno segnalati subito dopo la loro rilevazione, poiché le richieste di rimborso dovranno essere segnalate entro i termini vigenti.

In caso di mancanza di elementi o accessori occorre contattare il nostro Servizio Clienti.

3.2 Imballaggio

Si prega di non gettare la confezione in cartone. Essa, infatti, può rivelarsi necessaria per conservare il dispositivo in caso di trasloco o spedizione dell'apparecchiatura al nostro centro assistenza qualora si rilevino danni.

L'imballaggio e i vari elementi sono realizzati con materiali riciclabili. In particolare, tali elementi sono: pellicole e sacchi in plastica, confezione in cartone.

Durante lo smaltimento dell'imballaggio, rispettare le norme vigenti in un dato paese. I materiali di imballaggio riutilizzabili dovranno essere riciclati.

3.3 Stoccaggio

La confezione dovrà restare chiusa fino al momento dell'installazione dell'apparecchiatura. Durante lo stoccaggio, attenersi alle indicazioni riportate sull'esterno, relative al posizionamento e al magazzinaggio. La confezione potrà essere conservata solo nelle seguenti condizioni:

- in ambienti chiusi
- in ambiente asciutto e privo di polveri
- lontano da agenti aggressivi
- al riparo dalla luce solare
- in un luogo protetto da urti.

In caso di immagazzinamento prolungato (oltre 3 mesi), occorre regolarmente controllare le condizioni di tutti gli elementi e dell'imballo. Se necessario, l'imballo deve essere sostituito con uno nuovo.

4 Dati tecnici

4.1 Dati tecnici

Nome:	Macchina per hotdog B2000
Numero art.:	A120427
Materiale:	acciaio inossidabile vetro
Materiale del serbatoio dell'acqua:	acciaio inossidabile
Contenuto del serbatoio dell'acqua in litri:	0,7
Diametro cilindro in vetro in mm:	200
Altezza cilindro in vetro in mm:	240
Intervallo di temperatura da - a in °C:	30 - 95
Grado di protezione:	IPX3
Potenza allacciata:	0,7 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x H) in mm:	235 x 270 x 480
Peso in kg:	5,9

IT

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Regolazione della temperatura: manopola | continua
- Interruttore ON/OFF
- Spia di controllo:
 - riscaldamento
- Illuminazione: LED
- Con una pinza per hot-dog

4.2 Elenco dei componenti dell'apparecchiatura

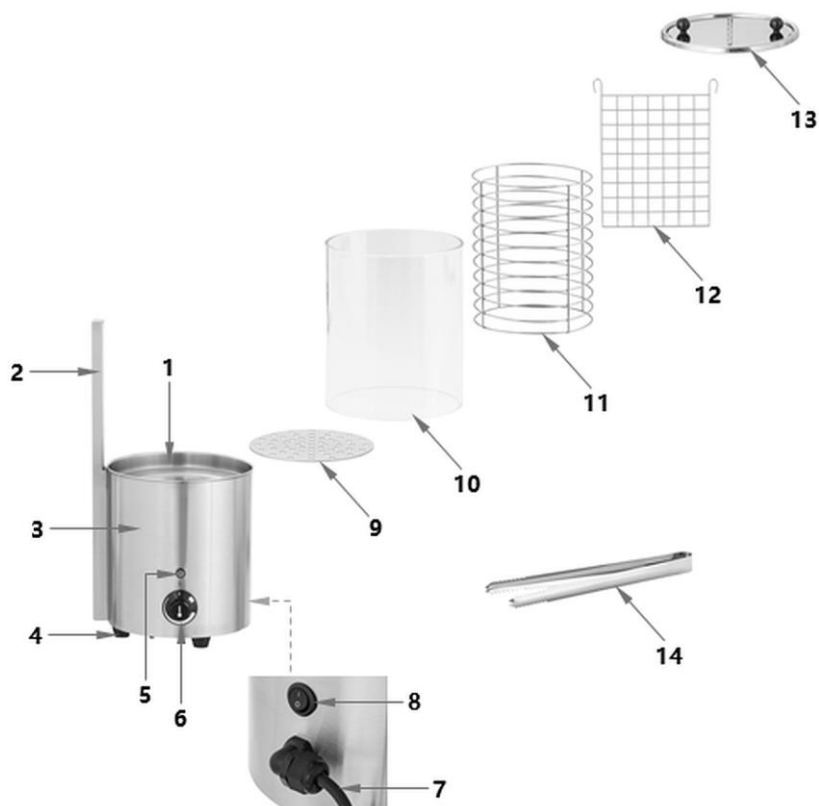


Fig. 1

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Serbatoio dell'acqua | 2. Illuminazione: con barra a LED |
| 3. Corpo esterno | 4. Piedino (4x) |
| 5. Spia di riscaldamento (arancione) | 6. Regolatore di temperatura |
| 7. Cavo di collegamento | 8. Interruttore ON/OFF |
| 9. Lamiera traforata | 10. Cilindro in vetro |
| 11. Cestello | 12. Griglia divisoria |
| 13. Coperchio apribile | 14. Pinza per hot-dog |

4.3 Funzioni dell'apparecchiatura

I wurstel per hot-dog vengono riscaldati fino a temperatura di 95 °C all'interno del cilindro in vetro e mantenuti in caldo per il periodo di tempo desiderato.

La macchina illuminata a LED per hot-dog attira l'attenzione dei clienti ed è facile da usare grazie al coperchio apribile e alle pinze per hot-dog incluse.

5 Installazione e uso

5.1 Installazione

Rimozione dell'imballo / posizionamento

- Aprire l'imballo, rimuovere tutti i suoi elementi esterni e interni, nonché le protezioni per il trasporto.



AVVISO IMPORTANTE!

Pericolo di soffocamento!

I bambini non devono giocare con i materiali d'imballo, come sacchetti di plastica ed elementi in polistirolo.

IT

- Se l'apparecchio è protetto con il film protettivo, rimuoverlo. Il film protettivo va rimosso lentamente, in modo da non lasciare residui di colla. Gli eventuali residui di colla vanno rimossi con un solvente adeguato.
- Fare attenzione a non danneggiare la targhetta dati o le espressioni di avvertimento.
- Non collocare **mai** l'apparecchio in un ambiente umido o bagnato.
- L'apparecchio deve essere collocato in modo tale da poterlo scollegare in modo facile e veloce in caso di necessità.
- Quando si sceglie un luogo di installazione, tenere presente quanto segue:
 - La superficie di montaggio deve essere piana, sufficientemente portante, impermeabile, asciutta e resistente a temperature elevate.
 - Provvedere a che le vie di fuga designate siano libere.
 - Garantire una posizione stabile.
 - Prevedere spazio sufficiente per il lavoro, la manutenzione e la pulizia.
 - Mantenere libere le aperture di ventilazione per l'aria in entrata e in uscita (se presenti).
 - Rispettare le norme tecniche e di costruzione applicabili.

- Garantire la distanza minima dai bordi del tavolo. L'apparecchiatura può ribaltarsi e cadere.
- Garantire la distanza minima di almeno 10 cm da pareti infiammabili e oggetti.

Collegamento alla rete elettrica

- Verificare che i dati tecnici dell'apparecchiatura (vedi targhetta nominale) siano conformi ai dati della rete elettrica locale.
- L'apparecchiatura deve essere collegata ad una presa singola con messa a terra. Non collegare il dispositivo a una presa multipla.
- Il cavo di collegamento deve essere sistemato in modo tale da non poterlo calpestare o inciampare.
- Non usare l'apparecchiatura con un timer o un telecomando esterno.

5.2 Uso



AVVERTIMENTO

Rischio di ustione!

Durante il funzionamento dell'apparecchio, il corpo esterno, il cilindro in vetro, il cestello, la griglia divisoria e il coperchio raggiungono temperature elevate.

Non toccare l'apparecchio.

Durante l'uso dell'apparecchio utilizzare i guanti di protezione.

Rischio di ustione!

Quando si toglie il coperchio, dal cilindro in vetro può fuoriuscire il vapore caldo.

Togliere con cautela il coperchio dal cilindro in vetro.

Usare i guanti di protezione.

Prima del primo uso

1. Prima del primo uso pulire l'apparecchio e gli accessori rimovibili come da indicazioni riportate nella sezione 6 **"Pulizia"**.
2. Asciugare con cura le superfici e gli elementi lavati.

Accensione dell'apparecchio

1. Riempire il serbatoio con 0,7 l di acqua potabile fredda.

CON CAUTELA

Controllare sistematicamente il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua. Non usare mai l'apparecchio senza acqua! Non riempire troppo il serbatoio dell'acqua.

2. Sistemare lamiera traforata sul serbatoio dell'acqua.
3. Quindi inserire il cilindro in vetro sopra il serbatoio dell'acqua.
4. Inserire il cestello nel cilindro in vetro.
5. Alla fine fissare la griglia divisoria al cestello.
6. Inserire nel cestello i wurstel preparati.
7. Alla fine inserire il coperchio sopra il cilindro in vetro.



Fig. 2

8. Collegare l'apparecchio ad un'adeguata presa singola.
9. Portare l'interruttore ON/OFF nella posizione **"I"**.

Si accenderà l'illuminazione a LED. L'illuminazione a LED rimane accesa fino allo spegnimento dell'apparecchio con l'interruttore ON/OFF.

10. Ruotare la manopola di regolazione della temperatura in senso orario fino all'impostazione più alta.

S'illuminerà la spia arancione di riscaldamento sopra la manopola di regolazione della temperatura e rimarrà accesa fino al raggiungimento della temperatura impostata.

Quando la temperatura nel serbatoio dell'acqua si abbassa, l'elemento riscaldante si riaccende e l'apparecchio si riscalda nuovamente. Si riaccende la spia arancione di riscaldamento.

Se necessario, la manopola di regolazione della temperatura può essere impostata sul funzionamento continuo (a). Con questa impostazione, la resistenza funziona in modalità continua.



Fig. 3

Riscaldamento wurstel

1. Dopo un breve tempo ruotare la manopola di regolazione della temperatura in senso antiorario, riportandola alla temperatura desiderata.

ATTENZIONE!

Se la commutazione avverrà troppo tardi, il calore residuo generato dalla piastra scaldante può comportare la cottura eccessiva.

I wurstel saranno mantenuti alla temperatura impostata.

2. Prelevare i wurstel dal cestello secondo necessità.
3. Aprire il coperchio con prudenza, afferrandolo dal manico.
4. Prelevare cautamente i wurstel dal cestello. Per prelevare i wurstel servirsi di pinze per hot-dog fornite.



Fig. 4

Preparazione di hot-dog

1. Farcire i panini per hot-dog predisposti a piacimento:
 - tagliare il panino dalla parte del lato lungo,
 - prelevare il wurstel dal cestello,
 - sistemare il wurstel nel panino per hot-dog,
 - ricoprire ad esempio con maionese alle erbe, senape, ketchup, cetriolini e cipolle arrostiti.
2. Quindi servire i panini con hot-dog.

Spegnimento dell'apparecchio

1. Se l'apparecchio non è più in uso, ruotare la manopola di regolazione della temperatura in senso antiorario, nella posizione "0".
2. Portare l'interruttore ON/OFF nella posizione "O".

L'illuminazione a LED si spegne.

3. Scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione (togliere la spina!).

Termostato di sicurezza

L'apparecchio è provvisto di un termostato di sicurezza che provvede al suo spegnimento in caso di surriscaldamento dovuto al funzionamento senza acqua o quando nel relativo serbatoio ce n'è poca. In tale caso procedere come segue:

- attendere che l'apparecchio si raffreddi,
- premere il perno RESET (**b**) sul fondo dell'apparecchio,
- fatto ciò, accendere l'apparecchio come al solito.



Fig. 5

IT

6 Pulizia e rimozione delle incrostazioni

L'operatore deve provvedere a che l'apparecchio e i relativi componenti siano mantenuti in buone condizioni. I sistemi di controllo e di sicurezza devono essere controllati per quanto alla loro efficacia.

Le operazioni di manutenzione, pulizia e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale adeguatamente addestrato e specializzato.

Se i dispositivi di sicurezza devono essere rimossi per il tempo in cui viene eseguita la manutenzione, la pulizia e la riparazione, occorre reinstallarli immediatamente dopo aver completato l'intervento e controllare il loro funzionamento.

Tutte le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere eseguiti in conformità alle istruzioni per l'uso e secondo gli intervalli ivi indicati.

6.1 Norme di sicurezza durante la pulizia

- Prima di procedere con la pulizia, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchiatura.
- Impedire l'accesso dell'acqua all'interno dell'apparecchiatura. Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Non usare mai getti d'acqua in pressione per pulire l'apparecchiatura.
- Non pulire l'apparecchiatura con oggetti affilati o metallici (coltello, forchetta, ecc.). Gli oggetti affilati possono danneggiare l'apparecchiatura e, a contatto con gli elementi conduttori, possono causare il rischio di fulminazione.
- Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, e detergenti abrasivi. Essi, infatti, possono danneggiare la superficie.

IT

6.2 Pulizia

1. L'apparecchio deve essere sistematicamente pulito alla fine della giornata di lavoro o più frequentemente, se necessario.
2. Togliere dall'apparecchio i relativi componenti (coperchio, cilindro in vetro, cestello, griglia divisoria, lamiera traforata).
3. Pulire i componenti rimossi con acqua calda, un panno morbido o con una spugna imbevuta di un detersivo delicato.
4. Sciacquare accuratamente le superfici pulite con l'acqua pulita per rimuovere i residui del detersivo.
5. Asciugare con cura tutti i componenti lavati con un canovaccio morbido.

NOTA BENE!

Tutti i componenti rimovibili dell'apparecchio possono essere lavati in lavastoviglie.

6. Svuotare il serbatoio dell'acqua, inclinandolo e versando l'acqua ivi rimasta nel lavandino o in un adeguato recipiente.
7. Pulire il serbatoio dell'acqua con un panno morbido e umido. Sciacquare il serbatoio lavato con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.

Possibili malfunzionamenti

8. Passare sopra il corpo esterno, gli elementi di comando e il cavo di alimentazione un panno morbido e leggermente umido. Impedire che l'acqua acceda all'interno degli elementi di comando.
9. Asciugare accuratamente le superfici ed i componenti puliti con un panno morbido.

6.3 Decalcificazione

ATTENZIONE!

In caso di mancato rispetto delle istruzioni relative alla decalcificazione della macchina per hot-dog, eventuali reclami non saranno accettati. La garanzia non copre questo tipo di reclami!

Le proprietà sfavorevoli dell'acqua, i sali, il grasso ed i condimenti che fuoriescono dai wurstel contribuiscono alla formazione di una composizione aggressiva dell'acqua che può persino reagire con il metallo.

1. Per questi motivi, provvedere ogni giorno alla decalcificazione del serbatoio dell'acqua per prevenire il danneggiamento del materiale.
2. Utilizzare i prodotti di decalcificazione disponibili in commercio (osservare le indicazioni dei produttori!) o una soluzione di acqua-aceto (in rapporto 3:1).
3. Al termine delle operazioni pulire l'apparecchio secondo le indicazioni riportate al punto **"Pulizia"**.

IT

7 Possibili malfunzionamenti

La tabella a seguire riporta le descrizioni delle possibili cause e dei metodi di rimozione dei malfunzionamenti o degli errori rilevati durante l'esercizio dell'apparecchio. Gli interventi devono essere eseguiti solo da personale tecnico adeguatamente qualificato.

Qualora non sia possibile eliminare i problemi, contattare il servizio assistenza. In tale caso occorre citare il numero di articolo, il modello e il numero di serie. Questi dati si trovano sulla targhetta dati dell'apparecchio.

Errore	Possibile causa	Rimedio
L'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione elettrica e acceso, la temperatura è impostata, ma l'apparecchio non si riscalda	Spina non inserita correttamente	Inserire correttamente la spina
	È scattato il salvavita	Controllare il salvavita, verificare l'apparecchio dopo averlo collegato ad un'altra presa
	Cavo di collegamento danneggiato	Contattare il servizio di assistenza
L'apparecchio è acceso, la temperatura è impostata, la spia arancione di riscaldamento s'illumina, ma la piastra scaldante non si riscalda	Resistenza danneggiata	Contattare il servizio di assistenza

8 Smaltimento

Apparecchiature elettriche



Le apparecchiature elettriche sono provviste di questo simbolo. Le apparecchiature elettriche devono essere smaltite e riciclate in modo corretto, in pieno rispetto dell'ambiente naturale. Non gettare le apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domestici. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica e rimuovere il cavo di collegamento.

Le apparecchiature elettriche devono essere consegnate nei centri di raccolta specializzati.