

PR330



203725

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versione: 1.0

Data di redazione: 2024-08-21

Istruzioni per l'uso originali

1	Sicurezza.....	2
1.1	Spiegazione delle espressioni di avvertimento	2
1.2	Indicazioni di sicurezza	3
1.3	Uso conforme alla destinazione	6
1.4	Uso non conforme alla destinazione	6
2	Informazioni generali	7
2.1	Responsabilità e garanzia.....	7
2.2	Tutela dei diritti d'autore.....	7
2.3	Dichiarazione di conformità.....	7
3	Trasporto, imballaggio e stoccaggio	8
3.1	Controllo della consegna	8
3.2	Imballaggio	8
3.3	Stoccaggio	8
4	Dati tecnici	9
4.1	Dati tecnici	9
4.2	Elenco dei componenti dell'apparecchiatura.....	10
4.3	Funzioni dell'apparecchiatura	10
5	Installazione e uso.....	11
5.1	Installazione.....	11
5.2	Uso	12
6	Pulizia e manutenzione	16
6.1	Norme di sicurezza durante la pulizia	16
6.2	Pulizia	17
7	Possibili malfunzionamenti	17
8	Smaltimento.....	18



Prima del primo utilizzo, leggere le istruzioni per l'uso e conservarle in prossimità dell'apparecchio!

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono l'installazione dell'apparecchio, il suo utilizzo e la manutenzione e inoltre, contengono informazioni e consigli importanti. La conoscenza di tutte le indicazioni relative alla sicurezza e all'uso contenute nel presente documento sono la condizione necessaria per l'uso corretto e sicuro dell'apparecchio.

Prima di iniziare le attività con l'uso dell'apparecchio e in particolare, prima del suo avviamento, leggere le presenti istruzioni per evitare danni a persone e cose. L'uso non conforme può causare danni.

In ogni fase di utilizzo, tutte le informazioni pertinenti contenute nelle istruzioni per l'uso devono essere accessibili al personale competente. L'operatore è responsabile della loro disponibilità.

Oltre alle istruzioni per l'uso, osservare le norme generali, legali e di altro tipo relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell'ambiente.

IT

1 Sicurezza

L'apparecchiatura è stata realizzata secondo le norme tecniche attualmente vigenti. Tuttavia, il prodotto può costituire una fonte di pericolo qualora venga utilizzato in modo erraneo o non conforme alla destinazione. Tutti gli utenti dovranno attenersi alle informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e dovranno rispettare le indicazioni antinfortunistiche.

1.1 Spiegazione delle espressioni di avvertimento

Le indicazioni di sicurezza e le informazioni di avvertimento più importanti sono segnalate, nelle presenti istruzioni, con particolari espressioni di avvertimento. Tale indicazioni dovranno essere sempre rispettate al fine di evitare incidenti, nonché danni a persone o cose.



PERICOLO!

L'espressione di avvertimento **PERICOLO** indica la presenza di un pericolo tale da poter causare gravi lesioni o la morte.

**AVVERTENZA!**

L'espressione di avvertimento **AVVERTENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni mediamente gravi, gravi o la morte.

**PRUDENZA!**

L'espressione di avvertimento **PRUDENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni leggere o moderate.

ATTENZIONE!

L'espressione di avvertimento **ATTENZIONE** indica i possibili pericoli per i beni che possono verificarsi se l'utente non rispetta le norme di sicurezza.

AVVISO!

Il simbolo **AVVISO** accompagna nuove informazioni e indicazioni relative all'uso dell'apparecchiatura.

1.2 Indicazioni di sicurezza

Corrente elettrica

- Una tensione di rete eccessiva o l'installazione non conforme possono causare il rischio di fulminazione elettrica.
- L'apparecchiatura potrà essere collegata soltanto qualora i dati sulla targhetta nominale siano conformi alla tensione di rete.
- Per evitare il cortocircuito, l'apparecchiatura deve essere sempre asciutta.
- In caso di malfunzionamenti, è necessario scollegare immediatamente l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Non la presa dell'apparecchiatura con le mani bagnate.
- Non afferrare mai l'apparecchiatura caduta in acqua. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica immediatamente.
- Qualsiasi riparazione o apertura del corpo esterno potrà essere eseguita unicamente da specialisti e officine autorizzate.
- Non trasportare l'apparecchiatura tenendola per il cavo di collegamento.
- Non permette il contatto del cavo di collegamento con fonti di calore e oggetti taglienti.

- Il cavo di collegamento non potrà essere piegato, premuto né annodato.
- Il cavo di collegamento dell'apparecchiatura dovrà sempre essere interamente srotolato.
- Non collocare mai l'apparecchiatura o altri oggetti sul cavo di collegamento.
- Per scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica, staccare la spina dalla presa.
- Il cavo di alimentazione andrà verificato regolarmente per rilevare eventuali danni. Non usare mai l'apparecchiatura con il cavo di alimentazione danneggiato. Qualora il cavo sia danneggiato, per evitare pericoli, richiedere la sua sostituzione a un centro assistenza autorizzato o ad un elettricista qualificato.

Materiali infiammabili

- Mai esporre l'apparecchiatura ad alte temperature come per esempio cucina, forno, fiamme libere, riscaldamento, ecc.
- L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente per evitare il rischio d'incendio.
- Non coprire l'apparecchiatura (ad es. con pellicole in alluminio o stracci).
- L'apparecchiatura può essere usata esclusivamente con appositi materiali e con adeguate impostazioni di temperatura. I materiali, i prodotti alimentari o i resti del cibo possono accendersi nell'apparecchiatura.
- Non usare mai l'apparecchiatura in prossimità di materiali infiammabili o facilmente infiammabili (ad es. benzina, alcool). Alte temperatura causano l'evaporazione di tali materiali e, al contatto con le fonti di accensione, possono provocare un'esplosione.
- In caso di incendio, prima di iniziare le operazioni di estinzione, staccare l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Non estinguere il fuoco con acqua quando l'apparecchiatura è collegata all'alimentazione elettrica. Dopo lo spegnimento dell'incendio, garantire un ricambio d'aria adeguato.

Superfici calde

- Durante il funzionamento la superficie dell'apparecchiatura raggiunge alte temperature. Pericolo di ustione. Tali temperature si mantengono anche dopo lo spegnimento.
- Non toccare le superfici calde dell'apparecchiatura. Usare le apposite impugnature e i manici.
- L'apparecchiatura potrà essere trasportata e pulita solo dopo che si sarà raffreddata.
- Non versare acqua fredda né liquidi infiammabili sulle superfici fredde.

Rischio per la salute a causa dei prodotti alimentari bruciati

- L'acrilamide presente nei prodotti alimentari bruciati è pericoloso per la salute e cancerogeno.
- Eliminare gli elementi bruciati.
- I prodotti non devono essere troppo cotti.

Responsabilità dell'operatore

L'operatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni, disposizioni legislative, esecutive, regolamenti, nonché delle prescrizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti, protezione ambientale, così come anche delle istruzioni operative, di esercizio e di sicurezza vigenti nel luogo in cui è installato l'apparecchio.

Obblighi dell'operatore:

- Uso dell'apparecchio e dei componenti ad esso collegati solo se le sue condizioni tecniche non suscitano dubbi e se è provvisto di efficaci elementi protettivi e di sicurezza.
- Valutazione dei rischi sulle postazioni di lavoro.
- Istruzione e formazione sistematica del personale. In particolare, leggere e seguire la sezione inerente alla sicurezza e alle indicazioni sulla sicurezza.
- Messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei
- Rispetto delle scadenze di manutenzione e di pulizia.
- Documentazione dei corsi di formazione/istruzione, sostituzione dei sottogruppi dell'apparecchio.

IT**Personale**

- L'apparecchiatura non deve essere usata dalle persone (inclusi i bambini) con le capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con l'esperienza o le conoscenze insufficienti.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura e non la accendono.

Uso solo sotto sorveglianza

- L'apparecchiatura può essere usata solo sotto sorveglianza.
- Occorre essere sempre in prossimità dell'apparecchiatura.

Uso scorretto

- L'uso non conforme o vietato può causare il danneggiamento dell'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se le sue condizioni tecniche non suscitano dubbi e permettono di farla funzionare in piena sicurezza.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se tutti gli allacci sono a norma.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se è pulita.
- Usare solamente i ricambi originali. Non effettuare mai riparazioni autonome dell'apparecchiatura.
- È vietato modificare o manomettere l'apparecchiatura.

1.3 Uso conforme alla destinazione

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso descritto nelle istruzioni per l'uso e con i componenti forniti e approvati.

Qualsiasi altro uso è considerato non conforme allo scopo previsto. Il costruttore non risponde per i danni che ne derivano. In tali casi, l'utente/operatore è l'unico responsabile

L'uso seguente è conforme alla destinazione:

- Cottura di pizza e di prodotti simili.

1.4 Uso non conforme alla destinazione

L'utilizzo non conforme alla destinazione potrà comportare danni a persone e cose, a causa di tensioni elettriche pericolose, fiamme e alte temperature.

L'apparecchiatura serve soltanto per effettuare le operazioni descritte nelle presenti istruzioni.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- Cottura di prodotti da forno non adatti.

2 Informazioni generali

2.1 Responsabilità e garanzia

L'apparecchio è stato costruito in conformità alle norme tecniche e di sicurezza attualmente riconosciute e a regola d'arte. Tuttavia, durante il suo utilizzo, potrebbero esserci rischi per la salute e la vita dell'utente o del personale non addetto all'uso, o rischi di danni all'apparecchio o ad altri beni materiali. Sono escluse le richieste di rimborso in garanzia e responsabilità per danni alle persone/ai beni e per difetti di lavoro se attribuibili a uno o più dei seguenti motivi:

- Uso non conforme alla destinazione
- L'inosservanza/negligenza in riferimento a quanto stabilito nelle istruzioni e a tutte le informazioni ad essa correlate
- Modifiche tecniche o progettuali non autorizzate all'apparecchio
- Assumere personale scarsamente addestrato e non sufficientemente qualificato
- L'utilizzo con dispositivi di sicurezza e di protezione difettosi o installati in modo errato
- Manutenzione o pulizia inadeguate
- Guasti non eliminati
- L'uso di mezzi, detersivi ecc. non consentiti
- L'uso di pezzi di ricambio non autorizzati
- Errori durante l'uso o altri usi impropri
- Calamità causate da corpi estranei o forza maggiore
- Distruzione della targhetta dati e delle etichette adesive importanti per il funzionamento e la sicurezza

IT

2.2 Tutela dei diritti d'autore

Le presenti istruzioni per l'uso e i testi in esse contenuti, le foto e gli altri elementi, sono tutelati dai diritti d'autore. Senza il consenso scritto del fabbricante, si fa divieto di riprodurre il testo delle istruzioni per l'uso in qualsiasi forma e in qualsiasi modo (frammenti compresi) e di utilizzare e/o trasmettere il suo contenuto a terzi. Le violazioni del divieto di cui sopra comporteranno la necessità di versare un risarcimento. Ci riserviamo il diritto di presentare ulteriori rivendicazioni.

2.3 Dichiarazione di conformità

L'apparecchiatura rispetta le norme attualmente vigenti e le direttive dell'Unione Europea. Quanto detto è confermato nella Dichiarazione di Conformità CE. In caso di necessità, saremo lieti di inviarvi la Dichiarazione di Conformità corrispondente.

3 Trasporto, imballaggio e stoccaggio

3.1 Controllo della consegna

Quando la consegna giungerà a destinazione, sarà necessario accertarsi tempestivamente della sua completezza e dell'assenza di danni arrecati nel corso del trasporto. Qualora vengano rilevati danni visibili dovuti al trasporto, il cliente dovrà rifiutarsi di prendere in consegna l'apparecchiatura o effettuare una presa in consegna condizionale. Sui documenti di trasporto / lettera di vettura del corriere sarà necessario indicare il tipo di danno rilevato e presentare un reclamo. I danni rilevati andranno segnalati subito dopo la loro rilevazione, poiché le richieste di rimborso dovranno essere segnalate entro i termini vigenti.

In caso di mancanza di elementi o accessori occorre contattare il nostro Servizio Clienti.

3.2 Imballaggio

Si prega di non gettare la confezione in cartone. Essa, infatti, può rivelarsi necessaria per conservare il dispositivo in caso di trasloco o spedizione dell'apparecchiatura al nostro centro assistenza qualora si rilevino danni.

L'imballaggio e i vari elementi sono realizzati con materiali riciclabili. In particolare, tali elementi sono: pellicole e sacchi in plastica, confezione in cartone.

Durante lo smaltimento dell'imballaggio, rispettare le norme vigenti in un dato paese. I materiali di imballaggio riutilizzabili dovranno essere riciclati.

3.3 Stoccaggio

La confezione dovrà restare chiusa fino al momento dell'installazione dell'apparecchiatura. Durante lo stoccaggio, attenersi alle indicazioni riportate sull'esterno, relative al posizionamento e al magazzinaggio. La confezione potrà essere conservata solo nelle seguenti condizioni:

- in ambienti chiusi
- in ambiente asciutto e privo di polveri
- lontano da agenti aggressivi
- al riparo dalla luce solare
- in un luogo protetto da urti.

In caso di immagazzinamento prolungato (oltre 3 mesi), occorre regolarmente controllare le condizioni di tutti gli elementi e dell'imballo. Se necessario, l'imballo deve essere sostituito con uno nuovo.

4 Dati tecnici

4.1 Dati tecnici

Nome:	Forno per pizza PR330
Numero art.:	203725
Materiale:	acciaio inox
Materiale della camera di cottura:	acciaio inox
Numero camere di cottura:	1
Dimensioni interne (larg. x prof. x alt.) in mm:	330 x 345 x 60
Capacità pizza, quantità / Ø max in cm:	1 / 33
Dimensioni della griglia per pizza (larg. x prof. x alt.) in mm:	330 x 345 x 6
Intervallo di temperatura da – a in °C:	50 - 300
Grado di protezione:	IPX3
Potenza allacciata:	1,75 kW 230 V 50 Hz
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	505 x 555 x 265
Peso in kg:	17,8

IT

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Collegamento del dispositivo: pronto per il collegamento
- Funzioni: calore superiore/inferiore
- Regolazione separata del calore superiore/inferiore: no
- Indicatore di temperatura: no
- Timer: sì
- Illuminazione interna: no
- Caratteristiche:
 - Tempo di riscaldamento: circa 10 minuti
 - Cassetto raccoglibriciole, estraibile
 - Griglia per pizza collegata saldamente allo sportello e alla maniglia del forno
 - Timer: 0 - 15 minuti
 - Segnale acustico al decorrere del tempo impostato

4.2 Elenco dei componenti dell'apparecchiatura

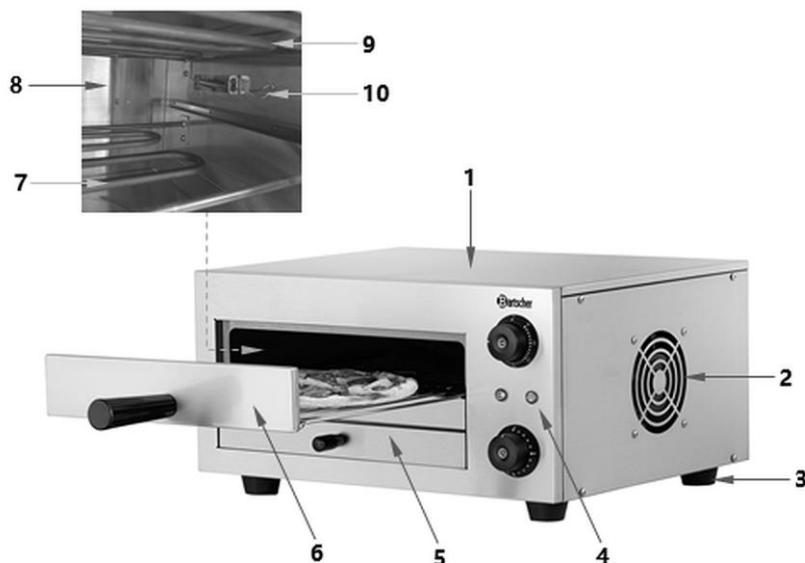


Fig. 1

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Corpo esterno | 2. Aperture di ventilazione |
| 3. Piedi (4x) | 4. Pannello di controllo |
| 5. Cassetto raccoglibriciole | 6. Sportello del forno con la griglia per pizza e maniglia |
| 7. Calore inferiore | 8. Camera di cottura |
| 9. Calore superiore | 10. Sensore di temperatura |

4.3 Funzioni dell'apparecchiatura

Sulla griglia per pizza è possibile cuocere pizze fresche o precotte con una base croccante con un diametro di 33 cm. La temperatura e il tempo possono essere impostati, utilizzando un apposito regolatore. Per un utilizzo semplice, la griglia del forno è collegata allo sportello e alla maniglia.

Il modello compatto in acciaio inox è progettato per piccole quantità di produzione, ideale per bistrot, snack bar o tavola calda.

5 Installazione e uso

5.1 Installazione

Rimozione dell'imballo / posizionamento

- Aprire l'imballo, rimuovere tutti i suoi elementi esterni e interni, nonché le protezioni per il trasporto.



AVVISO IMPORTANTE!

Pericolo di soffocamento!

I bambini non devono giocare con i materiali d'imballo, come sacchetti di plastica ed elementi in polistirolo.

- Se l'apparecchio è protetto con il film protettivo, rimuoverlo. Il film protettivo va rimosso lentamente, in modo da non lasciare residui di colla. Gli eventuali residui di colla vanno rimossi con un solvente adeguato.
- Fare attenzione a non danneggiare la targhetta dati o le espressioni di avvertimento.
- Non collocare **mai** l'apparecchio in un ambiente umido o bagnato.
- L'apparecchio deve essere collocato in modo tale da poterlo scollegare in modo facile e veloce in caso di necessità.
- Quando si sceglie un luogo di installazione, tenere presente quanto segue:
 - La superficie di montaggio deve essere piana, sufficientemente portante, impermeabile, asciutta e resistente a temperature elevate.
 - Provvedere a che le vie di fuga designate siano libere.
 - Garantire una posizione stabile.
 - Prevedere spazio sufficiente per il lavoro, la manutenzione e la pulizia.
 - Mantenere libere le aperture di ventilazione per l'aria in entrata e in uscita (se presenti).
 - Rispettare le norme tecniche e di costruzione applicabili.
- Garantire la distanza minima dai bordi del tavolo. L'apparecchiatura può ribaltarsi e cadere.
- Garantire la distanza minima di almeno 20 cm da pareti infiammabili e oggetti.

Collegamento - corrente

- Verificare che i dati tecnici dell'apparecchiatura (vedi targhetta nominale) siano conformi ai dati della rete elettrica locale.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa elettrica a norma, dotata di protezione. Non collegare il dispositivo a una presa multipla.
- Il cavo di collegamento deve essere sistemato in modo tale da non poterlo calpestare o inciampare.
- Non usare l'apparecchiatura con un timer o un telecomando esterno.

5.2 Uso



AVVERTIMENTO

Rischio di ustione!

Durante il funzionamento dell'apparecchio, la sua superficie esterna è molto calda.

Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.

Per utilizzare dell'apparecchio, usare solo gli interruttori e i regolatori a manopola appositamente predisposti.

Durante il funzionamento, la camera di cottura raggiunge temperature elevate!

Indossare i guanti protettivi quando si toglie la pizza finita.

Per togliere la pizza dal forno servirsi di adeguati utensili con l'impugnatura lunga (per es. pala per pizza).

Prima del primo uso

1. Utilizzare le viti per fissare le staffe fornite al cassetto raccoglibriciole e allo sportello del forno.
2. Prima del primo uso, l'apparecchio va pulito, procedendo secondo le indicazioni di cui al punto **"Pulizia"**.
3. Una volta puliti i componenti e le superfici, asciugarli accuratamente.
4. Inserire il cassetto raccoglibriciole nell'apposita apertura sotto lo sportello del forno. Non usare il forno senza il cassetto raccoglibriciole. Durante il funzionamento, il cassetto raccoglibriciole deve essere regolarmente svuotato e pulito.
5. Inserire lo sportello del forno con la griglia per pizza e maniglia.
6. Collegare l'apparecchio ad un'adeguata presa singola.

Installazione e uso

7. Accendere l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF situato sul retro.

Si accende la spia verde di alimentazione nell'interruttore ON/OFF.

8. Prima del primo utilizzo, riscaldare il forno per pizza per 30 minuti, senza alimenti all'interno, fino ad una temperatura di 200 °C (calore superiore e inferiore). Osservare le indicazioni riportate nella sezione **"Impostazioni"**.

L'apparecchio potrà emettere un odore sgradevole dovuto alla presenza di residui di produzione quali oli, grassi e resina.

9. Garantire una ventilazione adeguata del locale di installazione dell'apparecchio.

Elementi di comando

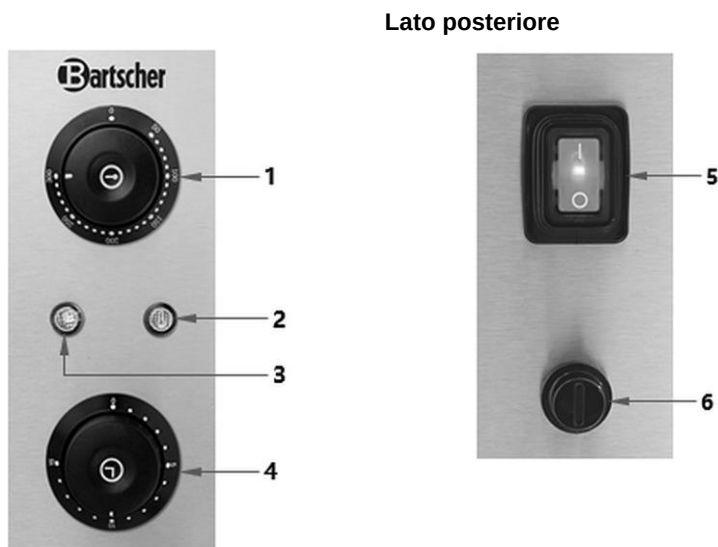


Fig. 2

1. Regolatore di temperatura del calore superiore / inferiore
3. Spia di funzionamento (verde)
5. Interruttore ON/OFF con spia di alimentazione integrata (verde)

2. Spia di riscaldamento (arancione)
4. Timer (0 – 15 minuti)
6. Tasto RESET

Impostazioni

Temperatura

1. Per impostare la temperatura desiderata all'interno della camera di cottura, il regolatore di temperatura del calore superiore / inferiore (1, fig. 2) deve essere messo nella posizione desiderata.

La temperatura può essere impostata nell'intervallo da 50 °C a 300 °C.

Si accenderà la spia arancione di riscaldamento.

Questa spia si spegnerà al raggiungimento della temperatura impostata e si riaccenderà nuovamente quando la temperatura nella camera di cottura si abbasserà.

I calori si accendono e l'apparecchio si riscalda nuovamente fino alla temperatura impostata.



Fig. 3

NOTA BENE!

Prima di procedere al processo di cottura, l'apparecchio dovrà essere portato alla temperatura richiesta. Il tempo di riscaldamento è pari a circa 10 minuti.

Tempo di cottura

NOTA BENE!

Il forno per pizza si riscalda solo quando il timer è attivato.

1. Per accendere l'apparecchio, il timer a manopola deve essere impostato in una posizione tra 0 e 15 (minuti).

Si accenderà la spia verde di funzionamento a segnalare che l'apparecchio è acceso.



Fig. 4

2. Impostare il tempo di cottura richiesto.

Allo scadere del tempo impostato viene emesso un segnale acustico. Si spegnerà la spia verde di funzionamento.

3. Per interrompere il tempo preimpostato, girare il timer verso la sinistra nella posizione "0".

Cottura della pizza



Fig. 5

1. Tirare la maniglia ed estrarre lo sportello insieme alla griglia per la cottura della pizza.
2. Sistemare la pizza preparata (Ø fino a 33 cm) sulla griglia per la cottura della pizza.
3. Far scorrere lo sportello del forno e la griglia per la cottura della pizza nella camera di cottura.
4. Impostare la temperatura desiderata e il tempo di cottura conformemente alle indicazioni di cui nella sezione **“Impostazioni”**.

Al termine della cottura viene emesso un segnale acustico.

5. Alla cottura terminata, togliere la pizza dal forno.
6. Servendosi della maniglia, estrarre completamente lo sportello del forno insieme alla griglia per pizza dalla camera di cottura e mettere la pizza su un piatto adeguato.



Fig. 6

Spegnimento dell'apparecchio

1. Se l'apparecchio non sarà più usato, portare il regolatore di temperatura e il timer in posizione **“0”**.
2. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica (staccare la spina dalla presa!).

Protezione da surriscaldamento

L'apparecchio è dotato della protezione da surriscaldamento. Essa si attiva in caso di surriscaldamento dell'apparecchio e lo spegne. Dopo che la protezione da surriscaldamento ha disattivato automaticamente l'apparecchio, è possibile riavviarlo solo premendo il pulsante di reset sul retro. In tal caso occorre:

- attendere che l'apparecchio si raffreddi;
- svitare la protezione in plastica del pulsante RESET in senso antiorario;
- premere il pulsante RESET;
- riavvitare la protezione in plastica in senso orario.
- accendere l'apparecchio come al solito.

6 Pulizia e manutenzione

L'operatore deve provvedere a che l'apparecchio e i relativi componenti siano mantenuti in buone condizioni. I sistemi di controllo e di sicurezza devono essere controllati per quanto alla loro efficacia.

Le operazioni di manutenzione, pulizia e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale adeguatamente addestrato e specializzato.

Se i dispositivi di sicurezza devono essere rimossi per il tempo in cui viene eseguita la manutenzione, la pulizia e la riparazione, occorre reinstallarli immediatamente dopo aver completato l'intervento e controllare il loro funzionamento.

Tutte le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere eseguiti in conformità alle istruzioni per l'uso e secondo gli intervalli ivi indicati.

6.1 Norme di sicurezza durante la pulizia

- Prima di procedere con la pulizia, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchiatura.
- Impedire l'accesso dell'acqua all'interno dell'apparecchiatura. Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Non usare mai getti d'acqua in pressione per pulire l'apparecchiatura.
- Non pulire l'apparecchiatura con oggetti affilati o metallici (coltello, forchetta, ecc.). Gli oggetti affilati possono danneggiare l'apparecchiatura e, a contatto con gli elementi conduttori, possono causare il rischio di fulminazione.
- Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, e detergenti abrasivi. Essi, infatti, possono danneggiare la superficie.

6.2 Pulizia

1. Pulire sistematicamente l'apparecchio.
2. Estrarre e svuotare il cassetto raccoglibriciole.
3. Estrarre la griglia per pizza insieme allo sportello e la maniglia del forno.
4. La griglia per pizza va tolta, afferrandola dalla maniglia del forno.
5. Pulire accuratamente gli elementi dell'apparecchio con l'acqua calda, un panno morbido o con una spugna imbevuta di un detersivo delicato.
6. I pezzi lavati vanno sciacquati con acqua pulita.
7. Strofinare il corpo esterno dell'apparecchio con un panno morbido e umido. Ove necessario, usare un detersivo delicato.
8. Asciugare accuratamente tutti i componenti e le superfici con un panno morbido.
9. Rimettere i componenti tolti nell'apparecchio.
10. Controllare sistematicamente le aperture di ventilazione dell'apparecchio. Pulirle con una spazzola morbida o un aspirapolvere per garantire la circolazione d'aria all'interno dell'apparecchio.

7 Possibili malfunzionamenti

IT

La tabella a seguire riporta le descrizioni delle possibili cause e dei metodi di rimozione dei malfunzionamenti o degli errori rilevati durante l'esercizio dell'apparecchio. Gli interventi devono essere eseguiti solo da personale tecnico adeguatamente qualificato.

Qualora non sia possibile eliminare i problemi, contattare il servizio assistenza. In tale caso occorre citare il numero di articolo, il modello e il numero di serie. Questi dati si trovano sulla targhetta dati dell'apparecchio.

Errore	Possibile causa	Rimedio
Non funziona	L'apparecchio non è correttamente collegato alla rete elettrica	Collegare correttamente l'apparecchio alla rete elettrica
	Fusibile bruciato	Sostituire il fusibile

Errore	Possibile causa	Rimedio
L'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione, la temperatura e il tempo di cottura sono impostati, ma l'apparecchio non si riscalda	Guasto al termostato	Contattare il servizio di assistenza
	Calore bruciato	Contattare il servizio di assistenza
L'apparecchio è collegato alla rete elettrica, la temperatura è impostata, ma la spia arancione di alimentazione non si accende	Guasto alla spia di riscaldamento	Contattare il servizio di assistenza
L'apparecchio è collegato alla rete elettrica, il tempo di cottura è impostato, ma la spia verde di funzionamento non si accende	Spia di funzionamento danneggiata	Contattare il servizio di assistenza

8 Smaltimento

IT

Apparecchiature elettriche



Le apparecchiature elettriche sono provviste di questo simbolo. Le apparecchiature elettriche devono essere smaltite e riciclate in modo corretto, in pieno rispetto dell'ambiente naturale. Non gettare le apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domestici. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica e rimuovere il cavo di collegamento.

Le apparecchiature elettriche devono essere consegnate nei centri di raccolta specializzati.