


1,7LD

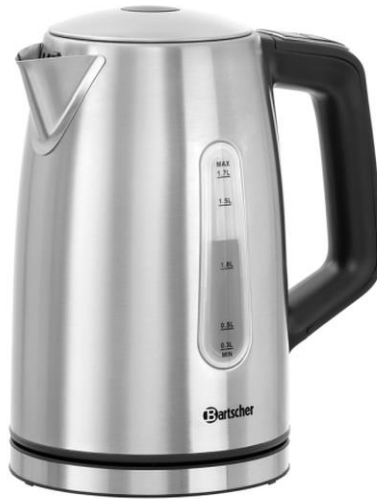

200133

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versione: 2.0

Data di redazione: 2025-06-27

Istruzioni per l'uso originali

1	Sicurezza.....	2
1.1	Spiegazione delle espressioni di avvertimento	2
1.2	Indicazioni di sicurezza	3
1.3	Uso conforme alla destinazione	7
1.4	Uso non conforme alla destinazione	7
2	Informazioni generali	8
2.1	Responsabilità e garanzia.....	8
2.2	Tutela dei diritti d'autore.....	8
2.3	Dichiarazione di conformità.....	8
3	Trasporto, imballaggio e stoccaggio	9
3.1	Controllo della consegna	9
3.2	Imballaggio	9
3.3	Stoccaggio	9
4	Dati tecnici	10
4.1	Dati tecnici	10
4.2	Funzioni dell'apparecchiatura	11
4.3	Elenco dei componenti dell'apparecchiatura	12
5	Installazione e uso.....	13
5.1	Installazione.....	13
5.2	Uso	15
6	Pulizia e rimozione delle incrostazioni	18
6.1	Norme di sicurezza durante la pulizia	18
6.2	Pulizia	19
6.3	Decalcificazione	19
7	Smaltimento.....	20



Prima del primo utilizzo, leggere le istruzioni per l'uso e conservarle in prossimità dell'apparecchio!

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono l'installazione dell'apparecchio, il suo utilizzo e la manutenzione e inoltre, contengono informazioni e consigli importanti. La conoscenza di tutte le indicazioni relative alla sicurezza e all'uso contenute nel presente documento sono la condizione necessaria per l'uso corretto e sicuro dell'apparecchio.

Prima di iniziare le attività con l'uso dell'apparecchio e in particolare, prima del suo avviamento, leggere le presenti istruzioni per evitare danni a persone e cose. L'uso non conforme può causare danni.

In ogni fase di utilizzo, tutte le informazioni pertinenti contenute nelle istruzioni per l'uso devono essere accessibili al personale competente. L'operatore è responsabile della loro disponibilità.

Oltre alle istruzioni per l'uso, osservare le norme generali, legali e di altro tipo relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell'ambiente.

IT

1 Sicurezza

L'apparecchiatura è stata realizzata secondo le norme tecniche attualmente vigenti. Tuttavia, il prodotto può costituire una fonte di pericolo qualora venga utilizzato in modo erraneo o non conforme alla destinazione. Tutti gli utenti dovranno attenersi alle informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso e dovranno rispettare le indicazioni antinfortunistiche.

1.1 Spiegazione delle espressioni di avvertimento

Le indicazioni di sicurezza e le informazioni di avvertimento più importanti sono segnalate, nelle presenti istruzioni, con particolari espressioni di avvertimento. Tale indicazioni dovranno essere sempre rispettate al fine di evitare incidenti, nonché danni a persone o cose.



PERICOLO!

L'espressione di avvertimento **PERICOLO** indica la presenza di un pericolo tale da poter causare gravi lesioni o la morte.

**AVVERTENZA!**

L'espressione di avvertimento **AVVERTENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni mediamente gravi, gravi o la morte.

**PRUDENZA!**

L'espressione di avvertimento **PRUDENZA** indica la presenza di un pericolo tale da causare lesioni leggere o moderate.

ATTENZIONE!

L'espressione di avvertimento **ATTENZIONE** indica i possibili pericoli per i beni che possono verificarsi se l'utente non rispetta le norme di sicurezza.

AVVISO!

Il simbolo **AVVISO** accompagna nuove informazioni e indicazioni relative all'uso dell'apparecchiatura.

IT

1.2 Indicazioni di sicurezza

Corrente elettrica

- Una tensione di rete eccessiva o l'installazione non conforme possono causare il rischio di fulminazione elettrica.
- L'apparecchiatura potrà essere collegata soltanto qualora i dati sulla targhetta nominale siano conformi alla tensione di rete.
- Per evitare il cortocircuito, l'apparecchiatura deve essere sempre asciutta.
- In caso di malfunzionamenti, è necessario scollegare immediatamente l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Non la presa dell'apparecchiatura con le mani bagnate.
- Non afferrare mai l'apparecchiatura caduta in acqua. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica immediatamente.
- Qualsiasi riparazione o apertura del corpo esterno potrà essere eseguita unicamente da specialisti e officine autorizzate.
- Non trasportare l'apparecchiatura tenendola per il cavo di collegamento.
- Non permette il contatto del cavo di collegamento con fonti di calore e oggetti taglienti.

- Il cavo di collegamento non potrà essere piegato, premuto né annodato.
- Il cavo di collegamento dell'apparecchiatura dovrà sempre essere interamente srotolato.
- Non collocare mai l'apparecchiatura o altri oggetti sul cavo di collegamento.
- Per scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica, staccare la spina dalla presa.
- Il cavo di alimentazione andrà verificato regolarmente per rilevare eventuali danni. Non usare mai l'apparecchiatura con il cavo di alimentazione danneggiato. Qualora il cavo sia danneggiato, per evitare pericoli, richiedere la sua sostituzione a un centro assistenza autorizzato o ad un elettricista qualificato.

Materiali infiammabili

- Mai esporre l'apparecchiatura ad alte temperature come per esempio cucina, forno, fiamme libere, riscaldamento, ecc.
- L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente per evitare il rischio d'incendio.
- Non coprire l'apparecchiatura (ad es. con pellicole in alluminio o stracci).
- L'apparecchiatura può essere usata esclusivamente con appositi materiali e con adeguate impostazioni di temperatura. I materiali, i prodotti alimentari o i resti del cibo possono accendersi nell'apparecchiatura.
- Non usare mai l'apparecchiatura in prossimità di materiali infiammabili o facilmente infiammabili (ad es. benzina, alcool). Alte temperatura causano l'evaporazione di tali materiali e, al contatto con le fonti di accensione, possono provocare un'esplosione.
- In caso di incendio, prima di iniziare le operazioni di estinzione, staccare l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Non estinguere il fuoco con acqua quando l'apparecchiatura è collegata all'alimentazione elettrica. Dopo lo spegnimento dell'incendio, garantire un ricambio d'aria adeguato.

Superfici calde

- Durante il funzionamento la superficie dell'apparecchiatura raggiunge alte temperature. Pericolo di ustione. Tali temperature si mantengono anche dopo lo spegnimento.
- Non toccare le superfici calde dell'apparecchiatura. Usare le apposite impugnature e i manici.
- L'apparecchiatura potrà essere trasportata e pulita solo dopo che si sarà raffreddata.
- Non versare acqua fredda né liquidi infiammabili sulle superfici fredde.

Rischi legati alla presenza di germi

- Il serbatoio deve essere svuotato, pulito e disinfettato interamente a intervalli regolari, in modo tale da eliminare la possibilità di accumulo di germi dannosi per la salute e pericolosi.

Responsabilità dell'operatore

L'operatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni, disposizioni legislative, esecutive, regolamenti, nonché delle prescrizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti, protezione ambientale, così come anche delle istruzioni operative, di esercizio e di sicurezza vigenti nel luogo in cui è installato l'apparecchio.

Obblighi dell'operatore:

- Uso dell'apparecchio e dei componenti ad esso collegati solo se le sue condizioni tecniche non suscitano dubbi e se è provvisto di efficaci elementi protettivi e di sicurezza.
- Valutazione dei rischi sulle postazioni di lavoro.
- Istruzione e formazione sistematica del personale. In particolare, leggere e seguire la sezione inerente alla sicurezza e alle indicazioni sulla sicurezza.
- Messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei
- Rispetto delle scadenze di manutenzione e di pulizia.
- Documentazione dei corsi di formazione/istruzione, sostituzione dei sottogruppi dell'apparecchio.

Uso solo sotto sorveglianza

- L'apparecchiatura può essere usata solo sotto sorveglianza.
- Occorre essere sempre in prossimità dell'apparecchiatura.

Personale

- L'apparecchiatura potrà essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni di età, nonché da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali limitate, o da persone prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a condizione che siano supervisionate e vengano istruite in merito all'utilizzo sicuro del dispositivo, comprendendo i rischi legati a tale operazione. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura.
- Gli interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia non devono essere effettuati dai bambini.

Uso scorretto

- L'uso non conforme o vietato può causare il danneggiamento dell'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se le sue condizioni tecniche non sollevano obiezioni e garantiscono la sicurezza.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se i suoi collegamenti non sollevano obiezioni e garantiscono la sicurezza.
- L'apparecchiatura può essere usata solo se è pulita.
- Usare solamente i ricambi originali. Non effettuare le riparazioni fai da te.
- Non modificare e non manomettere l'apparecchiatura.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo insieme alla relativa piastra di base (base).

1.3 Uso conforme alla destinazione

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso descritto nelle istruzioni per l'uso e con i componenti forniti e approvati.

Qualsiasi altro uso è considerato non conforme allo scopo previsto. Il costruttore non risponde per i danni che ne derivano. In tali casi, l'utente operatore è l'unico responsabile.

L'uso seguente è conforme alla destinazione:

- Ebollizione e mantenimento in caldo dell'acqua.

L'apparecchiatura non è idonea per il funzionamento continuo ad uso industriale!

L'apparecchiatura è destinata all'uso in ambiente domestico o in contesti simili, quali ad esempio:

- cucine per i dipendenti nei negozi, uffici o luoghi simili;
- in aziende agricole;
- da parte dei clienti di alberghi, motel e altre strutture residenziali tipiche;
- in strutture alberghiere.

IT

1.4 Uso non conforme alla destinazione

L'utilizzo non conforme alla destinazione potrà comportare danni a persone e cose, a causa di tensioni elettriche pericolose, fiamme e alte temperature. L'apparecchiatura serve soltanto per effettuare le operazioni descritte nelle presenti istruzioni.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- bollire liquidi contenenti zucchero, dolcificanti, acidi, liscivia o alcol ;
- conservare o riscaldare liquidi o materiali infiammabili, nocivi per la salute o che evaporano facilmente.

2 Informazioni generali

2.1 Responsabilità e garanzia

L'apparecchio è stato costruito in conformità alle norme tecniche e di sicurezza attualmente riconosciute e a regola d'arte. Tuttavia, durante il suo utilizzo, potrebbero esserci rischi per la salute e la vita dell'utente o del personale non addetto all'uso, o rischi di danni all'apparecchio o ad altri beni materiali. Sono escluse le richieste di rimborso in garanzia e responsabilità per danni alle persone/ai beni e per difetti di lavoro se attribuibili a uno o più dei seguenti motivi:

- Uso non conforme alla destinazione
- L'inosservanza/negligenza in riferimento a quanto stabilito nelle istruzioni e a tutte le informazioni ad essa correlate
- Modifiche tecniche o progettuali non autorizzate all'apparecchio
- Assumere personale scarsamente addestrato e non sufficientemente qualificato
- L'utilizzo con dispositivi di sicurezza e di protezione difettosi o installati in modo errato
- Manutenzione o pulizia inadeguate
- Guasti non eliminati
- L'uso di mezzi, detersivi ecc. non consentiti
- L'uso di pezzi di ricambio non autorizzati
- Errori durante l'uso o altri usi impropri
- Calamità causate da corpi estranei o forza maggiore
- Distruzione della targhetta dati e delle etichette adesive importanti per il funzionamento e la sicurezza

IT

2.2 Tutela dei diritti d'autore

Le presenti istruzioni per l'uso e i testi in esse contenuti, le foto e gli altri elementi, sono tutelati dai diritti d'autore. Senza il consenso scritto del fabbricante, si fa divieto di riprodurre il testo delle istruzioni per l'uso in qualsiasi forma e in qualsiasi modo (frammenti compresi) e di utilizzare e/o trasmettere il suo contenuto a terzi. Le violazioni del divieto di cui sopra comporteranno la necessità di versare un risarcimento. Ci riserviamo il diritto di presentare ulteriori rivendicazioni.

2.3 Dichiarazione di conformità

L'apparecchiatura rispetta le norme attualmente vigenti e le direttive dell'Unione Europea. Quanto detto è confermato nella Dichiarazione di Conformità CE. In caso di necessità, saremo lieti di inviarvi la Dichiarazione di Conformità corrispondente.

3 Trasporto, imballaggio e stoccaggio

3.1 Controllo della consegna

Quando la consegna giungerà a destinazione, sarà necessario accertarsi tempestivamente della sua completezza e dell'assenza di danni arrecati nel corso del trasporto. Qualora vengano rilevati danni visibili dovuti al trasporto, il cliente dovrà rifiutarsi di prendere in consegna l'apparecchiatura o effettuare una presa in consegna condizionale. Sui documenti di trasporto / lettera di vettura del corriere sarà necessario indicare il tipo di danno rilevato e presentare un reclamo. I danni rilevati andranno segnalati subito dopo la loro rilevazione, poiché le richieste di rimborso dovranno essere segnalate entro i termini vigenti.

In caso di mancanza di elementi o accessori occorre contattare il nostro Servizio Clienti.

3.2 Imballaggio

Si prega di non gettare la confezione in cartone. Essa, infatti, può rivelarsi necessaria per conservare il dispositivo in caso di trasloco o spedizione dell'apparecchiatura al nostro centro assistenza qualora si rilevino danni.

L'imballaggio e i vari elementi sono realizzati con materiali riciclabili. In particolare, tali elementi sono: pellicole e sacchi in plastica, confezione in cartone.

Durante lo smaltimento dell'imballaggio, rispettare le norme vigenti in un dato paese. I materiali di imballaggio riutilizzabili dovranno essere riciclati.

3.3 Stoccaggio

La confezione dovrà restare chiusa fino al momento dell'installazione dell'apparecchiatura. Durante lo stoccaggio, attenersi alle indicazioni riportate sull'esterno, relative al posizionamento e al magazzino. La confezione potrà essere conservata solo nelle seguenti condizioni:

- in ambienti chiusi
- in ambiente asciutto e privo di polveri
- lontano da agenti aggressivi
- al riparo dalla luce solare
- in un luogo protetto da urti.

In caso di immagazzinamento prolungato (oltre 3 mesi), occorre regolarmente controllare le condizioni di tutti gli elementi e dell'imballo. Se necessario, l'imballo deve essere sostituito con uno nuovo.

4 Dati tecnici

4.1 Dati tecnici

Nome:	Bollitore 1,7LD
Codice articolo:	200133
Materiale:	acciaio inossidabile plastica
Materiale del coperchio:	acciaio inossidabile plastica
Contenuto in l:	1,7
Quantità minima di infusione in l:	0,3
Intervallo di temperatura da – a in °C:	35 - 100
Numero di livelli di temperatura:	14
Lunghezza del cavo in cm:	80
Consumo di energia in modalità standby, in W:	0
Tempo massimo prima del passaggio alla modalità standby, in minuti:	0
Potenza allacciata:	1,85-2,2 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) in mm:	225 x 150 x 245
Peso in kg:	1,0

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Colore: acciaio inossidabile
- A doppia parete: no
- Arresto automatico della cottura: sì
- Filtro anticalcare: sì | rimovibile
- Indicatore di livello: sì
- Protezione per l'asciugatura: sì
- Maniglia di trasporto: sì
- Display: sì
- Controllo: elettronico | pulsante

Dati tecnici

- Luce di controllo:
 - bollitura
 - mantenimento in caldo
- Interruttore ON/OFF: sì
- Caratteristiche:
 - bollitore rimovibile dalla base, senza fili
 - collegamento a 360°
 - maniglia di trasporto sicura
 - elemento riscaldante coperto
 - con segnale acustico
 - funzione di mantenimento in caldo
 - indicazione della temperatura attuale del bollitore

4.2 Funzioni dell'apparecchiatura

Il bollitore facile da usare con display e 14 livelli di temperatura mantiene l'acqua alla temperatura desiderata fino a un'ora.

IT

4.3 Elenco dei componenti dell'apparecchiatura



Fig. 1

- | | |
|--|---|
| 1. Filtro anticalcare | 2. Beccuccio |
| 3. Pulsante per sbloccare coperchio | 4. Coperchio |
| 5. Elementi di comando | 6. Maniglia di trasporto |
| 7. Indicatore di livello | 8. Recipiente dell'acqua |
| 9. Piastra di base | 10. Cavo di collegamento con la spina di rete |
| 11. Base con avvolgimento del cavo elettrico | |

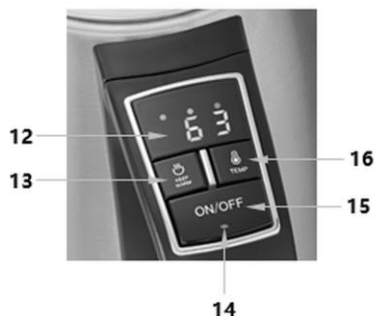


Fig. 2

- | | |
|--|--|
| 12. Display digitale | 13. Pulsante della modalità di mantenimento del calore (KEEP WARM) |
| 14. Luce di controllo | 15. Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF) |
| 16. Pulsante per impostare la temperatura (TEMP) | |

5 Installazione e uso

5.1 Installazione

Rimozione dell'imballo / posizionamento

- Aprire l'imballo, rimuovere tutti i suoi elementi esterni e interni, nonché le protezioni per il trasporto.



AVVISO IMPORTANTE!

Pericolo di soffocamento!

I bambini non devono giocare con i materiali d'imballo, come sacchetti di plastica ed elementi in polistirolo.

- Se l'apparecchio è protetto con il film protettivo, rimuoverlo. Il film protettivo va rimosso lentamente, in modo da non lasciare residui di colla. Gli eventuali residui di colla vanno rimossi con un solvente adeguato.
- Fare attenzione a non danneggiare la targhetta dati o le espressioni di avvertimento.
- Non collocare **mai** l'apparecchio in un ambiente umido o bagnato.
- L'apparecchio deve essere collocato in modo tale da poterlo scollegare in modo facile e veloce in caso di necessità.

- Quando si sceglie un luogo di installazione, tenere presente quanto segue:
 - La superficie di montaggio deve essere piana, sufficientemente portante, impermeabile, asciutta e resistente a temperature elevate.
 - Provvedere a che le vie di fuga designate siano libere.
 - Garantire una posizione stabile.
 - Prevedere spazio sufficiente per il lavoro, la manutenzione e la pulizia.
 - Mantenere libere le aperture di ventilazione per l'aria in entrata e in uscita (se presenti).
 - Rispettare le norme tecniche e di costruzione applicabili.
- Garantire la distanza minima dai bordi del tavolo. L'apparecchiatura può ribaltarsi e cadere.
- Garantire la distanza minima di almeno 10 cm da pareti infiammabili e oggetti.
- Posizionare l'apparecchio in modo che all'interno della spina non entri l'acqua.

Collegamento alla rete elettrica

IT

- Verificare che i dati tecnici dell'apparecchiatura (vedi targhetta nominale) siano conformi ai dati della rete elettrica locale.
- L'apparecchiatura deve essere collegata ad una presa singola con messa a terra. Non collegare il dispositivo a una presa multipla.
- Il cavo di collegamento deve essere sistemato in modo tale da non poterlo calpestare o inciampare.

5.2 Uso



AVVERTIMENTO

Rischio di ustione!

Durante il funzionamento il contenitore dell'acqua e il coperchio diventano molto caldi.

Non toccare l'apparecchio caldo.

Rischio di ustione!

Il vapore caldo che fuoriesce quando si solleva il coperchio può ustionare le mani, le braccia e il viso.

Mai sollevare il coperchio durante il funzionamento.

Il riempimento eccessivo del contenitore può causare la fuoriuscita di acqua calda e le ustioni!

Non superare il livello massimo consentito di riempimento!

Prima dell'uso

1. Togliere il bollitore e la piastra di base dall'imballaggio.
2. Per eliminare eventuali residui di produzione, si consiglia di riempire il recipiente dell'acqua almeno due volte con acqua potabile fresca fino alla tacca MAX sull'indicatore di livello e di far bollire l'acqua.
3. Per impostare la temperatura e accendere l'apparecchio, seguire le istruzioni riportate nella sezione **"Bollitura e riscaldamento dell'acqua"**.
4. Quindi versare l'acqua bollita, non berla.
5. Sciacquare il recipiente dell'acqua con acqua pulita.
6. Passare un panno leggermente umido sopra la superficie del bollitore, la base e il cavo di collegamento.
7. Asciugare accuratamente tutti gli elementi lavati.

IT

Bollitura e riscaldamento dell'acqua

1. Collegare la base ad un'adeguata presa singola.
2. Per sollevare il coperchio, premere il pulsante di sblocco.
3. Versare nel recipiente la quantità d'acqua richiesta (solo fino alla tacca **MAX**).

CON CAUTELA!

Prima di accendere l'apparecchio controllare se nel recipiente dell'acqua ci sia il liquido potabile.

L'apparecchio non può contenere liquidi non idonei al consumo ad es. acidi, liscivie, oli, nitrati ecc.!

ATTENZIONE!

Prestare attenzione al livello di riempimento del recipiente dell'acqua e rispettare le tacche MIN/MAX sull'indicatore di livello.

Non usare l'apparecchio senza acqua o se l'acqua nel recipiente non raggiunge il livello indicato dalla tacca MIN.

4. Spingere in basso il coperchio in modo da bloccarlo.

5. Collocare il bollitore sulla piastra di base.

Dopo aver collocato il bollitore sulla piastra di base, il display digitale indicherà la temperatura attuale dell'acqua (min ≥ 0 °C).

Se l'apparecchio non sarà usato per 5 minuti, il display digitale si spegnerà automaticamente.

6. Impostare la temperatura desiderata. Per farlo, premere il pulsante **TEMP**, fino a quando sul display digitale sarà visualizzata la temperatura desiderata.

Sono possibili le seguenti impostazioni di temperatura:

35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 75/ 80/ 85/ 90/ 95/ 100 °C.

7. Quindi premere il pulsante **ON/OFF** sul pannello di controllo per iniziare il processo di riscaldamento.

Viene emesso un breve segnale acustico.

Il diodo di controllo LED integrato nel pulsante **ON/OFF** si illumina di blu.

Non appena l'acqua raggiunge la temperatura impostata, viene emesso un lungo segnale acustico.

L'elemento riscaldante si spegne automaticamente e il processo di riscaldamento viene interrotto.

A questo punto l'apparecchio può essere sollevato, afferrandolo dalla maniglia di trasporto per usare l'acqua a seconda delle esigenze.

INDICAZIONI!

- Il display digitale può essere riattivato, premendo un qualsiasi pulsante o semplicemente, sollevando e ricollocando il bollitore sulla piastra di base.
- Premere contemporaneamente per un breve tempo i pulsanti **KEEP WARM** e **TEMP** per disattivare/attivare il segnale acustico.
- Per anticipare l'interruzione del processo di bollitura, premere in qualsiasi momento il pulsante **ON/OFF**. Prima del raggiungimento della temperatura

target, il bollitore interrompe il processo di riscaldamento per effettuare una misura indiretta. Attendere il completamento del processo di riscaldamento. Se i suoni del segnale sono attivati, al termine viene emesso un segnale acustico.

- Se si preme il pulsante **ON/OFF** direttamente, quando il display è attivo, il processo di riscaldamento viene avviato con la temperatura impostata.

Mantenimento in caldo dell'acqua

La funzione di mantenimento in caldo serve per mantenere l'acqua calda o molto calda per un periodo di tempo più lungo.

1. Impostare la temperatura desiderata (35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 75/ 80/ 85/ 90/ 95/ 100 °C) con il pulsante **TEMP**.
2. Successivamente premere il pulsante **KEEP WARM**.

Il diodo di controllo LED integrato nel pulsante **ON/OFF** si illumina di arancione.

3. Premere il pulsante **ON/OFF** per avviare il ciclo di riscaldamento.

Il diodo di controllo LED integrato nel pulsante **ON/OFF** si illumina di blu.

Al raggiungimento della temperatura impostata, l'apparecchio emette un segnale acustico.

Il diodo di controllo LED cambia colore da blu ad arancione.

Il display digitale mostra sopra la temperatura tre punti che vanno da sinistra a destra.

Il bollitore rimane attivo per 60 minuti e mantiene l'acqua calda o molto calda alla temperatura precedentemente impostata.

4. Al termine dell'utilizzo lasciare raffreddare l'acqua rimasta nel recipiente e versarla attraverso il beccuccio.

AVVERTIMENTO!

Rischio di ustione!

L'elemento riscaldante presente nella base può rimanere caldo a lungo anche dopo essere stato spento!

Non toccare l'elemento riscaldante.

Protezione dal funzionamento a vuoto

L'apparecchio è provvisto di una **protezione dal funzionamento a vuoto**. Se il bollitore verrà acceso casualmente senz'acqua o con una quantità d'acqua ridotta, la protezione verrà attivata e l'apparecchio automaticamente si spegnerà. In tal caso occorre:

- togliere l'apparecchio dalla base;
- attendere che il bollitore si raffreddi;
- al termine della fase di raffreddamento, aggiungere l'acqua pulita.
- accendere l'apparecchio come al solito.

6 Pulizia e rimozione delle incrostazioni

L'operatore deve provvedere a che l'apparecchio e i relativi componenti siano mantenuti in buone condizioni. I sistemi di controllo e di sicurezza devono essere controllati per quanto alla loro efficacia.

Le operazioni di manutenzione, pulizia e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da personale adeguatamente addestrato e specializzato.

Se i dispositivi di sicurezza devono essere rimossi per il tempo in cui viene eseguita la manutenzione, la pulizia e la riparazione, occorre reinstallarli immediatamente dopo aver completato l'intervento e controllare il loro funzionamento.

Tutte le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere eseguiti in conformità alle istruzioni per l'uso e secondo gli intervalli ivi indicati.

IT

6.1 Norme di sicurezza durante la pulizia

- Prima di procedere con la pulizia, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchiatura.
- Impedire l'accesso dell'acqua all'interno dell'apparecchiatura. Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Non usare mai getti d'acqua in pressione per pulire l'apparecchiatura.
- Non pulire l'apparecchiatura con oggetti affilati o metallici (coltello, forchetta, ecc.). Gli oggetti affilati possono danneggiare l'apparecchiatura e, a contatto con gli elementi conduttori, possono causare il rischio di fulminazione.
- Per la pulizia, non utilizzare agenti abrasivi, contenenti solventi, e detergenti abrasivi. Essi, infatti, possono danneggiare la superficie.

6.2 Pulizia

1. Pulire l'apparecchio ogni giorno.
2. Sciacquare accuratamente la parte interna del recipiente con acqua pulita.
3. Rimuovere il filtro anticalcare verso l'alto, afferrandolo dalla parte superiore.
4. Lavare il filtro anticalcare con l'acqua e rimetterlo all'interno dell'apparecchio.
5. Passare sopra la superficie esterna del recipiente dell'acqua e la piastra di base un panno morbido e umido.
6. Passare sopra il cavo di collegamento solo un panno leggermente umido.
7. Asciugare accuratamente l'apparecchio e la piastra di base.

6.3 Decalcificazione

L'acqua inadeguata può portare alla formazione dei depositi di calcare. I sedimenti calcarei prolungano il tempo di riscaldamento e possono danneggiare l'apparecchio.

NOTA BENE!

Per prevenire la formazione del calcare, si consiglia di utilizzare l'acqua filtrata.

IT

ATTENZIONE!

In caso di mancato rispetto delle istruzioni relative alla decalcificazione regolare dell'apparecchio, eventuali reclami non saranno accettati. La garanzia non copre questo tipo di reclami.

L'apparecchio deve essere regolarmente decalcificato.

Si consiglia il decalcificante prodotto dalla Bartscher in forma liquida (**art. n. 173277**) o granulare (**art. n. 190065**).

1. Versare l'acqua pulita nel recipiente dell'acqua e aggiungere il decalcificante. Rispettare le istruzioni relative al decalcificante utilizzato.
2. Portare in ebollizione la soluzione decalcificante.
3. Far passare una parte della soluzione attraverso il beccuccio per rimuovere il calcare depositato nel beccuccio stesso.
4. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
5. Al termine della decalcificazione rimuovere la soluzione decalcificante.
6. Riempire nuovamente il recipiente con dell'acqua pulita.
7. Portare l'acqua in ebollizione, quindi versarla.

8. Se necessario, ripetere più volte le operazioni sopra indicate.
9. Sciacquare accuratamente e **più volte** il bollitore con acqua pulita.
10. Per rimuovere completamente i residui del decalcificante, far passare l'acqua pulita anche attraverso il beccuccio.
11. Rimuovere il filtro anticalcare e sciacquarlo accuratamente con l'acqua pulita.
12. Rimontare il filtro anticalcare nel recipiente dell'acqua.
13. Strofinare il bollitore con un panno morbido ed umido.
14. Fatto ciò, asciugare l'apparecchio.

7 Smaltimento

Apparecchiature elettriche



Le apparecchiature elettriche sono provviste di questo simbolo. Le apparecchiature elettriche devono essere smaltite e riciclate in modo corretto, in pieno rispetto dell'ambiente naturale. Non gettare le apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domestici. Scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica e rimuovere il cavo di collegamento.

IT

Le apparecchiature elettriche devono essere consegnate nei centri di raccolta specializzati.