

IK 35-1 TC SW



105884

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline assistenza: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versione: **1.0**

Data di creazione: 31/07/2025

Manuale d'uso originale

1	Sicurezza.....	2
1.1	Spiegazione dei termini di segnalazione.....	2
1.2	Avvertenze di sicurezza	3
1.3	Uso previsto.....	7
1.4	Uso improprio	7
2	Informazioni generali.....	8
2.1	Responsabilità e garanzia	8
2.2	Protezione del copyright.....	8
2.3	Dichiarazione di conformità	8
3	Trasporto, imballaggio e stoccaggio.....	9
3.1	Ispezione del trasporto	9
3.2	Imballaggio	9
3.3	Stoccaggio	9
4	Dati tecnici.....	10
4.1	Dati tecnici	10
4.2	Funzionamento dell'apparecchio	11
4.3	Panoramica dei componenti.....	12
5	Installazione e funzionamento	13
5.1	Installazione	13
5.2	Funzionamento	14
6	Pulizia e manutenzione	19
6.1	Avvertenze di sicurezza per la pulizia.....	20
6.2	Pulizia	20
7	Possibili malfunzionamenti	21
8	Smaltimento.....	22



Leggere il manuale d'uso prima della messa in funzione e conservarlo a portata di mano vicino all'apparecchio!

Il presente manuale d'uso descrive l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchio e costituisce un'importante fonte di informazioni e un valido strumento di consultazione. La conoscenza di tutte le avvertenze di sicurezza e delle istruzioni per l'uso contenute nel manuale è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e corretto dell'apparecchio.

Leggere il presente manuale d'uso prima di iniziare a lavorare sull'apparecchio, in particolare prima della messa in funzione, al fine di evitare danni a persone e cose. Un uso improprio può causare danni.

Per ogni ciclo di vita, tutte le informazioni rilevanti contenute nel manuale d'uso devono essere messe a disposizione del personale interessato. La messa a disposizione è responsabilità del gestore.

A integrazione delle istruzioni per l'uso, devono essere comunicate e rispettate le norme generali, legali e altre norme vincolanti in materia di sicurezza sul lavoro e protezione dell'ambiente.

IT

1 Sicurezza

Il dispositivo è stato costruito secondo le norme tecniche attualmente in vigore. Tuttavia, l'uso improprio o non conforme alle destinazioni d'uso può comportare pericoli. Tutte le persone che utilizzano il dispositivo devono attenersi alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e rispettare le norme di sicurezza.

1.1 Spiegazione dei termini di segnalazione

Le avvertenze e le indicazioni di sicurezza importanti sono contrassegnate da parole di segnalazione nel presente manuale d'uso. Queste avvertenze devono essere rigorosamente rispettate per evitare lesioni personali, incidenti e danni materiali.



PERICOLO!

La parola di segnalazione **PERICOLO** avverte di pericoli che, se non evitati, possono causare lesioni gravi o morte.

**AVVERTENZA!**

La parola di segnalazione **AVVERTENZA** avverte di pericoli che, se non evitati, possono causare lesioni gravi o morte.

**ATTENZIONE!**

Il termine di **avvertenza ATTENZIONE** segnala pericoli che, se non evitati, possono causare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE!

La parola di segnalazione **ATTENZIONE** indica possibili danni materiali che possono verificarsi in caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.

NOTA!

Il simbolo **NOTA** informa l'utente in merito a ulteriori informazioni e consigli sull'uso dell'apparecchio.

IT

1.2 Avvertenze di sicurezza

Corrente elettrica

- Una tensione di rete troppo elevata o un'installazione non corretta possono causare scosse elettriche.
- Collegare l'apparecchio solo se i dati riportati sulla targhetta corrispondono alla tensione di rete.
- Tenere l'apparecchio asciutto per evitare cortocircuiti.
- Se durante il funzionamento si verificano malfunzionamenti, scollegare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Non toccare la spina di alimentazione dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non toccare mai l'apparecchio se è caduto in acqua. Scollegare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Affidare le riparazioni e l'apertura dell'involucro solo a personale specializzato e officine specializzate.
- Non trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione.

- Non mettere il cavo di alimentazione a contatto con fonti di calore o spigoli vivi.
- Non piegare, schiacciare o annodare il cavo di alimentazione.
- Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione dell'apparecchio.
- Non appoggiare mai l'apparecchio o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.
- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. Se presenta danni, deve essere sostituito dal servizio di assistenza o da un elettricista qualificato per evitare pericoli.

Materiali infiammabili

IT

- Non esporre mai l'apparecchio a temperature elevate, ad esempio fornelli, forni, fiamme libere, apparecchi per mantenere il calore, ecc.
- Pulire l'apparecchio quotidianamente per evitare il rischio di incendio.
- Non coprire l'apparecchio, ad esempio con fogli di alluminio o panni.
- Utilizzare l'apparecchio solo con i materiali previsti e adeguate. I materiali, gli alimenti e i residui di cibo presenti nell'apparecchio possono incendiarsi.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o facilmente combustibili, ad esempio benzina, alcool o alcool etilico. Il calore provoca l'evaporazione dei materiali e, a contatto con fonti di accensione, può causare deflagrazioni.
- In caso di incendio, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di adottare misure adeguate per spegnere il fuoco. Non spegnere mai il fuoco con acqua se l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica. Dopo aver spento il fuoco, assicurarsi che vi sia un adeguato ricambio d'aria.

Sicurezza durante l'uso dei piani cottura a induzione

- Durante il funzionamento, il piano cottura diventa molto caldo.
Attenzione: il fornello a induzione non sviluppa calore durante la cottura. Tuttavia, la temperatura delle pentole riscalda il piano cottura e la superficie rimane calda dopo l'uso.
Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- Trasportare e pulire l'apparecchio solo dopo che si è completamente raffreddato.

- Non versare acqua fredda o liquidi infiammabili sulle superfici calde.
- Non appoggiare utensili da cucina in metallo, coperchi di pentole o padelle, coltelli o altri oggetti metallici sul piano cottura. Quando l'apparecchio è acceso, questi oggetti potrebbero surriscaldarsi.
- Tenere presente che gli oggetti indossati, come anelli, orologi, ecc., potrebbero surriscaldarsi se avvicinati al piano cottura.
- Per evitare il surriscaldamento, non appoggiare fogli di alluminio o piastre metalliche sulla superficie di cottura.
- Non riscaldare contenitori chiusi, ad esempio barattoli di conserve, sul piano cottura a induzione. La sovrappressione che si crea può causare l'esplosione (scoppio) dei contenitori o dei barattoli. Il modo migliore per riscaldare un barattolo di conserve è aprirlo e metterlo in una pentola riempita con un po' d'acqua, che va poi posizionata sul piano cottura per essere riscaldata.
- La superficie del piano cottura è realizzata in vetro resistente alle alte temperature. In caso di danneggiamento, anche se si tratta solo di una piccola crepa, scollegare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e contattare il servizio di assistenza.

Campo elettromagnetico

IT

- Gli oggetti magnetizzabili, come carte di credito, supporti dati o calcolatrici tascabili, non devono trovarsi nelle immediate vicinanze dell'apparecchio acceso. Il campo magnetico potrebbe comprometterne il funzionamento.
- Non aprire il coperchio inferiore!
- Posizionare sempre le pentole al centro del piano cottura, in modo che il fondo copra il più possibile il campo elettromagnetico.
- Test scientifici hanno dimostrato che i fornelli a induzione non rappresentano alcun pericolo. Tuttavia, le persone che indossano un pacemaker devono mantenere una distanza minima di 60 cm dall'apparecchio quando è in funzione.

Responsabilità dell'operatore

L'operatore è responsabile del rispetto delle leggi, delle disposizioni, dei regolamenti e delle norme nazionali vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, protezione dell'ambiente, nonché delle norme interne di lavoro, operative e di sicurezza applicabili al luogo di installazione.

Obblighi dell'operatore:

- Utilizzo dell'apparecchio e dei componenti collegati solo in condizioni tecnicamente perfette con dispositivi di protezione e sicurezza funzionanti.

- Redazione della valutazione dei rischi dei posti di lavoro.
- Istruzione e formazione regolare del personale. In particolare, il capitolo sulla sicurezza e le istruzioni di sicurezza devono essere compresi e rispettati.
- Fornire dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.
- Rispettare gli intervalli di manutenzione e pulizia.
- Documentazione dei corsi di formazione/istruzioni, sostituzione dei componenti.

Utilizzo solo sotto supervisione

- Utilizzare l'apparecchio solo sotto supervisione.
- Rimanere sempre nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.

Personale addetto all'uso

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e/o conoscenza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non entrino in contatto con l'apparecchio, giocare con l'apparecchio o metterlo in funzione.

IT

Uso improprio

- Un uso improprio o vietato può causare danni all'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo se è in condizioni di sicurezza e tecnicamente ineccepibili.
- Utilizzare l'apparecchio solo se tutti i collegamenti sono stati eseguiti a regola d'arte.
- Utilizzare l'apparecchio solo se pulito.
- Utilizzare solo ricambi originali. Non eseguire mai riparazioni sull'apparecchio.
- Non apportare modifiche o alterazioni all'apparecchio.

1.3 Uso conforme

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso descritto nel manuale d'uso con i componenti forniti e omologati.

Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme. Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti da un uso non conforme. Il rischio è a carico esclusivo dell'utente/operatore.

I seguenti utilizzi sono conformi all'uso previsto:

- Preparazione e riscaldamento di alimenti utilizzando pentole adeguate.

Questo apparecchio può essere utilizzato in ambito domestico e in ambienti simili, ad esempio:

- nelle cucine per il personale di negozi, uffici o ambienti di lavoro simili;
- nelle aziende agricole;
- da parte dei clienti in hotel, motel e altre strutture ricettive tipiche;
- nelle pensioni con colazione.

1.4 Uso improprio

Un uso improprio può causare lesioni personali e danni materiali dovuti a tensioni elettriche pericolose, incendi e temperature elevate. Eseguire con l'apparecchio solo i lavori descritti nel presente manuale d'uso.

I seguenti utilizzi sono non conformi:

- Riscaldamento di ambienti
- Riscaldamento di liquidi o sostanze infiammabili, nocive per la salute, facilmente volatili o simili.

2 Informazioni generali

2.1 Responsabilità e garanzia

Il dispositivo è costruito secondo lo stato dell'arte e le norme di sicurezza riconosciute. Tuttavia, durante l'uso possono verificarsi pericoli per l'incolumità fisica dell'utente o di terzi, nonché danni al dispositivo o a beni materiali. Sono esclusi i diritti di garanzia e responsabilità per danni a persone/cose e malfunzionamenti se questi sono riconducibili a una o più delle seguenti cause:

- Uso non conforme
- Mancato rispetto/inosservanza delle istruzioni e di tutte le informazioni correlate
- Modifiche strutturali o tecniche arbitrarie dell'apparecchio
- Impiego di personale non sufficientemente istruito e non adeguatamente qualificato
- Funzionamento con dispositivi di sicurezza e protezione difettosi o non installati correttamente
- Manutenzione o pulizia insufficienti
- Mancata risoluzione dei guasti
- Utilizzo di prodotti non approvati, detergenti ecc.
- Utilizzo di pezzi di ricambio non approvati
- Errori di utilizzo o altro uso improprio
- Casi di catastrofe causati dall'azione di corpi estranei o da cause di forza maggiore
- Distruzione della targhetta identificativa e degli adesivi relativi al funzionamento e alla sicurezza.

IT

2.2 Protezione del diritto d'autore

Il manuale d'uso e i testi, i disegni, le immagini e le altre rappresentazioni in esso contenuti sono protetti dal diritto d'autore. Non è consentita la riproduzione in qualsiasi forma e modo, né l'utilizzo e/o la comunicazione del contenuto senza il consenso scritto del produttore. Le violazioni comportano il risarcimento dei danni. Sono fatti salvi ulteriori diritti.

2.3 Dichiarazione di conformità

L'apparecchio è conforme alle norme e alle direttive UE attualmente in vigore. Lo certifichiamo nella dichiarazione di conformità CE. Se necessario, saremo lieti di inviarvi la relativa dichiarazione di conformità.

3 Trasporto, imballaggio e stoccaggio

3.1 Ispezione del trasporto

Verificate immediatamente la completezza della consegna e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di danni evidenti causati dal trasporto, non accettare la consegna o accettarla solo con riserva. Annotare l'entità del danno sui documenti di trasporto/bolla di consegna del trasportatore e avviare la procedura di reclamo.

Reclamare i difetti nascosti immediatamente dopo averli individuati, poiché le richieste di risarcimento danni possono essere presentate solo entro i termini di reclamo applicabili.

In caso di parti o accessori mancanti, contattare il nostro servizio clienti.

3.2 Imballaggio

Non gettare la confezione esterna dell'apparecchio. Potrebbe servire per riporto, in caso di trasloco o se dovessi inviare l'apparecchio al nostro centro assistenza in caso di eventuali danni.

L'imballaggio e i singoli componenti sono realizzati con materiali riciclabili. Nello specifico si tratta di: pellicole e sacchetti di plastica, imballaggio di cartone.

Riciclate gli imballaggi riciclabili. Rispettate le norme vigenti nel vostro Paese.

IT

3.3 Conservazione

Lasciare gli imballaggi chiusi fino al momento dell'installazione e conservarli rispettando le indicazioni di installazione e conservazione riportate all'esterno.

Conservare gli imballaggi solo nelle seguenti condizioni:

- in locali chiusi
- in luoghi asciutti e privi di polvere
- lontani da sostanze aggressive
- al riparo dai raggi solari
- protetto da urti meccanici.

In caso di stoccaggio prolungato (> 3 mesi), controllare regolarmente lo stato generale di tutte le parti e dell'imballaggio. Se necessario, sostituire l'imballaggio.

4 Dati tecnici

4.1 Dati tecnici

Denominazione:	Fornello a induzione IK 35-1 TC SW
Codice articolo:	105884
Materiale:	Acciaio inossidabile, rivestito
Materiale superficie di cottura:	Vetro
Dimensioni piano in vetro (L x P) in mm:	285 x 285
Numero di zone di cottura:	1
Diametro zona cottura in mm:	240
Potenza zona cottura:	3,5 kW
Capacità di carico per piano cottura in kg:	30
Numero di livelli di potenza:	15
Intervallo di temperatura da – a in °C:	60 - 240
Numero di livelli di temperatura:	37
Intervallo di regolazione della temperatura in °C:	5
Impostazione dell'ora da – a in minuti:	1 - 180
Intervallo Impostazione dell'ora in minuti:	1 / 10
Potenza assorbita:	3,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) in mm:	340 x 435 x 130
Peso in kg:	6,2

Con riserva di modifiche tecniche!

Versione / Caratteristiche

- Colore: nero opaco
- Collegamento dell'apparecchio: pronto per il collegamento
- Tipo di fornelli: a induzione
- Comando: elettronico| Touch
- Regolazione di:
 - potenza
 - Temperatura
 - Tempo
- Timer: sì
- Rilevamento pentola: sì
- Display digitale: sì
- Protezione contro il surriscaldamento: sì
- Interruttore on/off: sì
- Tasto di blocco (sicurezza bambini): sì
- Spie luminose:
 - Acceso/Spento
 - Potenza
 - Temperatura
 - Tempo
 - Sicurezza bambini
- Filtro antipolvere e antigrasso: sì
- Installabile: no
- Caratteristiche:
 - Tecnologia Half-Bridge
 - Cottura affidabile a bassa temperatura

4.2 Funzionamento dell'apparecchio

Il fornello a induzione è progettato per preparare e riscaldare cibi utilizzando pentole adatte.

La regolazione della potenza, della temperatura e del tempo avviene semplicemente tramite i tasti del pannello di comando.

4.3 Panoramica dei componenti



IT

1. Piano cottura

3. Piedini (4x)

5. Aperture di ventilazione

7. Alloggiamento

2. Piano in vetro

4. Pannello di comando

6. Cavo di collegamento

Fig. 1

Installazione e funzionamento

Filtro antipolvere e antigrasso

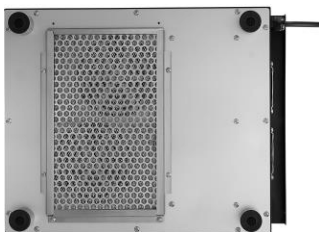


Fig. 2

Il fornello a induzione è dotato di un filtro antipolvere e antigrasso.

Il filtro antipolvere e antigrasso ha lo scopo di impedire che lo sporco o il grasso penetrino nell'alloggiamento con l'aria aspirata dal ventilatore.

Inserire sempre il filtro antipolvere e antigrasso nell'apparecchio prima dell'uso.

5 Installazione e funzionamento

5.1 Installazione

Disimballaggio / Installazione

- Disimballare l'apparecchio e rimuovere tutti gli imballaggi esterni e interni, nonché i dispositivi di sicurezza per il trasporto.



ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento!

Tenere i materiali di imballaggio, come sacchetti di plastica e parti in polistirolo, fuori dalla portata dei bambini.

- Se presente, rimuovere la pellicola protettiva dall'apparecchio. Rimuovere la pellicola protettiva lentamente, in modo da non lasciare residui di colla. Rimuovere eventuali residui di colla con un solvente adatto.
- Assicurarsi che la targhetta identificativa e le avvertenze sull'apparecchio non vengano danneggiate.
- Non collocare **mai** l'apparecchio in ambienti umidi o bagnati.
- Posizionare l'apparecchio in modo tale che i collegamenti siano facilmente accessibili e possano essere scollegati rapidamente in caso di necessità.
- Nella scelta della posizione, tenere presente quanto segue:
 - La superficie di appoggio deve essere piana, sufficientemente resistente, impermeabile, asciutta e resistente al calore.
 - Mantenere libere le vie di fuga prescritte.
 - Garantire una posizione stabile.

- Prevedere spazio sufficiente per il funzionamento, la manutenzione e la pulizia.
- Se presenti, mantenere libere le aperture di ventilazione per l'aria in entrata e in uscita.
- Rispettare le norme tecniche e edilizie vigenti.
- Mantenere una distanza sufficiente dai bordi del tavolo. L'apparecchio potrebbe ribaltarsi e cadere.
- Non posizionare l'apparecchio a induzione in prossimità di apparecchi e oggetti sensibili ai campi magnetici (ad es. radio, televisori, ecc.).
- Mantenete una distanza minima di 10 cm da pareti infiammabili o altri oggetti.
- Compensare eventuali piccole irregolarità del pavimento nel luogo di installazione avvitando o svitando i piedini regolabili in altezza.

Collegamento - Alimentazione elettrica

- Verificare che i dati tecnici dell'apparecchio (vedere targhetta identificativa) corrispondano ai dati dell'alimentazione elettrica locale.
- Collegare l'apparecchio a una presa singola con contatto di protezione sufficientemente protetta. Non collegare l'apparecchio a una presa multipla.
- Posizionare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo o inciamparvi.
- Non utilizzare l'apparecchio con un timer esterno o un telecomando.

IT

5.2 Funzionamento

Funzionamento dei piani cottura a induzione

Nelle cucine a induzione, una tensione elettrica viene applicata a una bobina conduttrice situata sotto il vetro. Questo genera campi magnetici che, grazie a un effetto fisico, riscaldano direttamente il fondo della pentola.

Ciò comporta un risparmio di tempo ed energia, poiché non viene riscaldato prima l'elemento riscaldante e la superficie di cottura in vetro, come nelle piastre tradizionali.

Un ulteriore vantaggio, grazie alle caratteristiche tecniche sopra descritte, è rappresentato dai tempi di cottura molto brevi.

Inoltre, l'apporto di calore segue immediatamente ogni modifica dell'impostazione e può essere regolato con estrema precisione. Il piano cottura a induzione reagisce alle modifiche delle impostazioni

Installazione e funzionamento

con la stessa rapidità di un fornello a gas, poiché l'energia raggiunge immediatamente la pentola senza dover prima riscaldare altri materiali.

La tecnologia a induzione combina questa rapidità di reazione con il vantaggio fondamentale dell'elettricità, ovvero la possibilità di dosare con precisione l'apporto di calore.


Pentole adatte

- Pentole in ferro
- Pentole in ferro smaltato
- Pentole/padelle in acciaio o ghisa smaltata
- Pentole/padelle in ghisa
- Pentole in acciaio inossidabile 18/0 e alluminio, se contrassegnate come adatte all'induzione (attenersi alla descrizione delle pentole)



A causa del particolare funzionamento del piano cottura a induzione, sono adatte solo pentole con fondo magnetizzabile.

Per ottenere risultati migliori, utilizzare solo pentole/padelle con un diametro compreso tra > 12 cm e 24 cm.

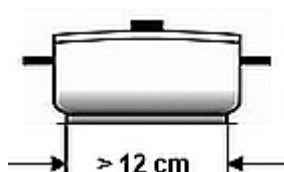

IT

Ad esempio

pentole a induzione, set di pentole Bartscher in acciaio al nichel-cromo, 9 pezzi, bordo versatore, manici freddi

4 pentole con coperchio

2,0 litri, diametro 16 cm, altezza 10,0 cm

2,7 litri, diametro 18 cm, altezza 11,0 cm

5,1 litri, diametro 24 cm, altezza 11,5 cm

6,1 litri, diametro 20 cm, altezza 20,0 cm

1 padella

2,8 litri, diametro 24 cm, altezza 6,5 cm

Codice articolo: A130442

Pentole non adatte

- Pentole con fondo bombato
- Pentole in alluminio, bronzo o rame, a meno che non siano espressamente contrassegnate come adatte all'induzione
- Pentole/padelle con diametro inferiore a 12 cm
- Pentole con piedini
- Pentole in ceramica
- Pentole in vetro



Prima dell'uso

1. Prima del primo utilizzo, pulire l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nella sezione **6 "Pulizia"**.
2. Asciugare accuratamente l'apparecchio.

ATTENZIONE!

L'apparecchio non deve essere collegato all'alimentazione elettrica e utilizzato senza il filtro inserito.

3. Inserire il filtro antipolvere e antigrasso nella parte inferiore dell'apparecchio.
4. Posizionare le pentole adatte con il cibo al centro della zona di cottura.
5. Effettuare le impostazioni desiderate seguendo le istruzioni riportate di seguito.

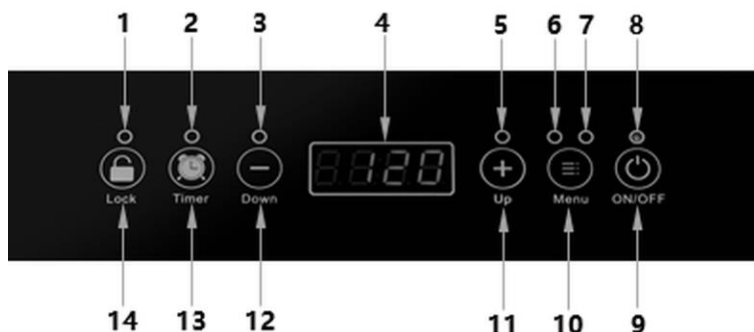


Fig. 3

- | | |
|--|---|
| 1. Spia LED di sicurezza bambini | 4. Display digitale |
| 2. Spia LED timer | 6. Spia LED Modalità di funzionamento |
| 3. Spia LED di riduzione | 8. Spia LED per accensione/spegnimento |
| 5. Spia LED di aumento | 10. Tasto touch menu per modalità temperatura / modalità potenza |
| 7. Spia LED Modalità temperatura | 12. Pulsante touch per ridurre i valori impostati (potenza, temperatura, tempo) |
| 9. Pulsante touch On/Off | 14. Tasto touch di sicurezza bambini |
| 11. Tasto touch per aumentare i valori impostati (potenza, temperatura, tempo) | |
| 13. Tasto touch per l'impostazione del tempo | |

IT

Messa in funzione dell'apparecchio

1. Collegare la spina di alimentazione a una presa singola adeguata. Verrà emesso un segnale acustico e la spia LED di accensione/spegnimento lampeggerà. L'apparecchio è ora in modalità standby.

2. Premere il tasto a sfioramento  " per accendere l'apparecchio. Le spie LED di accensione/spegnimento e della modalità di potenza (spia LED sinistra sopra il campo touch del menu) si accendono.

Impostazioni

Dopo l'accensione, il display digitale mostra la potenza preimpostata di 2000 W.
Sono disponibili le seguenti impostazioni di potenza:

**300, 400, 500, 800, 1000, 1300, 1800, 2000,
2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3500 W**

1. Premere i tasti a sfioramento  o  per impostare la potenza desiderata.

La potenza selezionata appare sul display digitale.

2. Per passare alla modalità temperatura, premere il tasto menu .

La spia LED destra sopra il tasto touch del menu si accende. Sul display digitale appare la temperatura preimpostata di 120 °C.

Le impostazioni di temperatura sono regolabili con incrementi di 5 °C in un intervallo compreso tra 60 °C e 240 °C.

IT

3. Premere i tasti touch  o  per impostare la temperatura desiderata.
La temperatura selezionata appare sul display digitale.

4. Per impostare un tempo specifico, premere il tasto a sfioramento  "Timer" (tempo).

5. Premere i tasti a sfioramento  o  per impostare il tempo desiderato compreso tra 1 minuto e 180 minuti.

Allo scadere del tempo impostato, verrà emesso un segnale acustico.

6. Se si desidera interrompere anticipatamente la funzione timer, premere il tasto a sfioramento .

L'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Solo la ventola per il raffreddamento dell'elettronica continuerà a funzionare per circa 1 minuto, quindi si spegnerà.

7. Premere nuovamente il tasto touch  "ON/OFF" per continuare a utilizzare l'apparecchio.

8. Premere il tasto a sfioramento " " per 5 secondi per attivare/disattivare il controllo parentale.

Spegnere l'apparecchio

1. Al termine della cottura o del mantenimento in caldo, spegnere l'apparecchio tramite il tasto touch "".
2. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica (staccare la spina!).

Protezione contro il surriscaldamento

L'apparecchio è dotato di una protezione contro il surriscaldamento. Se viene superato il limite di temperatura critico, l'apparecchio si spegne per motivi di sicurezza.

ATTENZIONE!

Il riscaldamento di una pentola o di una padella vuota attiva la protezione contro il surriscaldamento, viene emesso un segnale acustico e l'apparecchio si spegne.

Sul display digitale compare il messaggio di errore "E2".

Non posizionare mai pentole o padelle vuote sul piano cottura.

Quando si attiva la protezione contro il surriscaldamento, rimuovere le pentole dal piano cottura e lasciare raffreddare l'apparecchio per alcuni minuti.

Una volta raffreddato, l'apparecchio può essere rimesso in funzione.

IT

6 Pulizia e manutenzione

L'operatore deve garantire che l'apparecchio e i relativi dispositivi di sicurezza siano mantenuti in condizioni di funzionamento adeguate. È necessario verificare l'efficacia dei dispositivi di regolazione e di sicurezza.

I lavori di manutenzione, pulizia e riparazione devono essere eseguiti solo da personale adeguatamente formato.

Se durante la manutenzione, la pulizia e la riparazione è necessario smontare i dispositivi di sicurezza, rimontarli immediatamente dopo il completamento dei lavori e verificarne il funzionamento.

Eseguire tutti i lavori di manutenzione e pulizia secondo le istruzioni per l'uso negli intervalli di tempo descritti.

6.1 Avvertenze di sicurezza per la pulizia

- Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
- Assicurarsi che non penetri acqua nell'apparecchio. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi per pulirlo. Non utilizzare getti d'acqua a pressione per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o metallici (coltelli, forchette ecc.) per pulire l'apparecchio. Gli oggetti appuntiti possono danneggiare l'apparecchio e, se entrano in contatto con parti sotto tensione, causare scosse elettriche.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, solventi o detergenti corrosivi per la pulizia. Questi possono danneggiare la superficie.

6.2 Pulizia

1. Pulire regolarmente l'apparecchio alla fine di ogni giornata lavorativa, o più spesso se necessario.
2. Pulire il pannello in vetro, il pannello di controllo e l'alloggiamento dell'apparecchio con un panno morbido e umido. Se necessario, utilizzare un detergente delicato, non detergente abrasivo.
3. Asciugare quindi le superfici pulite con un panno morbido.
4. Pulire regolarmente il filtro antipolvere e antigrasso con un detergente delicato o in lavastoviglie. A tal fine, estrarre il filtro dal supporto. Dopo la pulizia, reinserire il filtro antipolvere e antigrasso completamente asciutto nell'apparecchio.
5. Tenere sempre libere da sporco e polvere le aperture di ventilazione sul retro dell'apparecchio, pulendole regolarmente con un pennello o un soffiatore.

7 Possibili malfunzionamenti

La tabella seguente contiene le descrizioni delle possibili cause e le misure da adottare per risolvere i malfunzionamenti o gli errori durante il funzionamento dell'apparecchio. I lavori devono essere eseguiti solo da personale specializzato adeguatamente formato.

Se i malfunzionamenti non possono essere risolti, contattare il servizio di assistenza clienti. Indicare il numero dell'articolo, la denominazione del modello e il numero di serie. Queste informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

Codice di errore	Causa	Risoluzione
E0	Nessuna pentola sul piano cottura o pentola non adatta	Utilizzare solo pentole adatte
E1	L'apparecchio si surriscalda (ad es. a causa di aperture di ventilazione ostruite)	Liberare le aperture di ventilazione. Lasciare raffreddare l'apparecchio e rimetterlo in funzione. Se il messaggio di errore continua a comparire sul display digitale, contattare il servizio di assistenza.
	I componenti sono difettosi (ad es. transistor)	Contattare il servizio di assistenza clienti
E2	Si è attivata la protezione da surriscaldamento, l'apparecchio si spegne	Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente (staccare la spina!). Rimuovere le pentole dal piano cottura. Lasciare raffreddare l'apparecchio e poi rimetterlo in funzione
E3	Breve errore di tensione	Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Dopo alcuni minuti ricollegare l'apparecchio. Far controllare l'allacciamento elettrico da un elettricista specializzato.

8 Smaltimento

Gli apparecchi elettrici



Gli apparecchi elettrici sono contrassegnati da questo simbolo. Gli apparecchi elettrici devono essere riciclati e smaltiti in modo corretto e rispettoso dell'ambiente.

Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e rimuovere il cavo di collegamento dall'apparecchio.

Consegnate gli apparecchi elettrici presso i centri di raccolta previsti a tale scopo.