

B2000



A120427

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Linha de atendimento: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versão: 1.0

Data de preparação: 2024-09-03

Manual de instruções original

1	Segurança	2
1.1	Explicação de sinais de atenção.....	2
1.2	Instruções de segurança.....	3
1.3	Utilização adequada	6
1.4	Utilização inadequada.....	6
2	Informações gerais	7
2.1	Responsabilidade e garantia	7
2.2	Proteção de direitos autorais	7
2.3	Declaração de conformidade	7
3	Transporte, embalagem e armazenagem.....	8
3.1	Controle de entrega	8
3.2	Embalagem.....	8
3.3	Armazenagem	8
4	Dados técnicos	9
4.1	Dados técnicos	9
4.2	Resumo dos componentes do aparelho	10
4.3	Funções do aparelho	11
5	Instalação e operação	11
5.1	Instalação	11
5.2	Operação	12
6	Limpeza e descalcificação.....	15
6.1	Instruções referentes à segurança durante a limpeza	16
6.2	Limpeza	16
6.3	Descalcificação.....	17
7	Possíveis defeitos.....	17
8	Reciclagem.....	18



Antes de iniciar a utilização, deve-se ler o manual de instruções e em seguida guardá-lo em local acessível próximo ao aparelho!

Este manual do usuário descreve a instalação, operação e manutenção e serve como uma fonte importante de informações e orientação. Um pré-requisito para o funcionamento seguro e adequado do aparelho é estar familiarizado com todas as instruções de segurança e operação contidas no aparelho.

Leia atentamente este manual de instruções, especialmente antes de operar o aparelho e evite danos pessoais e materiais. O uso inadequado pode causar danos.

Em cada etapa de utilização, todas as informações relevantes contidas no manual de instruções devem estar disponíveis para o pessoal apropriado. A responsabilidade pela sua disponibilidade é do operador.

Além do manual de instruções, devem ser seguidas as normas gerais, legais e outros regulamentos aplicáveis em matéria de segurança no trabalho e proteção ambiental.

PT

1 Segurança

O aparelho foi produzido de acordo com as normais técnicas vigentes. Entretanto o aparelho pode se tornar uma fonte de perigos se for utilizado de maneira incorreta ou inadequada. Todas as pessoas que usam o aparelho devem aderir às informações contidas neste manual de instruções de operação e observar as instruções de segurança.

1.1 Explicação de sinais de atenção

As instruções relacionadas à segurança e as informações de atenção estão indicadas neste manual de instruções mediante sinais de atenção. Estas instruções precisam ser seguidas à risca para se evitar acidentes, danos pessoais e materiais.



PERIGO!

O sinal de atenção de **PERIGO** alerta sobre perigos que podem levar à ferimentos sérios ou morte, se não forem evitados.



AVISO!

O sinal de atenção de **AVISO!** alerta sobre perigos que podem causar ferimentos médios ou morte se não forem evitados.



CUIDADO!

O sinal de atenção de **CUIDADO** alerta sobre perigos que podem causar ferimentos leves e médios se não forem evitados.

ATENÇÃO!

O sinal de atenção **ATENÇÃO** indica possíveis danos materiais que podem ocorrer se as instruções de segurança não forem seguidas.

NOTA!

O símbolo de **NOTA** informa ao usuário dicas e informações referentes ao uso correto do aparelho.

PT

1.2 Instruções de segurança

Corrente elétrica

- A sobretensão ou instalação incorreta pode resultar em choque elétrico.
- O aparelho só pode ser conectado se os dados da placa de informação corresponderem à tensão da rede.
- Para evitar curtos-circuitos elétricos, o aparelho deve ser mantido seco.
- Se ocorrerem avarias durante o funcionamento, desligue imediatamente o aparelho da fonte de alimentação.
- Não toque na tomada do aparelho com as mãos molhadas.
- Nunca segure o aparelho se este cair na água. Desconecte imediatamente o aparelho da fonte de alimentação.
- Todos os reparos ou aberturas do gabinete só podem ser realizados por especialistas e por oficinas adequadas.
- Não transportar o aparelho pelo cabo de conexão.
- Não permitir que o cabo de conexão entre em contato com fontes de calor e bordas afiadas.
- Não dobrar, apertar ou prender o cabo de conexão.
- Sempre desconectar o cabo de conexão do aparelho.

- Nunca colocar o aparelho ou outros itens sobre o cabo de conexão.
- Para desligar o aparelho da fonte de alimentação elétrica, segure sempre pelo plugue.
- O cabo de alimentação deve ser verificado regularmente do ponto de vista de danificações. Não utilizar o aparelho com o cabo de alimentação danificado. Se o cabo estiver danificado, para evitar qualquer perigo, deve encomendar a sua troca num ponto de serviço ou a um electricista qualificado.

Materiais inflamáveis

- Nunca exponha o aparelho a altas temperaturas, como no fogão, forno, chamas abertas, equipamentos de manutenção de calor, etc.
- Limpe o aparelho regularmente para evitar o risco de incêndio.
- Não cobrir o aparelho com, por exemplo, película de alumínio ou panos.
- Use o aparelho somente com os materiais designados para essa finalidade e com as configurações de temperatura apropriadas. Materiais, produtos alimentares e restos de comida no aparelho podem inflamar.
- Nunca deve utilizar o aparelho perto de materiais inflamáveis, facilmente inflamáveis, p.ex. gasolina, aguardente, álcool. A alta temperatura provoca a evaporação desses materiais e, como resultado do contato com fontes de ignição, pode ocorrer uma explosão.
- Em caso de incêndio, antes de tomar as medidas adequadas para conter o incêndio, desligue o aparelho da rede elétrica. Nunca extinga o fogo com água quando o aparelho estiver ligado à fonte de alimentação. Após a extinção do incêndio, é necessário garantir uma quantidade suficiente de ar fresco.

Superfícies quentes

- As superfícies do aparelho ficam quentes durante a operação. Existe riscos de queimaduras. As temperaturas altas também permanecem após o desligamento.
- Não tocar quaisquer superfícies quentes do aparelho. Use sempre os elementos de operação e as alças disponíveis.
- O aparelho só pode ser transportado e limpo após ter se resfriado completamente.
- Não pulverize superfícies quentes com água fria ou líquidos inflamáveis.

Responsabilidade do operador

O operador é responsável por cumprir os regulamentos legais, executivos, decretos e regulamentos nacionais em vigor relativos à prevenção de acidentes, proteção ambiental, bem como as instruções internas de trabalho, operação e segurança que são aplicáveis no local de instalação.

Responsabilidade do operador:

- Exploração do dispositivo e dos componentes conectados apenas em condições técnicas que não suscitem dúvidas, com elementos de proteção e segurança em funcionamento.
- Elaboração de avaliações de riscos nos postos de trabalho.
- Instrução e formação regular do pessoal. Em particular, ler e seguir o capítulo sobre segurança e as diretrizes de segurança.
- Disponibilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
- Cumprimento dos calendários de manutenção e limpeza.
- Documentação de formação / instrução, substituição de componentes do equipamento.

Operação somente sob supervisão

- O aparelho só pode ser operado sob supervisão.
- Fique sempre nas imediações do aparelho.

PT

Equipe de operação

- Este dispositivo não pode ser operado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, bem como por pessoas com experiência limitada e / ou conhecimento limitado.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem ou liguem o dispositivo.

Uso indevido

- O uso indevido ou o uso proibido podem danificar o aparelho.
- O aparelho só pode ser usado em uma condição tecnicamente sólida, garantindo uma operação segura.
- O aparelho só pode ser usado se as conexões estiverem em condições tecnicamente sólidas, garantindo uma operação segura.
- O aparelho só pode ser usado quando estiver limpo.
- Use apenas peças de reposição originais. Nunca tente reparar o aparelho sozinho.
- Não faça modificações ou alterações no aparelho.

1.3 Utilização adequada

O aparelho destina-se exclusivamente à utilização descrita no manual de instruções com os componentes fornecidos e aprovados.

Qualquer outra utilização é considerada como não sendo a prevista. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos daí resultantes. Nestes casos, a responsabilidade recai exclusivamente sobre o utilizador/operador

A seguinte utilização é a prevista:

- aquecimento de salsichas.

1.4 Utilização inadequada

O uso incorreto pode levar a ferimentos à pessoas e bens causados por tensão, fogo e temperaturas elevadas perigosas. No aparelho, apenas podem ser realizados os trabalhos descritos neste manual.

O uso a seguir não está de acordo com o uso pretendido:

- aquecimento de produtos alimentares adequados.

2 Informações gerais

2.1 Responsabilidade e garantia

A utilização seguinte está de acordo com o propósito: O dispositivo foi construído de acordo com o estado técnico atual e as normas reconhecidas de segurança técnica. No entanto, durante a sua utilização, podem surgir riscos para a saúde e a vida do utilizador ou de terceiros, assim como perigo de danos ao dispositivo ou a outros bens. As reclamações ao abrigo da garantia e a responsabilidade por danos corporais/danos materiais, bem como falhas no funcionamento, são excluídas se puderem ser atribuídas a uma ou várias das seguintes causas:

- Uso contrário ao pretendido
- Não conformidade/desrespeito pelas instruções e todas as informações relacionadas
- Alterações estruturais ou técnicas não autorizadas no dispositivo
- Envolvimento de pessoal inadequadamente treinado e pouco qualificado
- Exploração com dispositivos de segurança e proteção danificados ou mal montados
- Manutenção ou limpeza inadequadas
- Falhas não corrigidas
- Utilização de meios não permitidos, produtos de limpeza, etc.
- Uso de peças de reposição não autorizadas
- Erros na operação ou outro uso inadequado
- Desastres causados por corpos estranhos ou força maior
- Dano à placa de identificação e etiquetas importantes para a operação e segurança

PT

2.2 Proteção de direitos autorais

Este manual, os textos, desenhos, imagens e outros itens nele contidos estão protegidos por direitos autorais. Sem o consentimento por escrito do fabricante, é proibido reproduzir o conteúdo do manual do usuário em qualquer forma e de qualquer maneira (incluindo fragmentos), e usar e/ou transferir seu conteúdo para terceiros. As violações do descrito acima resultarão na obrigação de pagamentos de compensações. Reservamo-nos o direito de prosseguir outras reivindicações.

2.3 Declaração de conformidade

O aparelho cumpre com os padrões atuais e as diretivas da UE. O acima referido está confirmado pela Declaração de Conformidade CE. Se necessário, estamos à disposição para enviar-lhe a Declaração de Conformidade relevante.

3 Transporte, embalagem e armazenagem

3.1 Controle de entrega

Após a recepção do produto, você deve verificar imediatamente se o aparelho está completo e que não tenha sido danificado durante o transporte. Em caso de danos visíveis durante o transporte, recuse-se a aceitar o aparelho ou aceite o produto de maneira condicional. Nos documentos de transporte / nota de transporte da empresa transportadora, assinale a descrição do dano e faça uma reclamação. Os danos ocultos devem ser relatados imediatamente após terem sido identificados, uma vez que as reivindicações só podem ser reclamadas dentro dos prazos aplicáveis.

Na ausência de peças ou acessórios, entre em contato com o nosso Departamento de Atendimento ao Cliente.

3.2 Embalagem

Por favor, não descarte a caixa de papelão do aparelho. Pode ser necessário armazenar o aparelho quando se deslocar ou quando enviar o aparelho ao nosso centro de serviço em caso de qualquer dano.

A embalagem e os itens individuais são feitos de materiais recicláveis. Em detalhes são: folhas e sacos de plástico e embalagens de papelão.

Ao descartar a embalagem, observe os regulamentos vigentes em seu país. Os materiais de embalagem reutilizáveis devem ser reciclados.

3.3 Armazenagem

Mantenha a embalagem fechada até o aparelho ser instalado e observe as instruções de configuração e armazenagem contidos na parte externa. As embalagens só devem ser armazenadas nas seguintes condições:

- dentro de casa
- se estiverem em ambiente seco e livre de poeira
- se estiverem longe de produtos agressivos
- em um local protegido da luz solar
- se estiverem em local protegido contra choques mecânicos.

Em caso de período longo de armazenamento (mais de 3 meses), verifique o estado da embalagem e das peças regularmente. Se necessário, a embalagem deve ser substituída por uma nova.

4 Dados técnicos

4.1 Dados técnicos

Nome:	Aparelho para preparar hot-dogs B2000
Art n.º:	A120427
Material:	aço inoxidável vidros
Material do reservatório de água:	aço inoxidável
Capacidade do tanque de água em litros:	0,7
Diâmetro do cilindro de vidro em mm:	200
Altura do cilindro de vidro em mm:	240
Gama de temperaturas de - a em °C:	30 - 95
Classe de proteção:	IPX3
Potência de ligação:	0,7 kW 220-240 V 50/60 Hz
Dimensões (L x P x A) em mm:	235 x 270 x 480
Peso em kg:	5,9

PT

Sujeito a alterações técnicas!

Versão / propriedades

- Controlo da temperatura: regulador rotativo | contínuo
- Botão de ligar/desligar
- Luz indicadora:
 - aquecimento
- Iluminação: LED
- Equipado com pinças para cachorros-quentes

4.2 Resumo dos componentes do aparelho

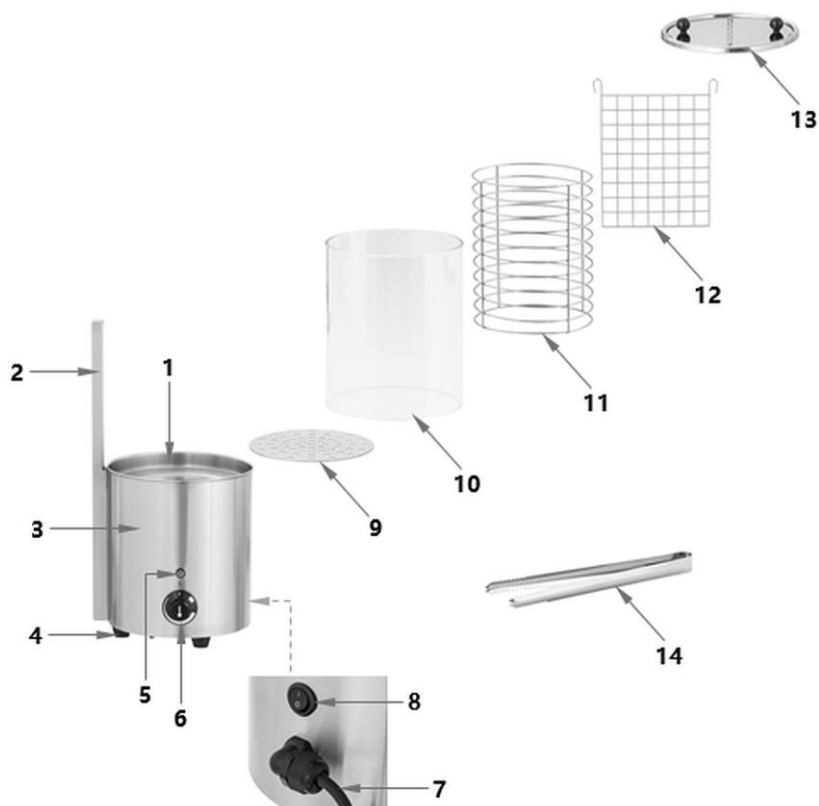


Fig. 1

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Reservatório de água | 2. Fita de iluminação LED |
| 3. Parte exterior | 4. Pernas (4x) |
| 5. Luz indicadora de aquecimento (laranja) | 6. Regulador de temperatura |
| 7. Cabo de ligação | 8. Botão de ligar/desligar |
| 9. Chapa perfurada | 10. Cilindro de vidro |
| 11. Cesto | 12. Malha de separação |
| 13. Tampa, dobrável | 14. Pinças para cachorros-quentes |

4.3 Funções do aparelho

As salsichas de cachorro-quente adequadas são aquecidas num cilindro de vidro até 95 °C e mantidas quentes durante o período de tempo desejado.

Iluminada por uma lâmpada LED, a unidade para cachorros-quentes chama a atenção dos clientes e surpreende-os com a sua facilidade de utilização, graças à tampa dobrável e às pinças para cachorros-quentes incluídas.

5 Instalação e operação

5.1 Instalação

Desembalagem / montagem

- Desembale o aparelho e remova todos os elementos externos e internos da embalagem e as proteções de transporte.



CUIDADO!

Risco de sufocamento!

Não permitir que crianças tenham acesso ao material de embalagem tais como sacos plásticos e elementos de poliestireno.

PT

- Se houver uma película protetora no aparelho, remova-a. Deve-se retirar a película de proteção lentamente para que não deixe restos de cola. Remover os resíduos de cola com um solvente adequado.
- Tenha cuidado para não danificar a placa de identificação ou as indicações de aviso no aparelho.
- **Nunca** coloque o aparelho num ambiente húmido ou molhado.
- Instale o aparelho de modo que as conexões sejam facilmente acessíveis para uma eventual desconexão rápida, se necessário.
- Na escolha do local de instalação, devem ser tidos em conta os pontos seguintes:
 - A superfície de instalação deve ser plana, suficientemente resistente à carga, impermeável, seca e resistente ao calor.
 - Assegurar que os caminhos de evacuação previstos estejam livres.
 - Assegurar uma posição estável.
 - Prever espaço suficiente para o trabalho, a manutenção e a limpeza.
 - Deixar livres as eventuais aberturas de ventilação para a entrada e saída de ar.
 - Respeitar os regulamentos técnicos e de construção aplicáveis.

- Debe mantener una distancia suficiente de los bordes de la mesa. El dispositivo podría volcar y caerse.
- Mantenha uma distância de pelo menos 10 cm das paredes e de objetos inflamáveis.

Conectar à eletricidade

- Verifique se os dados técnicos da unidade (ver placa de informações) correspondem aos dados da rede local.
- Conecte o dispositivo a uma tomada única e suficientemente protegida com um contato de proteção. Não conectar o aparelho a uma tomada múltipla.
- Conecte o cabo de conexão de forma que ninguém possa pisar ou tropeçar nele.
- Não use o aparelho com um temporizador ou controle remoto externos.

5.2 Operação



ATENÇÃO

Risco de queimaduras!

A caixa, o cilindro de vidro, o cesto, a malha de separação e a tampa ficam muito quentes durante o funcionamento.

Não tocar o aparelho!

Ao utilizar o aparelho, utilize luvas de proteção.

Perigo de queimadura!

Ao retirar a tampa do cilindro de vidro, o vapor quente pode escapar.

Retire cuidadosamente a tampa do cilindro de vidro.

Use luvas de proteção.

Antes da primeira utilização

1. Limpe o aparelho e os componentes removíveis antes do primeiro uso, conforme descrito na secção 6 “Limpeza”.
2. Secar completamente as superfícies e os componentes limpos.

Inicialização do dispositivo

1. Encher o reservatório e água com 0,7 litros de água potável fria.

CUIDADO

O estado da água no reservatório de água deve ser inspecionado regularmente. Nunca utilize o aparelho sem água! Não encha demasiado o reservatório de água.

2. Coloque a chapa perfurada no reservatório de água.
3. Em seguida, coloque o cilindro de vidro no reservatório de água.
4. Agora coloque o cesto no cilindro de vidro.
5. Finalmente, fixe a malha de separação no cesto.
6. Coloque os cachorros quentes preparados no cesto.
7. Por fim, coloque a tampa no cilindro de vidro.



PT

Fig. 2

8. Ligue o aparelho a uma tomada individual adequada.
9. Ajuste o botão de ligar/desligar na posição “I”.

A iluminação LED acende-se. A iluminação LED permanece acesa até o aparelho ser desligado com o botão de ligar/desligar.

10. Rode o controlo da temperatura no sentido dos ponteiros do relógio para a posição mais elevada.

O indicador luminoso cor de laranja de pré-aquecimento, situado por cima do regulador de temperatura, acende-se e mantém-se aceso até ser atingida a temperatura definida.

Quando a temperatura no reservatório de água descer, o elemento de aquecimento ligará novamente e a água aquecerá de novo. A luz indicadora de aquecimento laranja acender-se-á novamente.

Se necessário, o controlador de temperatura pode ser regulado para funcionamento contínuo (a). Nesta configuração, o aquecedor funciona continuamente.



Fig. 3

Aquecimento de salsichas

1. Depois de um tempo, rode o controlador de temperatura no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a temperatura desejada.

ATENÇÃO!

Se a mudança ocorrer demasiado tarde, o calor residual gerado pela placa de cozedura pode provocar a cozedura durante demasiado tempo.

As salsichas serão agora mantidas à temperatura definida.

2. Conforme necessário, retire as salsichas do cesto.
3. Abra cuidadosamente a tampa pela alça.
4. Retire cuidadosamente as salsichas do cesto. Utilize a pinça para cachorros quentes incluída para retirar as salsichas.



Fig. 4

Preparação de cachorros quentes

1. Recheie os pães de cachorro-quente preparados como desejar:
 - corte o pão longitudinalmente,
 - remova a salsicha quente do cesto,
 - coloque a salsicha em um pão de cachorro quente,
 - coloque por cima, por exemplo, maionese com ervas, mostarda, ketchup, pepino e cebola assada.
2. Em seguida, sirva os pães de cachorro-quente prontos.

Desligamento do dispositivo

1. Se o aparelho já não estiver a ser utilizado, rode o regulador de temperatura no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a posição “0”.
2. Ajuste o botão de ligar/desligar na posição “O”.
A iluminação LED se desligará.
3. Desligue o dispositivo da tomada (puxe a ficha!).

Termostato de segurança

O aparelho está equipado com um termóstato de segurança que desliga o aparelho em caso de sobreaquecimento devido a um funcionamento sem água ou com pouca água no reservatório de água. Se isso acontecer, proceda da seguinte forma:

- espere que o dispositivo arrefeça,
- prima o pino RESET (**b**) na parte inferior do aparelho,
- em seguida, ligue o aparelho como de costume.



Fig. 5

6 Limpeza e descalcificação

O operador deve assegurar-se de que o aparelho e seus elementos de segurança sejam mantidos em bom estado. Os sistemas de controlo e os sistemas de segurança devem ser verificados quanto à sua eficácia.

Os trabalhos de manutenção, limpeza e reparação podem ser realizados apenas por pessoal devidamente treinado e especializado.

Se for necessário desmontar os dispositivos de segurança durante a manutenção, limpeza ou reparação, estes devem ser reinstalados imediatamente após a conclusão dos trabalhos e o seu funcionamento deve ser verificado.

Todos os trabalhos de manutenção e limpeza devem ser realizados de acordo com as instruções de operação nos intervalos de tempo especificados.

6.1 Instruções referentes à segurança durante a limpeza

- Antes da limpeza, o aparelho deve ser desconectado da fonte de alimentação.
- Deixar o aparelho se arrefecer por completo.
- Preste atenção para que a água não entre no aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos enquanto o limpa. Não use um jato de água sob pressão para limpar o aparelho.
- Não use objetos pontiagudos ou de metal (faca, garfo, etc.) para limpar o aparelho. Objetos pontiagudos podem danificar o aparelho e causar choque elétrico quando em contato com componentes condutores.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos que contenham solventes ou agentes de limpeza cáusticos. Eles podem danificar a superfície.

PT

6.2 Limpeza

1. O aparelho deve ser limpo regularmente no final do dia de trabalho e, se necessário, também com mais frequência.
2. Retire todos os componentes do aparelho (tampa, cilindro de vidro, cesto, malha de separação, chapa perfurada).
3. Lave as peças removidas com água morna, um pano macio ou uma esponja e um detergente suave.
4. Enxague bem os elementos limpos com água limpa para remover completamente os restos do detergente.
5. Por fim, seque as partes lavadas com um pano de prato macio.

NOTA!

As peças removíveis do aparelho também podem ser lavadas na máquina de lavar louça.

6. Esvazie o reservatório de água inclinando o aparelho e deitando a água restante do reservatório num lava-loiça ou num recipiente adequado.
7. Limpe o reservatório de água com um pano macio e húmido. Enxague o reservatório de água limpo com água limpa e seque com um pano macio.
8. Limpe a caixa, os comandos e o cabo de alimentação apenas com um pano ligeiramente húmido. Tenha cuidado para que a água não entre nos elementos de funcionamento.

9. Seque bem as superfícies e elementos limpos com um pano macio.

6.3 Descalcificação

ATENÇÃO!

A falta de descalcificação regular do aparelho de cachorro quente segundo o manual de instruções pode servir como base para recusa de reclamação. Este tipo de reclamações não está coberto pela garantia!

As propriedades adversas da água e dos sais, gorduras e especiarias que escapam das salsichas contribuem para a formação de uma composição agressiva de água, que pode reagir até mesmo com metal.

1. Pelas razões acima mencionadas, o reservatório de água deve ser descalcificado uma vez por dia para evitar danificar o material.
2. Use descalcificadores disponíveis no mercado (siga as instruções do fabricante!) Ou uma solução de água e ácido acético (proporção 3:1).
3. Por fim, limpe o aparelho conforme as indicações da secção “**Limpeza**”.

7 Possíveis defeitos

A tabela abaixo descreve possíveis causas e métodos de remoção de falhas de funcionamento ou erros que ocorrem durante a operação do aparelho. Os trabalhos podem ser realizados apenas por pessoal técnico devidamente qualificado.

Se as falhas não puderem ser corrigidas, entre em contacto com o centro de assistência técnica. É essencial fornecer o número do artigo, o modelo e o número de série. Essas informações encontram-se na placa de identificação do aparelho.

Erro	Possível causa	Solução
O aparelho está ligado à corrente elétrica, está ligado, a temperatura está regulada, mas o aparelho não aquece	A ficha não está conectada corretamente.	Insira a ficha corretamente
	O fusível saltou	Verifique o fusível, verifique o dispositivo após conectar em outra tomada
	Cabo de alimentação danificado	Contacte a assistência técnica
O aparelho está ligado, a temperatura está regulada, a luz indicadora laranja de aquecimento está acesa, mas a placa não aquece	Resistência com defeito	Contacte a assistência técnica

8 Reciclagem

PT

Equipamentos elétricos

	Equipamentos elétricos são marcados com este símbolo. O equipamento elétrico deve ser descartado e reciclado de forma adequada e ecologicamente correta. Não descarte eletrodomésticos em lixos domésticos. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e remova o cabo de conexão do aparelho.
---	---

Aparelhos elétricos devem ser descartados em pontos de coleta designados.