

GTK3-121



700851

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-09-18

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	6
1.4	Oändamålsenlig användning	6
2	Allmänt	7
2.1	Ansvar och garanti	7
2.2	Upphovsrättsskydd	7
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	7
3	Transport, förpackning och lagring	8
3.1	Leveranskontroll.....	8
3.2	Förpackning	8
3.3	Lagring.....	8
4	Tekniska parametrar.....	9
4.1	Tekniska data	9
4.2	Sammanställning av apparatens komponenter	11
4.3	Apparatens funktion	12
5	Installation och handhavande	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Handhavande	14
6	Rengöring och underhåll	16
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	16
6.2	Rengöring	16
6.3	Underhåll	17
7	Felsökning	18
8	Återvinning.....	20



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och ha den nära till hands vid apparaten!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt behövs kunskap om alla säkerhets- och användningsanvisningar i bruksanvisningen.

Läs denna bruksanvisning innan du börjar arbeta med apparaten, särskilt före idrifttagning, för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

I varje steg i livscykeln måste all relevant information från bruksanvisningen finnas tillgänglig för respektive personal. Att tillhandahålla denna information är operatörens ansvar.

Utöver bruksanvisningen ska allmänna, juridiska och andra bindande föreskrifter om arbetarskydd och miljöskydd instrueras och följas.

1 Säkerhet

SV

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

SV

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till elolycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas.
- Apparatus anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brandrisk / risk för brännbara material / explosionsrisk!

- Använd inte några andra elapparater i apparaten.
- Varken förvara eller använd bensen eller andra brandfarliga gaser eller vätskor nära denna eller en annan apparat. Gaser kan utgöra brand- eller explosionsrisk.
- Lagg inte i några sprängämnen, som aerosoler fyllda med brandfarliga fyllnadsmedel. Från behållarna som är fyllda med brandfarliga gaser och vätskor kan innehållet läcka ut och antändas från gnistor som skapas av elapparater i en lägre temperatur. Explosionsrisk!
- Vid läckage av köldmediet dra ut stickkontakten från eluttaget. Avlägsna alla antändningskällor som finns i närheten, vädra rummet och kontakta service. Undvik att få köldmediet i ögonen därför att det kan förorsaka alvarliga ögonskador.
- Använd aldrig brandfarliga vätskor för att rengöra apparaten eller dess delar. Gaser som uppstår från dem kan utgöra brandrisk eller explodera.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts söj för god frisklufttillförsel.
- Påskynda inte upptvinningsprocess med mekaniska redskap eller energikällor för uppvärmning (ljus eller värmare) eller på ett annat sätt. En ånga som uppstår kan förorsaka kortslutning medan en för hög temperatur kan skada apparaten.
- Under drift ska apparatus alla ventilationsöppningar vara avtäckta.
- Kylsystemet i apparaten får aldrig skadas.

Användare

- Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk, mental förmåga samt liten erfarenhet och/eller kunskap om de är under övervakning eller har instruerats om säker användning av apparaten och förstått risker i samband med det. Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och driftunderhåll får inte utföras av barn.
- Barn under 8 år ska hållas på avstånd från apparaten och strömkabeln såvida de inte står under ständig uppsikt.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.
- Använd aldrig elektriska apparater inuti kylskåpet, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Man får varken borra i apparaten eller montera några föremål på den.
- Placera inte några tunga föremål på apparaten.

1.3 Avsedd användning

Apparaten är endast avsedd för den användning som beskrivs i bruksanvisningen med de medföljande och godkända komponenterna.

All annan användning anses vara olämplig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av detta. Ansvaret för detta ligger enbart hos användaren/operatören

Följande användningsområden är avsedda:

- Kylning och lagring av lämpliga drycker och rätter.

Apparaten är avsedd för inomhusbruk och för användning i väderskyddade områden utomhus.

Apparaten är avsedd för användning i hushåll eller liknande, t.ex.:

- i personalkök i butiker, kontor och andra, liknande arbetsplatser;
- i jordbruksföretag;
- av kunder på hotell, motell och andra typer av boenden;
- på pensionat.

SV

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Förvaring av brännbara eller explosiva föremål och vätskor, som eter, fotogen eller lim.
- Förvaring av sprängämnen, som aerosoler fyllda med brandfarliga fyllnadsmedel.
- Förvaring av farmaceutiska produkter eller blodkonserver.
- Förvaring av levande djur.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Apparaten är byggd enligt den aktuella tekniken och erkända tekniska säkerhetsregler. Ändå kan det under användningen finnas hot mot användarens eller andra människors hälsa och liv eller det kan finnas risk för skada på apparaten eller annan egendom. Garanti- och ansvarsanspråk för personskada / egendomsskador samt arbetsfel är uteslutna om de kan hänföras till en eller flera av följande orsaker:

- Annan användning än för det avsedda ändamålet
- Underlåtenhet att följa/inte respektera bruksanvisningen och all relaterad information
- Obehöriga konstruktions- eller tekniska ändringar i apparaten
- Engagera otillräckligt utbildad och otillräckligt kvalificerad personal
- Drift med skadade eller felaktigt installerade säkerhets- och skyddsanordningar
- Otillräckligt underhåll eller rengöring
- Fel inte åtgärdade
- Användning av förbjudna medier, rengöringsmedel etc.
- Användning av icke godkända reservdelar
- Felaktig drift eller annan olämplig användning
- Katastrofer orsakade av främmande kroppar eller force majeure
- Förstörelse av märkskylten och klistermärken som är viktiga för drift och säkerhet

Garantiperioden för denna apparat är 24 månader från inköpsdatumet.

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När levererasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador.

Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

SV

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas.

Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Kylskåp med glasdörr GTK3-121
Art. nr:	700851
Material:	CNS 18/10 glas, tonat
Innermaterial:	plast
Volym i l:	63
Nyttovolym i m²:	0,19
Temperaturintervall från – till i °C:	2 - 14
Omgivningstemperatur från - till i °C:	16 - 38
Kylmedel / mängd i kg:	R600a / 0,023
Klimatklass:	ST
Energieffektivitetsklass:	A (EU Nr. 2019 / 2018)
Energiförbrukning i kWh/år:	345
GWP:	3
Kapslingsklass:	IPX4
Antal dörrar:	1
Antal hyllplan:	3
Mått hyllplan (bredd x djup) i mm:	335 x 350
Typ av hyllplan:	galler, förkromat
Anslutningsvärde:	0,06 kW 220-240 V 50 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	430 x 555 x 675
Vikt i kg:	35,0

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

SV

Utförande / egenskaper

- Färg: rostfritt stål
- Kylning: kompressor
- Temperaturreglering:
 - vridreglage
 - steglös
- Termostat
- Styrning: vridreglage
- Automatisk avfrosthingsfunktion: nej
- Avdunstning av kondens: nej
- Isolering: cyklopentan, 37 mm
- Typ av hyllplan: galler, förkromat
- Höjdjusterbara hyllplan
- Dörrtyp: flygeldörr, glas
- Frontruta: infattad/inramad
- Typ av inglasning: isolerande säkerhetsglas med UV-filter
- Säkerhetsglas: ja
- Dörrgångjärn: höger
- Ej utbytbar gångjärn
- Innerbelysning: LED, separat omkopplingsbar
- På/av-knapp för LED-belysning
- Låsbart
- **Viktig hänvisning:**
 - kan användas inomhus
 - kan användas i väderskyddade områden utomhus
 - kan byggas in med minst 15 cm fritt utrymme runt omkring

Ytterligare data finns tillgängliga på vår webbplats www.bartscher.com eller i den information som lagras i enlighet med förordning (EU) 2019/2018 i produkt databasen på <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Ange artikelnumret för din modell.

4.2 Sammanställning av apparatens komponenter

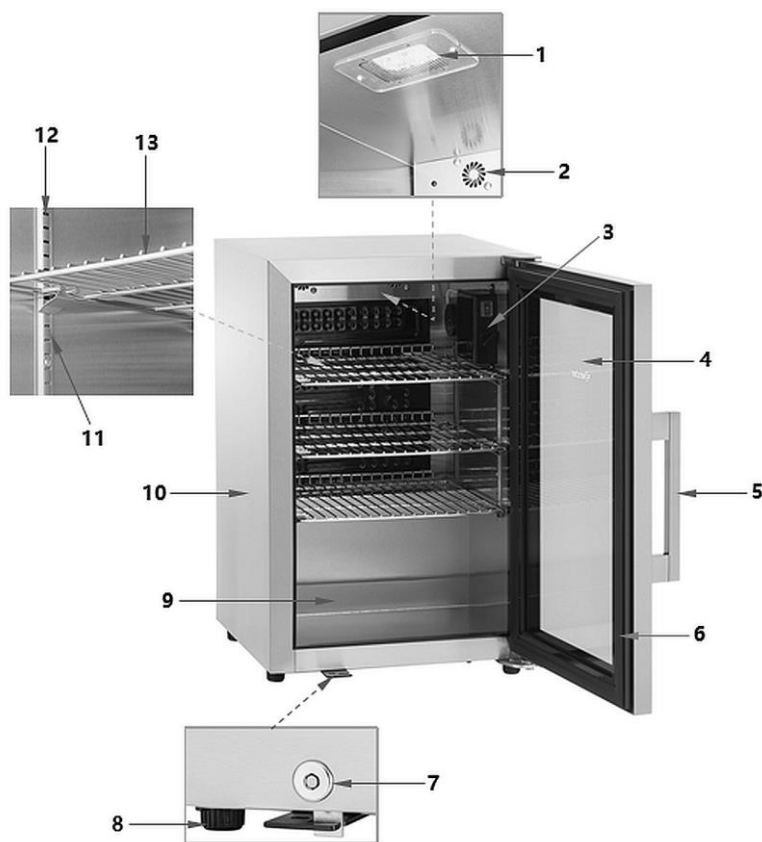


Fig. 1

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. LED-belysning | 2. Ventilationsöppningar |
| 3. Kontrollelement | 4. Glasdörr |
| 5. Handtag glasdörr | 6. Tätning glasdörr |
| 7. Lås | 8. Fot (4x) |
| 9. Nedre uppställningsyta | 10. Hus |
| 11. Hållare hyllplan (12x) | 12. Stödskenor (4x) |
| 13. Hyllplan (3x) | |

4.3 Apparatens funktion

I det kompakta kylskåpet med glasdörr i modern design kan lämpliga drycker och rätter förvaras kallt på 3 hyllplan bakom glasdörren med UV-filterglas. Den optimala kyltemperaturen kan ställas in steglöst med vridreglaget inuti apparaten.

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



VAR FÖRSIKTIG!

Kvävningsrisk!

Förvara förpackningsmaterial som plastpåsar och frigolitdelar utom räckhåll för barn.


- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den tas bort. Dra av skyddsfilmen långsamt så att inga limrester finns kvar. Ta bort eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att märkskylten och varningsanvisningarna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningarna är lättåtkomliga så att det går snabbt att koppla bort apparaten vid behov.
- Beakta följande punkter när du väljer en installationsplats:
 - Installationsytan ska vara jämn, tillräckligt bärande, vattenbeständig, torr och värmebeständig.
 - Se till att de föreskrivna utrymningsvägarna hålls fria.
 - Säkerställ en stabil position.
 - Ge tillräckligt med utrymme för drift, underhåll och rengöring.
 - Håll eventuella ventilationsöppningar för till- och frånluft fria.
 - Följ gällande tekniska och byggnadstekniska föreskrifter.
- Placera inte apparaten i direkt solljus eller i närheten av värmekällor (spis, element, uppvärmningsapparater, m.m.). Värmekällor kan påverka energiförbrukning negativt och begränsa apparatens funktioner.

Installation och handhavande

- Placera apparaten så att god och tillräcklig luftcirkulation är möjlig. Öppningarna på apparatens baksida får varken blockeras eller täckas.
- Håll ett minst 10 cm avstånd till väggar och andra föremål.
- Apparaten kan byggas in med minst 15 cm fritt utrymme runt omkring.
- Placera inte apparaten på platser med hög luftfuktighet. En för hög luftfuktighet kan påverka apparatens kylningskapacitet negativt genom att förångaren rostar.
- Apparaten ska bara installeras i rum med omgivningstemperatur från 16 °C till 38 °C.
- För att undvika skador på kompressorn ska apparaten inte lutas i en vinkel på 45° under installation eller transport.

Fäst luck

1. Före första användning ska du fästa det medföljande rostfritt stålhandtaget på enhetens lucka.
2. För att visa monteringshålen, skjut gummipackningen på insidan av luckan i sidled.
3. Fäst handtaget på luckan med de medföljande skruvarna.
4. Sätt sedan tillbaka tätningen i rätt läge.

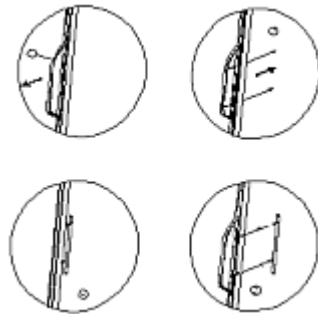

Figur 2

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylten) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Före första användning bör apparaten stå i minst 12 timmar innan den ansluts till elnätet.
- Efter nätsammanbrott eller när stickkontakten har dragits ut från eluttaget ska apparaten inte anslutas till elnätet igen i minst 15 minuter.
- Apparaten får inte användas vid en omgivande temperatur under 0 °C.
- Avstängd apparat kan lämnas med dörren öppen i en temperaur under 0 °C i ett skyddat utomhusområde. Före nästa användning ska apparatens skick och den elektriska anslutningen kontrolleras.

SV

5.2 Handhavande

Före första användningen

1. Före första användningen, rengör insidan och utsidan av apparaten och tillbehören med ljummet vatten och en mjuk trasa. Beakta även anvisningarna i avsnitt 6 "**Rengöring**".
2. Torka sedan apparaten och tillbehören noggrant.
3. Fäst hållarna för hyllplan i stödskenorna på önskad höjd.
4. Placera hyllplanen på hållarna.
5. Anslut apparaten till ett lämpligt enkeluttag.
6. Ställ in önskad temperatur. Beakta anvisningarna i följande avsnitt.

Kontrollelement



Fig. 3

14. På/av-knapp för LED-belysning

15. Temperaturregulator

Drift av apparaten

Temperaturinställning

1. Ställ in önskad temperatur genom att vrida temperaturregulatorn (15, fig. 2) inuti apparaten till ett av inställningsvärdena 1 till 6.

Temperaturen kan ställas in inom intervallet från 2 °C till 14 °C. Temperaturen kan anpassas när som helst.

Slå på/av LED-belysning

Apparaten är utrustad med LED-belysning.

1. Slå på LED innerbelysningen vid behov genom att ställa på/av-knappen (14, fig. 2) inuti apparaten i läge "I" (**ON**).
2. För att stänga av LED-belysningen, ställ på/av-knappen inuti apparaten i läge "O" (**OFF**).

Stänga av apparaten

1. Om du inte längre använder apparaten, stäng av LED-belysningen.
2. Ställ temperaturregulatorn i läge "0" (AV).
3. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen (dra ut stickkontakten ur uttaget!).

6 Rengöring och underhåll

Operatören ska se till att apparaten och dess säkerhetsanordningar hålls i funktionsdugligt skick. Kontroll- och säkerhetssystem måste kontrolleras med avseende på deras effektivitet.

Underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten får endast utföras av lämpligt utbildad och specialiserad personal.

Om det är nödvändigt att demontera säkerhetsanordningar vid underhåll, rengöring och reparationer, montera dem tillbaka omedelbart efter avslutat arbete och kontrollera deras funktion.

Utför allt underhålls- och rengöringsarbete i enlighet med bruksanvisningen med angivna tidsintervaller.

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

1. Rengör apparaten regelbundet.
2. Ta bort all dryck och mat från apparaten före rengöring och förvara dem i ett svalt rum under tiden.
3. Beakta följande anvisningar för rengöring av enskilda komponenter.

Apparatens inre

1. Rengör apparatens insida med ljummet vatten, ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
2. Rengör hyllplanen med en mjuk, fuktig trasa. Ta ut dem vid behov.
3. Torka de rengjorda ytorna och delarna noggrant med en mjuk trasa.
4. Lämna glasdörren öppen för att låta apparaten torka helt.

Dörrtätning

1. Rengör dörrtätningen regelbundet med endast en mjuk, fuktig trasa.
2. Lägg särskilt märke till att dörrtätningen är ren så att glasdörren stängs ordentligt och apparaten kan fungera korrekt.

Hus

1. Rengör utsidan av apparaten med en mjuk, fuktig trasa indränkt i varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
2. Torka sedan apparaten noggrant med en mjuk trasa.

6.3 Underhåll

Avgasventilation / fläkt

Tack vare kyleffektiviteten kan minskas ansamlingen av damm eller annat skräp som blockerar avgashålen.

1. Dammsug vid behov extraktionsöppningen med en dammsugare.

Kondensatbehållare (K)

1. Kondensvatten ska regelbundet tas bort från kondensationstanken (K) med en svamp.

Kondensatbehållare (K) är placerad på baksidan av enheten, längst ner till höger.



SV

Manuell avfrostning

1. Enheten ska avfrostas minst en gång var sjätte månad.

OBS!

Om apparatdörren ofta öppnas bör avfrostning utföras oftare.

2. Stäng av enheten och dra ut kontakten ur uttaget.
3. Börja sedan avfrostning av enheten manuellt.
4. Var uppmärksam på kondensatbehållaren (K) och ta vid behov bort vatten som samlas under avfrostningsprocessen.

Reservdelar

Reservdelar för reparation av denna apparat listade i bilaga II till FÖRORDNING (EU) 2019/2018 ska finnas tillgängliga under minst åtta år efter det att den senaste modellen släpptes ut på marknaden.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker och åtgärder för att eliminera felfunktioner eller fel vid drift av apparaten. Arbetet får endast utföras av lämpligt utbildad fackpersonal.

Om felfunktion inte kan åtgärdas, kontakta vår kundservice. Se till att ange artikelnummer, modellbeteckning och serienummer. Du hittar dessa uppgifter på apparatens märkskylt.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten fungerar inte	Stickkontakten är inte ordentligt isatt	Dra ut stickkontakten och sätt i den ordentligt
	Skadad säkring för strömförsörjning	Kontrollera säkringen och testa apparaten på ett annat uttag
	Strömavbrott	Kontrollera strömförsörjningen
	Skadat uttag	Anslut apparaten till ett annat eluttag
	Skadad stickkontakt	Kontakta vår kundservice
Otillräcklig kylningskapacitet, apparaten når inte den inställda temperaturen	Felaktigt inställd temperatur	Kontrollera den inställda temperaturen och ändra den vid behov
	Dörren är inte ordentligt stängd eller för lång dörröppningstid	Stäng dörren ordentligt och minimera dörröppningstiden
	Skadad/deformerad dörrtätning	Kontakta vår kundservice
	Dålig luftcirkulation runt apparaten	Se till att avståndet till väggar eller andra föremål är tillräckligt
	För hög omgivningstemperatur	Omgivningstemperaturen på installationsplatsen ska ligga mellan 16 °C och 38 °C

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Belysningen fungerar inte	Skadad belysning	Kontakta vår kundservice
Apparaten vibrerar	Apparaten står inte på en plan yta	Placera apparaten på en plan yta
Apparaten låter för mycket	Lösa delar (t.ex. muttrar/skruvar)	Kontrollera alla skruvar och muttrar och dra åt dem vid behov
	Apparaten står inte på en plan yta	Placera apparaten på en plan yta
	Apparaten vidrör väggar eller andra föremål	Se till att avståndet till väggar eller andra föremål är tillräckligt
Dörren stängs inte ordentligt	Apparaten står inte på en plan yta	Placera apparaten på en plan yta
	Dörren är inte ordentligt fastsatt	Kontakta vår kundservice
	Dörrtätningen är sliten	Kontakta vår kundservice
	Trälagerhyllor glider eller är inte korrekt placerade	Fäst trälagerhyllorna korrekt i den inre kammaren
Kompressorn startar inte	Omgivningstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen	Håll omgivningstemperaturen på installationsplatsen
Dagg på apparatens yta	För hög luftfuktighet på installationsplatsen	Torka av daggen med en mjuk trasa
Kondens i kylskåpet	Apparatdörren har stått öppen länge eller öppnas för ofta	Lämna dörren stängd så länge som möjligt

Följande är inget fel:

De olika ljud som uppstår under drift är normala och indikerar inte ett fel:

- Krimpande, bubblande och buller kommer från kylmediet som cirkulerar i kylsystemet.
- Ett kort, högre gnällande / klickande ljud hörs när kompressorn slås på för att återställa den inställda temperaturen i enhetens inre kammare.

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

SV

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.

Kylmedium

Det fyllnadsmedel som har använts i apparaten är antändligt. Det ska bortskaffas enligt nationella föreskrifter.