

IK 35NG-1TCKS



105604

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2024-09-18

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	7
1.4	Oändamålsenlig användning	7
2	Allmänt	8
2.1	Ansvar och garanti	8
2.2	Upphovsrättsskydd	8
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	8
3	Transport, förpackning och lagring	9
3.1	Leveranskontroll.....	9
3.2	Förpackning	9
3.3	Lagring.....	9
4	Tekniska parametrar.....	10
4.1	Tekniska data	10
4.2	Apparatens funktion	11
4.3	Sammanställning av apparatens komponenter	12
5	Installation och handhavande	13
5.1	Installation.....	13
5.2	Handhavande	14
6	Rengöring och underhåll	21
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	22
6.2	Rengöring	22
6.3	Underhåll	22
7	Felsökning	23
8	Återvinning.....	24



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och ha den nära till hands vid apparaten!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt behövs kunskap om alla säkerhets- och användningsanvisningar i bruksanvisningen.

Läs denna bruksanvisning innan du börjar arbeta med apparaten, särskilt före idrifttagning, för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

I varje steg i livscykeln måste all relevant information från bruksanvisningen finnas tillgänglig för respektive personal. Att tillhandahålla denna information är operatörens ansvar.

Utöver bruksanvisningen ska allmänna, juridiska och andra bindande föreskrifter om arbetarskydd och miljöskydd instrueras och följas.

1 Säkerhet

SV

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

SV

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till elolycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas.
- Apparats anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brännbara material

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller varmhållningsapparater osv.
- Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand.
- Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor.
- Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättändliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts sök för god frisklufttillförsel.

SV

Säkerhet vid användning av induktionsplattan

- Hotzonen blir mycket varm under drift.

Information: Induktionskokaren genererar inte värme under kokningsprocessen. Kokkärlets temperatur värmer dock upp kokplattan och ytan förblir varm efter användning. Vidrör inte heta ytor på apparaten.

- Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt.
- Håll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor.
- Placera inga köksredskap, lock, knivar eller andra metallföremål i kokzonen. Efter att ha slagit på enheten kan dessa objekt bli heta.
- Observera att slitna föremål som ringar, klockor etc. kan värmas upp när de är nära hällen.
- Placera inte aluminiumfolie eller metallplattor på värmytan för att undvika överhettning.

Säkerhet

- Värm inte upp stängda behållare, som konserverad mat, i induktionskokarens kokzon. Det resulterande övertrycket kan orsaka behållaren eller burken att explodera (spränga). Konservering av konserverad mat uppvärms bäst genom att öppna den och lägga den i en kruk fylld med en liten mängd vatten, som bör placeras för uppvärmning på uppvärmningsfältet.
- Kokplattans yta är gjord av värmebeständigt glas. Vid skador, även om det bara är en liten spricka, ska du omedelbart koppla bort enheten från nätaggregatet och kontakta servicen.

Elektromagnetiskt fält

- Magnetiserade objekt så som kreditkort, databärare och miniräknare får inte vara i omedelbar närhet av enheten som slås på. Ett magnetfält kan skada dem.
- Bottenlocket får inte öppnas!
- Lägg alltid köksredskap i mitten av kokfältet så att krukans botten täcker det elektromagnetiska fältet så mycket som möjligt.
- Vetenskaplig forskning har visat att en induktionskokare inte utgör ett hot. Trots det bör personer som har en pacemaker hålla minst 60 cm avstånd från enheten medan den är i drift.

Operatörens ansvar

Operatören ansvarar för att gällande bindande lagar, författningar, förordningar och befintliga nationella föreskrifter för förebyggande av olyckor, miljöskydd samt interna arbets-, drift- och säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive installationsplats efterlevs.

Operatörens skyldigheter:

- Apparaten och anslutna komponenter får endast användas i tekniskt perfekt skick med väl fungerande skydds- och säkerhetsanordningar.
- Utarbetande av en riskbedömning på arbetsplatser.
- Instruktioner och regelbunden utbildning av personalen. Säkerhetskaptitlet och i synnerhet säkerhetsanvisningarna måste förstås och följas.
- Tillhandahållande av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE)
- Efterlevnad av underhålls- och rengöringsintervaller.
- Dokumentation av utbildning/instruktioner, byte av apparatens komponenter.

Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

Användare

- Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

1.3 Avsedd användning

Apparaten är endast avsedd för den användning som beskrivs i bruksanvisningen med de medföljande och godkända komponenterna.

All annan användning anses vara olämplig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av detta. Ansvaret för detta ligger enbart hos användaren/operatören

Följande användningsområden är avsedda:

- Beredning och uppvärmning av rätter med lämpliga kärl.

Apparaten är avsedd för användning i hushåll eller liknande, t.ex.:

- i personalkök i butiker, kontor och andra, liknande arbetsplatser;
- i jordbruksföretag;
- av kunder på hotell, motell och andra typer av boenden;
- på pensionat.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Uppvärmning av rum
- Uppvärmning av brännbara, hälsoskadliga och lätt frigörbara eller liknande vätskor och material.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Apparaten är byggd enligt den aktuella tekniken och erkända tekniska säkerhetsregler. Ändå kan det under användningen finnas hot mot användarens eller andra människors hälsa och liv eller det kan finnas risk för skada på apparaten eller annan egendom. Garanti- och ansvarsanspråk för personskada / egendomsskador samt arbetsfel är uteslutna om de kan hänföras till en eller flera av följande orsaker:

- Annan användning än för det avsedda ändamålet
- Underlåtenhet att följa/inte respektera bruksanvisningen och all relaterad information
- Obehöriga konstruktions- eller tekniska ändringar i apparaten
- Engagera otillräckligt utbildad och otillräckligt kvalificerad personal
- Drift med skadade eller felaktigt installerade säkerhets- och skyddsanordningar
- Otillräckligt underhåll eller rengöring
- Fel inte åtgärdade
- Användning av förbjudna medier, rengöringsmedel etc.
- Användning av icke godkända reservdelar
- Felaktig drift eller annan olämplig användning
- Katastrofer orsakade av främmande kroppar eller force majeure
- Förstörelse av märkskylten och klistermärken som är viktiga för drift och säkerhet

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När levererasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

SV

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Induktionsspis IK 35NG-1TCKS
Artikelnummer:	105604
Material:	rostfritt stål
Material spisyta:	SCHOTT CERAN®
Antal plattor:	1
Mått glasfält (bredd x djup) i mm:	285 x 285
Diameter platta i mm:	250
Minsta diameter kastrull, i mm:	140
Effekt platta:	3,5 kW
Antal effektsteg:	10
Temperaturintervall från – till i °C:	60 - 240
Antal temperatursteg:	10
Intervall temperaturinställning i °C:	20
Max bärkraft platta, i kg:	30
Kapslingsklass:	IPX3
Anslutningsvärde:	3,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	340 x 450 x 120
Vikt i kg:	7,2

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Utförande / egenskaper

- Apparatanslutning: förberedd med kontakt
- Typ av plattor: induktion
- Styrning:
 - pekfunktion
 - vridreglage
- Reglering av:
 - effekt:
 - temperatur
- Kastrulldetektering
- Digitalindikering
- Överhettningsskydd
- Damm-/fettfilter
- Egenskaper:
 - möjlighet till lågtemperaturtillagning

4.2 Apparatens funktion

Induktionsspisen med 3500 WATT och SCHOTT CERAN®-glas lämpar sig optimalt för frontcooking eller för köket. Tack vare optimerad teknik är det också möjligt att laga mat på låg temperatur. Med den kombinerade vrid- och pekmanövreringen kan den bekvämt styras via både effektnivåer och temperaturområden.

4.3 Sammanställning av apparatens komponenter



Fig. 1

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Glasplatta | 2. Kontrollelement |
| 3. Damm- och fettfilter | 4. Hus |
| 5. Anslutningskabel | 6. Ventilationsöppningar |
| 7. Fot (4x) | |

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



VAR FÖRSIKTIG!

Kvävningsrisk!

Förvara förpackningsmaterial som plastpåsar och frigolitdelar utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den tas bort. Dra av skyddsfilmen långsamt så att inga limrester finns kvar. Ta bort eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att märkskylten och varningsanvisningarna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningarna är lättåtkomliga så att det går snabbt att koppla bort apparaten vid behov.
- Beakta följande punkter när du väljer en installationsplats:
 - Installationsytan ska vara jämn, tillräckligt bärande, vattenbeständig, torr och värmebeständig.
 - Se till att de föreskrivna utrymningsvägarna hålls fria.
 - Säkerställ en stabil position.
 - Ge tillräckligt med utrymme för drift, underhåll och rengöring.
 - Håll eventuella ventilationsöppningar för till- och frånluft fria.
 - Följ gällande tekniska och byggnadstekniska föreskrifter.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och falla annars.

- Installera inte enheten i närheten av enheter eller objekt som är känsliga för magnetfält (t.ex. radioapparater, tv-apparater etc.).
- Håll ett minimalt avstånd till väggar eller andra föremål 5 - 10 cm.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Använd inte apparaten tillsammans med en extern timer eller fjärrkontroll.

5.2 Handhavande

Hur induktionsvärmesoner fungerar

I induktionskokare appliceras elektrisk spänning på en ledande spole under glas. Detta skapar ett magnetfält som, som en fysisk effekt, värmer upp skålens botten direkt.

Detta sparar tid och energi, eftersom här - som för traditionella kokzoner - uppvärmningen av värmaren och glasuppvärmningszonen inte sker.

En annan fördel - tack vare de tekniska egenskaperna som beskrivs ovan - är en mycket kort tillagningstid.

Dessutom ändras värmeförsörjningen omedelbart vid varje inställningsändring och kan justeras exakt. Induktionsuppvärmningspatten reagerar på förändringar i inställningar så snabbt som en gaskokare, eftersom energin omedelbart når potten utan att behöva värma andra material först.

Induktionsteknologi kombinerar denna reaktionshastighet med den grundläggande fördelen med ström, vilket möjliggör exakt värmeingångskontroll.


Lämpliga köksredskap

- Köksredskap gjorda av järn
- Köksredskap gjorda av emaljerat järn
- Krukor / stekpannor gjorda av stål eller emaljerad gjutjärn
- Krukor / gjutjärnspannor
- Köksredskap i 18/0 rostfritt stål och aluminium, om det är markerat som lämpligt för induktion (notera beskrivningen av köksredskapen)



På grund induktionshällens specifika funktionsprincip är endast kokkärl som har magnetiserande botten lämpliga för användning.

För att uppnå bättre resultat bör endast pannor/kastruller med en diameter på >14,5 cm till 26 cm användas.

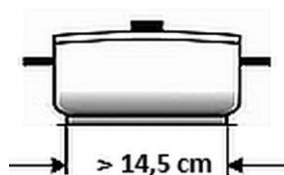

Till exempel

Induktions kökskrukor, 9-delad Bartscher grytuppsättning krom-nickelstål, antidroppskant, icke-värmande handtag

SV

4 krukor med lock

2,0 liter, 16 cm i diameter, höjd 10,0 cm

2,7 liter, 18 cm i diameter, höjd 11,0 cm

5,1 liter, 24 cm i diameter, höjd 11,5 cm

6,1 liter, 20 cm i diameter, höjd 20,0 cm

1 stekpanna

2,8 liter, 24 cm i diameter, höjd 6,5 cm

Artnr: A130442

Olämpliga köksredskap

- Behållare med utbuktande botten
- Köksredskap i aluminium, brons eller koppar, såvida de inte tydligt är markerade som lämpliga för induktion
- Krukor / kokkärl med diameter mindre än 12 cm
- Kastruller med ben
- Keramiska kastruller
- Glaskastruller



Före användning

1. Före första användningen, rengör apparaten enligt anvisningarna i avsnitt 6 **"Rengöring"**.
2. Torka apparaten noggrant.
3. Sätt i damm- och fettfiltret på undersidan av apparaten.
4. Placera ett lämpligt kokkärl med maten som ska tillagas centrerad på plattan.
5. Gör önskade inställningar enligt anvisningarna i följande avsnitt.

Damm- och fettfilter

Induktionsspisen är utrustad med ett damm- och fettfilter. Det sitter på undersidan av apparaten och är avsett att förhindra att smuts eller fett kommer in i huset med luften som sugas in av fläkten.

VAR FÖRSIKTG!

För att undvika skador på användaren och skador på apparaten får apparaten inte anslutas till elnätet och användas utan damm- och fettfiltret isatt.



Fig. 2

1. Dra ut damm- och fettfiltret ur apparaten för rengöring.
2. Rengör damm- och fettfiltret regelbundet med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel eller i diskmaskin.
3. Torka damm- och fettfiltret noggrant.
4. Sätt alltid in det helt torkade damm- och fettfiltret i apparaten före användning.

Kontrollelement / visade meddelanden

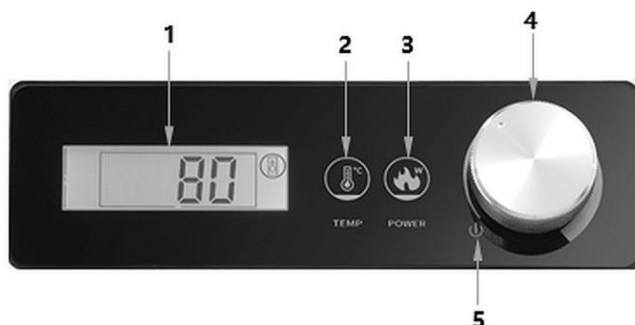


Fig. 3

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Digital display | 2. Knapp för temperaturinställning |
| 3. Knapp för effektinställning | 4. Vridreglage |
| 5. Av-läge vridreglage | |

SV

Sätta apparaten i drift

1. Anslut apparaten till elnätet.
2. Vrid vridreglaget medurs.

Den digitala displayen tänds och signalerar därmed att apparaten är påslagen.
Den förinställda effekten på 350 W visas sedan.

Inställningar

Effekt

1. Ändra effekten vid behov genom att vrida på vridreglaget.

Följande effektvärden kan ställas in:

350 | 700 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 W

Den valda effekten visas i den digitala displayen.

ANVISNING!

Tack vare optimerad teknik är det också möjligt att laga mat på låg temperatur även vid låga effektinställningar.

Temperatur

1. Om du inte vill arbeta i effektläge, växla till temperaturläge genom att trycka på **TEMP** knappen för temperaturinställning.
2. Välj önskad temperaturinställning med vridreglaget.

Följande temperaturvärden kan ställas in:

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 och 240 °C.

Den valda temperaturen visas i den digitala displayen.

Driftläget kan växlas från temperatur- till effektläge när som helst genom att trycka på knapparna **TEMP** eller **POWER**.

ANVISNING!

Om ingen inställning/ändring görs under drift inom 2 timmar, stängs apparaten av automatiskt.

Tillaga / hålla maten varm

VARNING!

Risk för brännskador!

De åtkomliga ytorna på apparaten blir mycket varma under drift på grund av den temperatur som avges av kokkärlet med maten och förblir varma under en tid efter att apparaten stängts av.

Rör inte vid de heta ytorna.

Kokkärlet blir mycket varmt under drift och förblir varmt under en tid efter drift.

Använd skyddshandskar när du tar bort behållarna.

Kastruller / pannor med mat kan glida eller välta om apparaten inte står på en plan och stabil yta.

Var uppmärksam på apparatens uppställningsyta.

Flytta aldrig apparaten med kokkärlen stående på den, ta ner dem först.

SV

1. Tillaga eller värm upp önskad mat med lämpliga effekt- eller temperaturinställningar.
2. Observera tillagnings- eller varmhållningsprocessen.

Stänga av apparaten

1. Efter avslutad tillagnings- eller varmhållningsprocess, stäng av apparaten genom att vrida vridreglaget till läge .

Efter avstängning kyler fläkten apparatens elektronik i en minut och stängs sedan av.

2. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen (dra ut stickkontakten ur uttaget!).

Överhettningsskydd

Apparaten är utrustad med överhettningsskydd. Om den kritiska temperaturgränsen överskrids stängs apparaten av av säkerhetsskäl.

OBS!

Uppvärmning av en tom kastrull eller panna aktiverar överhettningsskyddet, en ljudsignal hörs och apparaten stängs av.

Felmeddelandet "E2" visas i den digitala displayen.

Placera aldrig kokkärl utan mat på plattan.

Om överhettningsskyddet aktiveras, ta bort kokkärlet från plattan och låt apparaten svalna i några minuter.

Efter avkylning kan apparaten tas i drift som vanligt.

6 Rengöring och underhåll

Operatören ska se till att apparaten och dess säkerhetsanordningar hålls i funktionsdugligt skick. Kontroll- och säkerhetssystem måste kontrolleras med avseende på deras effektivitet.

Underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten får endast utföras av lämpligt utbildad och specialiserad personal.

Om det är nödvändigt att demontera säkerhetsanordningar vid underhåll, rengöring och reparationer, montera dem tillbaka omedelbart efter avslutat arbete och kontrollera deras funktion.

Utför allt underhålls- och rengöringsarbete i enlighet med bruksanvisningen med angivna tidsintervaller.

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

1. Rengör apparaten regelbundet i slutet av arbetsdagen eller oftare vid behov.
2. Rengör tillagningsytan, kontrollpanelen och huset med en mjuk, fuktig trasa och ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel.
3. Torka av med en ren trasa.
4. Torka sedan de rengjorda ytorna noggrant med en mjuk trasa.
5. Håll alltid ventilationsöppningarna på baksidan och undersidan av apparaten fria från smuts och damm. Använd en mjuk borste eller dammsugare för rengöring.
6. Dra ut damm- och fettfiltret ur hållaren.
7. Rengör damm- och fettfiltret regelbundet enligt anvisningarna i avsnittet **"Damm- och fettfilter"**
8. Torka endast av anslutningskabeln med en lätt fuktad trasa.

6.3 Underhåll

Vi rekommenderar service av apparaten minst en gång om året och ingå ett serviceavtal om det behövs.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker och åtgärder för att eliminera felfunktioner eller fel vid drift av apparaten. Arbetet får endast utföras av lämpligt utbildad fackpersonal.

Om felfunktion inte kan åtgärdas, kontakta vår kundservice. Se till att ange artikelnummer, modellbeteckning och serienummer. Du hittar dessa uppgifter på apparatens märkskylt.

Felkod	Orsak	Åtgärd
E0	Inget kokkärl eller olämpligt kokkärl på tillagningsytan	Placera lämpligt kokkärl med mat på tillagningsytan
E1	Apparatens interna temperatur är för hög eller den inre fläkten fungerar inte	Håll ett minsta avstånd på 10 cm mellan ventilationsöppningarna och väggar eller andra anordningar Dra ut stickkontakten ur uttaget, låt apparaten svalna och använd den sedan som vanligt efter att den har svalnat Kontrollera ventilationsöppningarna och rensa/rengör dem vid behov
E2	Överhettningsskyddet har löst ut	Ta bort kokkärlet från apparaten, låt apparaten svalna och använd den sedan som vanligt efter att den har svalnat
	Trasig temperaturgivare	Kontakta vår kundservice
E3	Ingångsspänningen är för hög eller för låg	Se till att apparaten är ansluten till rätt ingångsspänning.

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.