

TK60



162655

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0
Skapandedatum: 2025-03-26

Original bruksanvisning

1	Säkerhet.....	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	7
1.4	Oändamålsenlig användning	7
2	Allmänt	8
2.1	Ansvar och garanti	8
2.2	Upphovsrättsskydd	8
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	8
3	Transport, förpackning och lagring	9
3.1	Leveranskontroll.....	9
3.2	Förpackning	9
3.3	Lagring.....	9
4	Tekniska parametrar.....	10
4.1	Tekniska data	10
4.2	Sammanställning av apparatens komponenter	11
4.3	Apparatens funktion	13
5	Installation och handhavande	13
5.1	Installation.....	13
5.2	Handhavande	15
6	Rengöring	21
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	21
6.2	Rengöring	21
7	Felsökning	24
8	Återvinning.....	26



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och ha den nära till hands vid apparaten!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt behövs kunskap om alla säkerhets- och användningsanvisningar i bruksanvisningen.

Läs denna bruksanvisning innan du börjar arbeta med apparaten, särskilt före idrifttagning, för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

I varje steg i livscykeln måste all relevant information från bruksanvisningen finnas tillgänglig för respektive personal. Att tillhandahålla denna information är operatörens ansvar.

Utöver bruksanvisningen ska allmänna, juridiska och andra bindande föreskrifter om arbetarskydd och miljöskydd instrueras och följas.

1 Säkerhet

SV

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

SV

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas.
- Apparats anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brännbara material

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller varmhållningsapparater osv.
- Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand.
- Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor.
- Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättandliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts sök för god frisklufttillförsel.

Heta ytor

- Apparatus ytor blir heta under användning. Risk för brännskada. Temperaturen förblir hög även efter avstängning.
- Vidrör inte heta ytor på apparaten. Använd tillgängliga manöverelement och handtag.
- Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt.
- Håll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor.

Säker hantering av frityroljefiltret

- Använd eller förvara inte frityroljefiltret utomhus för att undvika regn- eller fuktskador.
- Apparaten är inte anpassad för kontinuerlig drift. **Risk för överhettning / brand!**
- Lämna inte apparaten utan tillsyn under drift.
- Rör aldrig vid anslutningskabeln, stickkontakten eller styrenheten med våta händer. **Risk för elektrisk stöt!**
- Låt aldrig pump/filterenheten gå torr.
- Var uppmärksam på värmeelement, galler och temperatursensorer i fritösen där frityroljefiltret är insatt.
- Bär endast apparaten i handtagen.
- Använd inte apparaten om den står snett i bassängen med frityrolja.
- Flytta inte apparaten under rening av frityrolja.
- Håll alltid apparaten, arbetsytan och golvet runt apparaten torra för att undvika halkrisk på vått, oljigt golv.
- Använd personlig skyddsutrustning (skyddshandskar, skyddsglasögon, arbetsskor) under drift.

SV

Operatörens ansvar

Operatören ansvarar för att gällande bindande lagar, författningar, förordningar och befintliga nationella föreskrifter för förebyggande av olyckor, miljöskydd samt interna arbets-, drift- och säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive installationsplats efterlevs.

Operatörens skyldigheter:

- Apparaten och anslutna komponenter får endast användas i tekniskt perfekt skick med väl fungerande skydds- och säkerhetsanordningar.
- Utarbetande av en riskbedömning på arbetsplatser.
- Instruktioner och regelbunden utbildning av personalen. Säkerhetskapitlet och i synnerhet säkerhetsanvisningarna måste förstås och följas.

- Tillhandahållande av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE)
- Efterlevnad av underhålls- och rengöringsintervaller.
- Dokumentation av utbildning/instruktioner, byte av apparatens komponenter.

Användare

- Apparaten kan endast användas av kvalificerad och utbildad personal.
- Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

1.3 Avsedd användning

Apparaten är endast avsedd för den användning som beskrivs i bruksanvisningen med de medföljande och godkända komponenterna.

All annan användning anses vara olämplig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av detta. Ansvaret för detta ligger enbart hos användaren/operatören.

Följande användningsområden är avsedda:

- Rening av fritureolja och flytande blockfett.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Rening av andra vätskor än fritureolja.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Apparaten är byggd enligt den aktuella tekniken och erkända tekniska säkerhetsregler. Ändå kan det under användningen finnas hot mot användarens eller andra människors hälsa och liv eller det kan finnas risk för skada på apparaten eller annan egendom. Garanti- och ansvarsanspråk för personskada / egendomsskador samt arbetsfel är uteslutna om de kan hänföras till en eller flera av följande orsaker:

- Annan användning än för det avsedda ändamålet
- Underlåtenhet att följa/inte respektera bruksanvisningen och all relaterad information
- Obehöriga konstruktions- eller tekniska ändringar i apparaten
- Engagera otillräckligt utbildad och otillräckligt kvalificerad personal
- Drift med skadade eller felaktigt installerade säkerhets- och skyddsanordningar
- Otillräckligt underhåll eller rengöring
- Fel inte åtgärdade
- Användning av förbjudna medier, rengöringsmedel etc.
- Användning av icke godkända reservdelar
- Felaktig drift eller annan olämplig användning
- Katastrofer orsakade av främmande kroppar eller force majeure
- Förstörelse av märkskylten och klistermärken som är viktiga för drift och säkerhet

SV

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När levererasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamations tiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

SV

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas.

Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Matoljefilter TK60
Artikelnummer:	162655
Material:	CNS 18/10
Temperaturområde upp till i °C:	200
Flödeskapacitet i l/min:	60
Cykeltid i min	4,5
Partikelkapacitet i l:	1,7
Anslutningsvärde:	0,3 kW 220-240 V 50-60 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	195 x 317 x 398
Vikt i kg:	8,4


SV

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Utförande / egenskaper

- Apparatanslutning: klar för anslutning med kontakt
- Batteridrift: nej
- Bärbar: ja
- Tål maskindisk: oljeuppsamlingskar, filterenhet
- Styrning: Start/stopp-knapp
- På/av-knapp:
- Överhettningsskydd: ja
- Indikeringslampor: ström | filter
- Inklusive: oljeuppsamlingskar | 1 partikelfilter
- **Viktig anvisning:** rengör styrenheten endast med en fuktig trasa

4.2 Sammanställning av apparatens komponenter

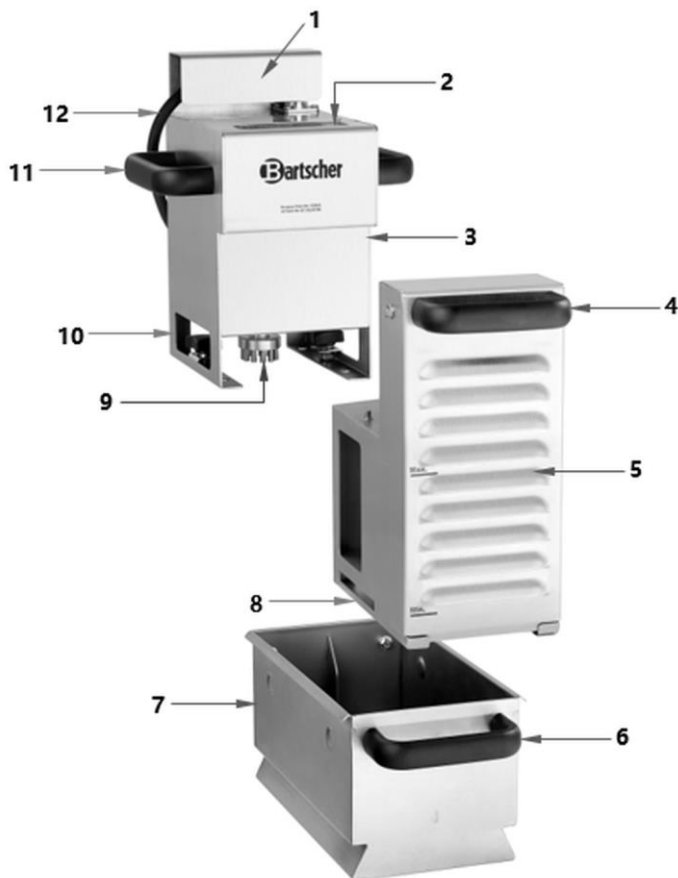

SV

Fig. 1

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Kabelskydd | 2. Kontrollpanel |
| 3. Styrenhet | 4. Hantag filterenhet |
| 5. Pump/filterenhet | 6. Handtag oljeuppsamlingskar (2x) |
| 7. Oljeuppsamlingskar | 8. Insugningsområde |
| 9. Drivkraftsöverföring | 10. Korsvred |
| 11. Bärhandtag (2x) | 12. Anslutningskabel |

Kontrollelement



Fig. 2

13. LED-strömindikatorlampa (röd)

14. LED-filterindikatorlampa (grön)

15. Start/stopp-knapp

Extra tillbehör (medföljer ej!)

SV

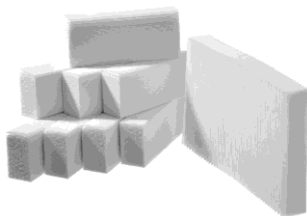


Fig. 3

Partikelfilter TK60

- Designat för: fityroljefilter TK60
- Material: cellulosa, livsmedelssäker
- Temperaturområde upp till: 200 °C
- Tvättbart: nej
- Orderkvantitetenshet: 1 kartong (100 stycken)
- Egenskaper:
 - filtret kan användas flera gånger
 - livsmedelssäkert
 - biologiskt nedbrytbart
 - enkel avfallshantering via restavfall
- Mått: bredd 260 x djup 240 x höjd 220 mm
- Vikt: 2,5 kg

Art. nr: 162656

4.3 Apparatus funktion

Med friturelfiltret TK60 renas olja och blockfett lätt och okomplicerat. Apparaten är portabel och redo att användas när som helst.

Friturelfiltret placeras i den fortfarande varma fritösen och slås på. Oljan sugas sedan in i botten av pumpen och leds genom partikelfiltret tillbaka in i bassängen. De suspenderade partiklarna stannar kvar i partikelfiltret och oljan befrias från dem. Denna process förlänger fritureljans livslängd avsevärt.

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



VAR FÖRSIKTIG!

Kvävningsrisk!

Förvara förpackningsmaterial som plastpåsar och frigolitdelar utom räckhåll för barn.

SV

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den tas bort. Dra av skyddsfilmen långsamt så att inga limrester finns kvar. Ta bort eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att märkskylten och varningsanvisningarna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningarna är lättåtkomliga så att det går snabbt att koppla bort apparaten vid behov.
- Beakta följande punkter när du väljer en installationsplats:
 - Installationsytan ska vara jämn, tillräckligt bärande, vattenbeständig, torr och värmebeständig.
 - Se till att de föreskrivna utrymningsvägarna hålls fria.
 - Säkerställ en stabil position.
 - Ge tillräckligt med utrymme för drift, underhåll och rengöring.
 - Håll eventuella ventilationsöppningar för till- och frånluft fria.
 - Följ gällande tekniska och byggnadstekniska föreskrifter.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och falla annars.

- Håll ett minst 20 cm avstånd till brännbara väggar och föremål.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.

5.2 Handhavande



VARNING!

Risk för överhettning / brand!

Kontinuerlig drift av apparaten kan leda till överhettning och därmed risk för brand.

Använd inte apparaten kontinuerligt och håll föreskrivna avkylningspauser.

Risk för brännskador!

Om vatten kommer in i den heta frityroljan kan det orsaka fettstänk och leda till brännskador.

Placera endast ett helt torkat frityroljefilter i fritösen med olja.

Bär värmetåliga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering.

Apparaten blir väldigt varm när den används i het frityrolja och förblir varm en tid efter användning.

Rör inte vid varma delar av apparaten, använd de medföljande handtagen.

Flytta inte apparaten under drift; ta bort den från fritösen med handtagen först efter att frityroljan har renats och låt den svalna.

Bär värmetåliga skyddshandskar och skyddsglasögon.

Halkrisk!

Föroreningar på golvet från frityrolja kan få driftpersonalen att halka.

Rengör arbetsområdet regelbundet.

Håll alltid apparatens arbetsområde rent.

Bär halkfria skor när du arbetar.

SV

Förbereda apparaten

1. Rengör apparaten noggrant före användning enligt anvisningarna i avsnitt 6 **"Rengöring"**.
2. Torka apparaten noggrant.

Cykeltid för rening av frityrolja

Cykeltid för rening av frityrolja är fabriksinställd på 4,5 minuter. Maximalt 4 cykler kan genomföras i direkt följd.

Kontrollera fabriksinställningarna

1. Tryck på start/stopp-knappen och håll den intryckt.
2. Anslut stickkontakten till ett lämpligt enkeluttag. Håll samtidigt start/stopp-knappen intryckt hela tiden.
3. Håll start/stopp-knappen intryckt i ytterligare 5 sekunder.
4. Släpp sedan start/stopp-knappen.

Den programmerade cykeltiden indikeras med blinkande LED-indikatorlampa:

- den röda LED-strömindikatorlampan visar 1 minut per blix.
- den gröna LED-filterindikatorlampan visar 30 sekunder per blix.

t.ex.: 4x röd = 4 min.

1x grön = 30 sek. -> **cykeltid: 4 min 30 sek.**

Anpassa cykeltiden

SV

1. För att återställa cykeltiden, följ stegen i avsnittet **"Kontrollera fabriksinställningarna"**
2. Följ sedan dessa steg:
 - tryck på start/stopp-knappen omedelbart efter att cykeltiden visas;
 - tryck på start/stopp-knappen för att förlänga cykeltiden med 30 sekunder (börjar vid 0 sek.)
(t.ex. tryck 3 gånger för 1 minut 30 sekunder);
 - när den önskade cykeltiden är inställd, vänta tills LED-filterindikatorlampan (grön) tänds kort;
 - dra ut stickkontakten ur uttaget.

Reningsprocess för frytyolja

Förbereda reningsprocessen

1. Ta bort drivenheten och pump/filterenheten från oljeuppsamlingskaret.



Fig. 4



Fig. 5

2. Öppna pump/filterenheten genom att dra upp locket.
3. Sätt i ett lämpligt partikelfilter i pump/filterenheten. Följ instruktionerna i avsnittet "**Byta partikelfilter**".
4. Stäng locket på pump/filterenheten tills det låses på plats.
5. Placera drivenheten på pump/filterenheten.
6. Se till att det **inte finns något mellanrum** mellan drivenheten och filterenheten. Ett mellanrum mellan drivenheten och pump/filterenheten indikerar att filterlocket inte har stängts ordentligt och låst på plats.



Fig. 6

6. Dra åt korsvreden på båda sidor.

Starta reningsprocessen



Fig. 7

SV

1. Innan du använder fritureljefiltret, koppla bort fritösen från strömförsörjningen (dra ur stickkontakten).
 2. Låt apparaten och fritureljan i bassängen svalna till 175 °C.
 1. Placera fritureljefiltret i fritösens bassäng med fritureljan fortfarande varm.
 2. Se till att fritureljefiltret har ett stadigt fäste i bassängen.
 3. Kontrollera fritureljans nivå (observera MIN- och MAX-markeringarna på apparaten).
 4. Anslut apparaten till ett lämpligt enkeluttag.
- Den röda LED-strömindikatorlampan tänds.

Installation och handhavande

5. Tryck på start/stopp-knappen.

Den gröna LED-filterindikatorlampan lyser under reningsprocessen.

När cykeltiden har löpt ut stängs apparaten av. Den gröna LED-filterindikatorlampan slocknar.

6. Lyft frityroljefiltret.
7. Låt den återstående oljan rinna av i fritösens bassäng.
8. Placera frityroljefiltret i oljeuppsamlingskaret efter användning.
9. Låt frityroljefiltret svalna i oljeuppsamlingskaret efter användning.

Avbryta reningsprocessen i förtid

1. Tryck på start/stopp-knappen under reningsprocessen.

Den gröna LED-filterindikatorlampan slocknar.

2. Lyft frityroljefiltret.
3. Låt den återstående oljan rinna av i fritösens bassäng.
4. Placera frityroljefiltret i oljeuppsamlingskaret efter användning.
5. Låt frityroljefiltret svalna i oljeuppsamlingskaret efter användning.

SV

Förvaring/avkylningstid

1. Placera frityroljefiltret i oljeuppsamlingskaret efter användning eller inför transport.

Tillåten lagringstemperatur: +10°C till +30°C.

Avkylningsfaser: upp till 2,5 timmar

Byta partikelfilter

1. Byt ut partikelfiltret vid behov.

Bytescykeln beror på användningen av apparaten och frityroljans föroreningsgrad. Upp till max 10 reningsprocesser kan utföras med ett partikelfilter.

2. Öppna pump/filterenhetens lock.
3. Ta bort det smutsiga partikelfiltret.
4. Sätt i ett nytt lämpligt partikelfilter i pump/filterenheten.
5. Lämna inga mellanrum mellan partikelfiltret och kanterna på pump/filterenheten.
6. Överlappa det sista vecket av partikelfiltret på båda sidor av pump/filterenheten (fig. nedan).

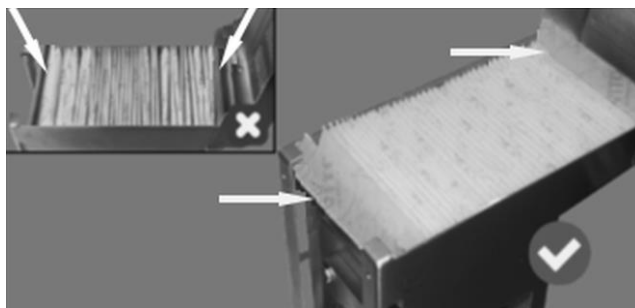


Fig. 8

SV

Överhettningsskyddsmekanism

Reningsprocessen för frityrolja stoppas av överhettningsskyddsmekanismen om styrenheten överhettas ($>80\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Den röda LED-strömindikatorlampan blinkar. Följ dessa steg:

- koppla bort apparaten från strömförsörjningen (dra ur stickkontakten);
- lyft apparaten och ta bort den från fritösen;
- låt apparaten svalna och följ anvisningarna i avsnittet **”Förvaring/avkylningsstid”**.
- efter avslutad avkylningsstid kan apparaten tas i drift igen.

6 Rengöring

Operatören ska se till att apparaten och dess säkerhetsanordningar hålls i funktionsdugligt skick. Kontroll- och säkerhetssystem måste kontrolleras med avseende på deras effektivitet.

Underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten får endast utföras av lämpligt utbildad och specialiserad personal.

Om det är nödvändigt att demontera säkerhetsanordningar vid underhåll, rengöring och reparationer, montera dem tillbaka omedelbart efter avslutat arbete och kontrollera deras funktion.

Utför allt underhålls- och rengöringsarbete i enlighet med bruksanvisningen med angivna tidsintervaller.

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till elolycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

SV

6.2 Rengöring



WARNING!

Risk för brännskador!

Ytan på apparaten förblir väldigt varm under en tid efter användning.

Låt apparaten svalna helt.

Lyft eller flytta endast apparaten med hjälp av handtagen.

OBS!

Otillräcklig eller felaktig rengöring och användning av olämpliga rengöringsmedel kan orsaka skador på apparaten.

Rengör pump/filterenheten varje gång partikelfiltret byts ut.

Använd inga slipande rengöringsmedel för rengöring.

Använd inga stålborstar eller liknande.

1. Rengör apparaten noggrant i slutet av arbetsdagen.
2. Följ anvisningarna nedan.

Förbereda för rengöring

1. Se till att frityroljefiltret har svalnat.
2. Lossa korsvreden på båda sidor.
3. Ta bort styrenheten från pump/filterenheten.
4. Öppna pump/filterenhetens lock.
5. Kassera partikelfiltret (avsnitt 8 ”**Avfallshantering**” / **Partikelfilter**).

SV

Manuell rengöring

1. Torka av styrenheten endast med en fuktig trasa.

VARNING!

Om fukt eller vatten tränger in i styrenheten finns det risk för elektriska stötar när apparaten tas i drift.

Rengör inte styrenheten under rinnande vatten.

2. Rengör pump/filterenheten och oljeuppsamlingskaret noggrant under varmt rinnande vatten med en mjuk trasa eller svamp. Använd ett mildt rengöringsmedel.
3. Vid kraftig smuts, blötlägg pump/filterenheten och oljeuppsamlingskaret i varmt vatten under en tid.
4. Skölj sedan pump/filterenheten och oljeuppsamlingskaret noggrant för att helt avlägsna eventuella rester av rengöringsmedlet.
5. Torka de rengjorda delarna av apparaten noggrant.

Rengöring

Rengöring i diskmaskin

OBS!

Sätt ALDRIG styrenheten i diskmaskinen! Det kan skada apparaten.

Rengör styrenheten endast med en fuktig trasa.

1. Placera pump/filterenheten och oljeuppsamlingskaret i diskmaskinskorgen (fig. 9).

ANVISNING!

Öppna inte filterlocket helt så att vattnet kan cirkulera bättre i diskmaskinen (fig. 10).

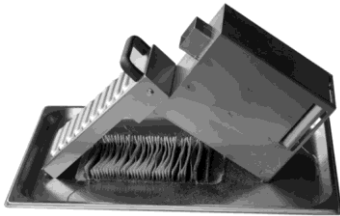


Fig. 9



Fig. 10

2. Starta ett diskmaskinsprogram.

Grundrengöring

1. Om pump/filterenheten är mycket smutsig, utför en grundrengöring med tvålatten eller ett kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel för fritös. Följ anvisningarna från tillverkaren av rengöringsmedlet.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker och åtgärder för att eliminera felfunktioner eller fel vid drift av apparaten. Arbetet får endast utföras av lämpligt utbildad fackpersonal.

Om felfunktion inte kan åtgärdas, kontakta vår kundservice. Se till att ange artikelnummer, modellbeteckning och serienummer. Du hittar dessa uppgifter på apparatens märkskylt.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
LED-strömindikator-lampan (röd) förblir inaktiv	Stickkontakten är inte ordentligt isatt	Dra ut stickkontakten och sätt i den ordentligt
	Skadad anslutningskabel eller stickkontakt	Kontrollera anslutningskabeln eller stickkontakten, låt kundservicen byta ut den
	Skadad apparat	Kontakta vår kundservice
Apparaten avger höga ljud under drift	Korsvreden är lösa	Dra åt korsvreden
	Skadad rotor	Kontakta vår kundservice
	Rotorn vidrör fritösens bassäng	Ändra läge på frityroljefiltret i fritösen
LED-strömindikator-lampan (röd) och LED-filterindikator-lampan (grön) blinkar	Apparaten står snett i en vinkel på mer än 17°	Kontrollera apparatens läge i fritösen
	Starka vibrationer	Kontakta vår kundservice
	Filterlocket har inte låst på plats	Lås filterlocket på plats
Apparaten startar inte	Skadad styrenhet	Kontakta vår kundservice

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
LED-strömindikator-lampan (röd) blinkar	Apparaten är överhettad	Låt apparaten svalna
		Placera apparaten på en sval plats
Nätsäkring/jordfelsbrytare har löst ut	Skadad anslutningskabel eller andra elektriska komponenter	Kontakta vår kundservice
	Skadad / blockerad rotor	Kontakta vår kundservice
	Överbelastad krets	Byt uttag/krets
Låg filterprestanda	Fullt partikelfilter	Byt partikelfilter
	Igensatt filterenhet	Rengör filterenheten Grundrengöring vid kraftig nedsmutsning
	Partikelfiltret är inte ordentligt isatt	Sätt i partikelfiltret ordentligt
	Skadad motor	Kontakta vår kundservice
Olja sprutar ut från sidan och/eller baksidan av filterenheten	Igensatt partikelfilter	Byt partikelfilter
	För stort spel mellan filterlocket och filterenheten	Kontakta vår kundservice
	Filtret är inte isatt överlappande	Sätt i filtret enligt beskrivningen
LED-strömindikator-lampan (röd) och LED-filterindikator-lampan (grön) blinkar 10 sekunder efter inkoppling	Skadad start/stopp-knapp	Kontakta vår kundservice
	Styrenheten är våt inuti	Låt styrenheten torka

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Spalt mellan styrenheten och filternheten	Filterlocket är inte ordentligt stängt	Stäng filterlocket ordentligt och lås det på plats
	Böjt filterlock eller filternhet	Kontakta vår kundservice

8 Återvinning

Elektriska apparater

	Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.
---	--

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.

SV

Partikelfilter

Kassera förbrukade partikelfilter på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.