

IK 35-1 TC SW



105884

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **1.0**
Skapad: 2025-08-29

Originalbruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	7
1.4	Felaktig användning	7
2	Allmänt	8
2.1	Ansvar och garanti	8
2.2	Upphovsrätt	8
2.3	Försäkran om överensstämmelse	8
3	Transport, förpackning och lagring	9
3.1	Transportinspektion	9
3.2	Förpackning	9
3.3	Lagring	9
4	Tekniska data	10
4.1	Tekniska uppgifter	10
4.2	Enhetens Funktion	11
4.3	Översikt över komponenter	12
5	Installation och handhavande	13
5.1	Installation	13
5.2	Handhavande	14
6	Rengöring och underhåll	19
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	20
6.2	Rengöring	20
7	Möjliga funktionsstörningar	21
8	Avfallshantering	22



Läs bruksanvisningen innan du tar apparaten i bruk och förvara den nära till hands vid apparaten!

Denna bruksanvisning beskriver installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla och uppslagsbok. Kunskap om alla säkerhetsanvisningar och handlingsanvisningar som ingår är en förutsättning för säker och korrekt användning av apparaten.

Läs denna bruksanvisning innan du börjar arbeta med enheten, särskilt innan du tar den i drift, för att undvika personskador och materiella skador. Felaktig användning kan leda till skador.

All relevant information från bruksanvisningen måste vara tillgänglig för berörd personal under hela livscykeln. Det är operatörens ansvar att tillhandahålla denna information.

Utöver bruksanvisningen måste allmänt giltande, lagstadgade och andra bindande bestämmelser om arbets- och miljöskydd följas och beaktas.

1 Säkerhet

SV

Enheten är konstruerad enligt gällande tekniska regler. Enheten kan dock utgöra en fara om den används på ett felaktigt eller icke avsett sätt. Alla personer som använder enheten måste följa anvisningarna i bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhets- och varningsanvisningar är markerade med signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar måste följas för att undvika personskador, olyckor och materiella skador.



FARA!

Signalordet **FARA** varnar för faror som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

Signalordet **VARNING** varnar för faror som kan leda till medelsvåra till svåra skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRSIKTIGHET!**

Signalordet **FÖRSIKTIGHET** varnar för faror som kan leda till lätta eller måttliga skador om de inte undviks.

VARNING!

Signalordet **VARNING** indikerar möjliga materiella skador som kan uppstå om säkerhetsanvisningen inte följs.

OBS!

Symbolen **OBS** informerar användaren om ytterligare information och tips för användning av enheten.

SV

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- För hög nätspänning eller felaktig installation kan leda till elektriska stötar.
- Anslut endast enheten om uppgifterna på typskylten överensstämmer med nätanslutningen.
- Håll enheten torr för att undvika kortslutningar.
- Om störningar uppstår under drift, koppla omedelbart bort enheten från strömförsörjningen.
- Rör inte enhetens nätkontakt med våta händer.
- Försök aldrig ta upp enheten om den har fallit i vatten. Koppla omedelbart bort enheten från strömförsörjningen.
- Låt endast kvalificerad personal och specialiserade verkstäder utföra reparationer och öppna höljet.
- Bär inte enheten i anslutningskabeln.
- Låt inte anslutningskabeln komma i kontakt med Värmekällor eller vassa kanter.
- Vik, kläm eller knyt inte anslutningskabeln.
- Rulla alltid upp enhetens anslutningskabel helt.

- Ställ aldrig enheten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- Ta alltid tag i nätkontakten för att koppla bort enheten från strömförsörjningen.
- Kontrollera anslutningskabeln regelbundet för skador. Använd inte apparaten om anslutningskabeln är skadad. Om den är skadad måste den bytas ut av kundtjänst eller en behörig elektriker för att undvika faror.

Brännbara material

- Utsätt aldrig apparaten för höga temperaturer, t.ex. spis, ugn, öppen eld, apparater för varmhållning etc.
- Rengör apparaten dagligen för att undvika brandrisk.
- Täck inte över apparaten, t.ex. med aluminiumfolie eller tyg.
- Använd endast apparaten med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brandfarliga, lättantändliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Värmen gör att materialet förångas och vid kontakt med antändningskällor kan det uppstå explosioner.
- Om en brand uppstår, koppla bort apparaten från strömförsörjningen innan du vidtar lämpliga åtgärder för att släcka branden. Släck aldrig branden med vatten om apparaten är ansluten till strömförsörjningen. Se till att det finns tillräcklig tillförsel av frisk luft efter att branden har släckts.

SV

Säkerhet vid handhavande av induktionshällar

- Under drift blir spishällen mycket varm.

Observera: Induktionshällen själv avger ingen värme under tillagningen. Köksredskapets temperatur värmer dock upp hällen och ytan förblir varm efter användning. Rör inte vid apparatens heta ytor.

- Transportera och rengör endast apparaten efter att den har svalnat helt.
- Håll inte kallt vatten eller brandfarliga vätskor på de heta ytorna.
- Lägg inte metalliska köksredskap, lock till kastruller eller stekpannor, knivar eller andra metallföremål på kokplattan. När apparaten slås på kan dessa föremål bli heta.
- Tänk på att föremål som du bär, såsom ringar, klockor etc., kan bli heta om de kommer nära kokplattan.
- För att undvika överhettning, lägg inte aluminiumfolie eller metallplattor på kokplattan.
- Värm inte upp slutna kantiner, t.ex. konserveringsburkar, på induktionshällen. Det övertryck som uppstår kan få kantinerna eller burkarna att explodera

(spricka). En konserveringsburk värms bäst upp genom att öppna den och placera den i en kastrull fylld med lite vatten, som sedan placeras på hällen för uppvärmning.

- Hällens yta består av temperaturbeständigt glas. Vid skador, även om det bara är en liten spricka, ska apparaten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen och kundtjänst kontaktas.

Elektromagnetiskt fält

- Magnetiserbara föremål, t.ex. kreditkort, datamedier eller miniräknare, får inte förvaras i omedelbar närhet av den inkopplade apparaten. Magnetfältet kan påverka deras funktioner.
- Öppna inte den nedre luckan!
- Placera alltid kokkärlet mitt på kokplattan så att kärlets botten täcker det elektromagnetiska fältet så mycket som möjligt.
- Vetenskapliga tester har visat att induktionshällar inte utgör någon fara. Personer med pacemaker bör dock hålla ett avstånd på minst 60 cm till apparaten när den är i drift.

Användarens ansvar

Operatören är ansvarig för att följa gällande lagar, bestämmelser, förordningar och nationella föreskrifter om olycksförebyggande, miljöskydd samt interna arbets-, drifts- och säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive installationsplats.

Operatörens skyldigheter:

- Användning av enheten och anslutna komponenter endast i tekniskt felfritt skick med funktionsdugliga skydds- och säkerhetsanordningar.
- Upprättande av riskbedömning för arbetsplatserna.
- Instruktion och regelbunden utbildning av personalen. Särskilt säkerhetskapitlet och säkerhetsanvisningarna måste förstås och följas.
- Tillhandahåll lämplig personlig skyddsutrustning (PSA).
- Följa underhålls- och rengöringsintervallen.
- Dokumentation av utbildningar/instruktioner, byte av komponenter.

Användning endast under uppsikt

- Använd endast apparaten under uppsikt.
- Håll dig alltid i omedelbar närhet av apparaten.

Operativ personal

- Denna utrustning får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med eller sätter igång enheten.

Felaktig användning

- Felaktig eller förbjuden användning kan leda till skador på enheten.
- Använd endast enheten när den är i driftssäkt och tekniskt felfritt skick.
- Använd endast enheten om alla anslutningar är utförda enligt föreskrifterna.
- Använd endast enheten när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Utför aldrig egna reparationer på enheten.
- Gör inga ombyggnader eller ändringar på enheten.

1.3 Avsedd användning

Enheten är endast avsedd för den användning som beskrivs i bruksanvisningen med de medföljande och godkända komponenterna.

All annan användning anses vara icke avsedd. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av detta. Risken för detta bärs enbart av användaren/operatören.

Följande användningsområden är avsedda:

- Tillagning och uppvärmning av mat med hjälp av lämpliga kokkärl.

Denna apparat kan användas i hushåll och liknande miljöer, t.ex.:

- i kök för personal i butiker, kontor eller liknande arbetsmiljöer;
- på lantbruk;
- av kunder i hotell, motell och andra typiska boendeanläggningar;
- i bed & breakfast-boenden.

1.4 Felaktig användning

Felaktig användning kan leda till personskador och materiella skador på grund av farlig elektrisk spänning, brand och höga temperaturer. Utför endast de arbeten med enheten som beskrivs i denna bruksanvisning.

Följande användningsområden är otillåtna:

- Uppvärmning av rum
- Uppvärmning av brandfarliga, hälsofarliga, lättflyktiga eller liknande vätskor eller ämnen.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Enheten är tillverkad enligt gällande teknik och erkända säkerhetsregler. Trots detta kan användningen medföra risker för liv och hälsa för användaren eller tredje part samt skador på enheten eller egendom. Garanti- och ansvarsanspråk vid personskador/sakskador samt driftsstörningar är uteslutna om de kan hänföras till en eller flera av följande orsaker:

- Användning som inte överensstämmer med avsedd användning
- Underlåtenhet att följa/åsidosätta av anvisningarna och all tillhörande information
- Egenmäktiga konstruktionsmässiga eller tekniska ändringar av apparaten
- Användning av personal som inte har fått tillräcklig utbildning och som inte är tillräckligt kvalificerad
- Användning med defekta eller felaktigt monterade säkerhets- och skyddsanordningar
- Otillräcklig underhåll eller rengöring
- Fel som inte åtgärdats
- Användning av icke godkända medier, rengöringsmedel etc.
- Användning av icke godkända reservdelar
- Felaktig användning eller annan felaktig tillämpning
- Katastrofer orsakade av främmande föremål eller force majeure
- Förstörelse av typskylt och dekal som är relevanta för användning/säkerhet.

2.2 Upphovsrätt

Bruksanvisningen och de texter, ritningar, bilder och andra illustrationer som den innehåller är skyddade av upphovsrätt. Kopiering i någon form samt användning och/eller vidarebefordran av volymen är inte tillåtet utan skriftligt medgivande från tillverkaren. Överträdelser medför skadeståndsskyldighet. Ytterligare anspråk förbehålls.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Enheten uppfyller gällande EU-standarder och direktiv. Detta intygar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vid behov skickar vi gärna den aktuella försäkran om överensstämmelse till dig.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Transportinspektion

Kontrollera omedelbart efter mottagandet att leveransen är komplett och inte har skadats under transporten. Vid synliga transportskador ska du inte ta emot leveransen eller endast ta emot den med förbehåll. Notera skadans omfattning på transportörens transportdokument/leveranssedel och inled reklamationsprocessen. Reklamera dolda fel omedelbart efter upptäckt, eftersom skadeståndsanspråk endast kan göras gällande inom gällande reklamationsfrister.

Om delar eller tillbehör saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst.

3.2 Förpackning

Kasta inte bort förpackningen till din enhet. Du kan behöva den för förvaring, vid flytt eller om du måste skicka enheten till vår serviceavdelning vid eventuella skador.

Förpackningen och enskilda komponenter är tillverkade av återvinningsbara material. Det handlar om: plastfolie och plastpåsar, förpackningar av kartong.

Lämna återvinningsbar förpackning till återvinning. Följ de regler som gäller i ditt land.

3.3 Lagring

Låt förpackningarna vara förslutna fram till installation och förvara dem i enlighet med de anvisningar för installation och förvaring som finns på utsidan. Förvara förpackningarna endast under följande förhållanden:

- i slutna utrymmen
- torrt och dammfritt
- hålls borta från aggressiva medier
- skyddad från solljus
- skyddas från mekaniska stötar.

Vid längre lagring (> 3 månader) ska du regelbundet kontrollera det allmänna skicket på alla delar och förpackningen. Byt ut förpackningen vid behov.

4 Tekniska data

4.1 Tekniska uppgifter

Beteckning:	Induktionskokare IK 35-1 TC SW
Artikelnummer:	105884
Material:	Rostfritt stål, belagt
Material matlagningsyta:	Glas
Mått glasfält (B x D) i mm:	285 x 285
Antal plattor:	1
Diameter platta i mm:	240
Effekt kokplatta:	3,5 kW
Belastningskapacitet per kokplatta i kg:	30
Antal effektlägen:	15
Temperaturområde från – till i °C:	60 - 240
Antal temperaturlägen:	37
Intervall temperaturinställning i °C:	5
Tidsinställning från – till i minuter:	1 - 180
Intervall tidsinställning i minuter:	1 / 10
Anslutningsvärde:	3,5 kW 220-240 V 50/60 Hz
Mått (B x D x H) i mm:	340 x 435 x 130
Vikt i kg:	6,2

Tekniska ändringar förbehålls!

Utförande / Egenskaper

- Färg: svart, matt
- Anslutning: anslutningsklar
- Typ av plattor: induktion
- Styrning: elektronisk | -touch
- Reglering av:
 - Effekt
 - Temperatur
 - Tid
- Timer: ja
- Identifiering av kokkärl: ja
- Digitalindikering: ja
- Överhettningsskydd: ja
- På/av-knapp: ja
- Spärrknapp (barnsäkring): ja
- Kontrollampor:
 - På/Av
 - Effekt
 - Temperatur
 - Tid
 - Barnsäkerhet
- Damm- och fettfilter: ja
- För inbyggnad: nej
- Egenskaper:
 - Halvbryggteknik
 - Pålitlig tillagning vid låg temperatur möjlig

4.2 Enhetens Funktion

Induktionskokaren är avsedd för tillagning och uppvärmning av mat med hjälp av lämpliga kokkärl.

Effekt, temperatur och tid regleras enkelt med knapparna på kontrollpanelen.

4.3 Modulöversikt




SV

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Kokplats | 2. Glasfält |
| 3. Fötter (4x) | 4. Manöverpanel |
| 5. Ventilationsöppningar | 6. Anslutningskabel |
| 7. Hölje | |

Abb. 1

Damm- och fettfilter

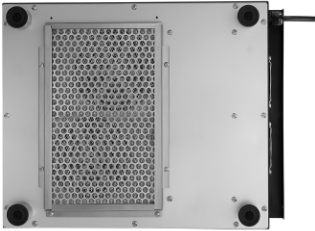

Induktionskokaren är utrustad med ett damm- och fettfilter.

Damm- och fettfiltret ska förhindra att smuts eller fett tränger in i höljet med luften som sugs in av fläkten.

Sätt alltid in damm- och fettfiltret i apparaten före användning.

Abb. 2

5 Installation och handhavande

5.1 Installation

Uppackning/installation

- Packa upp enheten och ta bort alla yttre och inre förpackningsdelar samt transportsäkringsanordningar.



VARNING!

Kvävningsrisk!

Förvara förpackningsmaterial som plastpåsar och styroporbitar utom räckhåll för barn.

- Dra av skyddsfilmerna långsamt så att inga limrester blir kvar. Ta bort eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att typskylten och varningsmärkningarna på enheten inte skadas.
- Ställ **aldrig** enheten i en våt eller fuktig miljö.
- Placera enheten så att anslutningarna är lättillgängliga och snabbt kan kopplas bort vid behov.
- Beakta följande punkter när du väljer plats:
 - Platsen måste vara plan, tillräckligt bärkraftig, vattentålig, torr och varmebeständig.
 - Håll de föreskrivna utrymningsvägarna fria.
 - Säkerställ att stativet står stadigt.
 - Se till att det finns tillräckligt med utrymme för drift, underhåll och rengöring.

- Håll ventilationsöppningar för till- och frånluft fria, om sådana finns.
- Följ gällande tekniska och byggnadsrättsliga bestämmelser.
- Håll tillräckligt avstånd till bordskanter. Enheten kan välta och falla ner.
- Placera inte induktionsapparaten i närheten av apparater och föremål som är känsliga för magnetfält (t.ex. radioapparater, tv-apparater etc.).
- Håll ett minsta avstånd på 10 cm till brännbara väggar eller andra föremål.
- Kompensera mindre ojämnheter i golvet på installationsplatsen genom att skruva in eller skruva ut de höjdställbara fötterna.

Anslutning – ström

- Kontrollera att enhetens tekniska specifikationer (se typskylten) stämmer överens med uppgifterna för den lokala strömförsörjningen.
- Anslut enheten till ett tillräckligt säkrat enkeluttag med jordkontakt. Anslut inte enheten till ett grenuttag.
- Lägg anslutningskabeln så att ingen kan trampa på den eller snubbla över den.
- Använd inte enheten med en extern timer eller fjärrkontroll.

SV

5.2 Handhavande

Hur induktionshällar fungerar

I induktionshällar appliceras en elektrisk Spänning på en ledningsspole under glaset. Detta skapar magnetfält som genom en fysikalisk effekt värmer upp botten på grytan direkt.

Detta innebär tids- och energibesparingar, eftersom det inte som i konventionella spisar först värms upp värmeelementet och glasplattan.

En ytterligare fördel är – på grund av de tekniska Egenskaper som beskrivs ovan – de mycket korta uppkokningstiderna.

Dessutom följer värmetillförseln omedelbart varje ändring av inställningen och kan regleras i små steg. Induktionshällen reagerar på inställningsändringar ungefär lika snabbt som en gasspis, eftersom energin når grytan omedelbart utan att andra material först måste värmas upp.

Induktionstekniken kombinerar denna reaktionssnabbhet med den grundläggande fördelen med el, nämligen att värmetillförseln kan doseras exakt.

Lämpliga kokkärl


Installation och handhavande

- Köksredskap av järn
- Köksredskap av emaljerat järn
- Kokgrytor/stekpannor av stål eller emaljerat gjutjärn
- Gjutjärnsgrytor/stekpannor
- Köksredskap av rostfritt stål 18/0 och aluminium, om dessa är märkta som induktionskompatibla (se beskrivningen av köksredskapet)



På grund av induktionshällens speciella funktionssätt är endast kokkärl med magnetiserbar botten lämpliga.

För att uppnå bättre resultat bör endast kastruller/grytor med en diameter på > 12 cm till 24 cm användas.

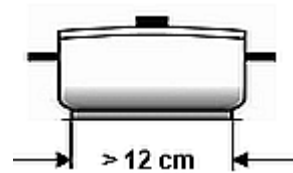

Till exempel

Induktionskokkärl, 9-delat Bartscher kokkärlsset
Kromnickelstål, hållkant, kalla handtag

SV

4 kastruller med lock

2,0 liter, Diameter 16 cm, höjd 10,0 cm

2,7 liter, Diameter 18 cm, höjd 11,0 cm

5,1 liter, Diameter 24 cm, höjd 11,5 cm

6,1 liter, Diameter 20 cm, höjd 20,0 cm

1 stekpanna

2,8 liter, Diameter 24 cm, höjd 6,5 cm

Artikelnr: A130442

Icke lämpliga kokkärl

- Kantin med välvd botten
- Köksredskap av aluminium, brons eller koppar, såvida de inte uttryckligen är märkta som Passar för induktion
- Kokkärl/stekpannor med en diameter på mindre än 12 cm
- Köksredskap med fötter
- Köksredskap av keramik
- Glasredskap



Före användning


1. Rengör apparaten före första användningen enligt anvisningarna i Avsnitt 6 "Rengöring".
2. Torka apparaten noggrant.

WARNING!

Enheten får inte anslutas till strömförsörjningen och användas utan att filtret är isatt.

3. Sätt in damm- och fettfiltret på undersidan av apparaten.
4. Placera lämpliga kokkärl med maten centrerat på kokplattan.
5. Gör önskade inställningar enligt följande anvisningar.

Manöverelement / Displayer

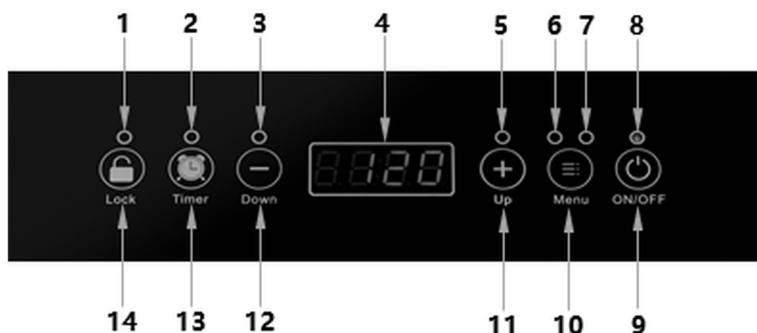

3

- | | |
|---|--|
| 1. LED-kontrollampa barnsäkerhet | 2. LED-Kontrollampa Timer |
| 3. LED-Kontrollampa Reducering | 4. Digitalindikering |
| 5. LED-Kontrollampa Ökning | 6. LED-kontrollampa Prestandamodus |
| 7. LED-kontrollampa Temperaturläge | 8. LED-kontrollampa för på/av |
| 9. Touchfält för på/av | 10. Menytouchpanel för temperaturläge/effektläge |
| 11. Touchfält för att öka inställningsvärdena (effekt, temperatur, tid) | 12. Touchfält för att minska inställningsvärdena (effekt, temperatur, tid) |
| 13. Touchfält för Tidsinställning från | 14. Touchfält för barnsäkerhet |

SV

Sätta igång apparaten

1. Anslut nätkontakten till ett lämpligt enskilt uttag.
En ljudsignal hörs och LED-Kontrollampa för på/av blinkar.
Enheten är nu i standby-läge.



2. Tryck på touchfältet  för att starta enheten.
LED-kontrollamporna för på/av och för effektläge (vänster LED-kontrollampa ovanför meny-touchfältet) tänds.

Inställningar

Efter start visas den förinställda effekten på 2000 W på Digitalindikering.

Följande effektinställningar är möjliga:

**300, 400, 500, 800, 1000, 1300, 1800, 2000,
2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3500 W**

1. Tryck på touch-knapparna  eller  för att ställa in önskad effekt.
Den valda effekten visas på Digitalindikering.

2. Om du vill växla till temperaturläget trycker du på menyknappen .
Den högra LED-kontrollampa ovanför meny-touchfältet tänds.
Den förinställda temperaturen 120 °C visas på Digitalindikering.
Temperaturinställningarna kan göras i steg om 5 °C inom intervallet 60 °C till 240 °C.

SV

3. Tryck på touch-fälten  eller  för att ställa in önskad temperatur.
Den valda temperaturen visas på Digitalindikering.

4. För att ställa in en viss tid trycker du på touchfältet .

5. Tryck på touch-fälten  eller  för att ställa in önskad tid inom intervallet 1 minut till 180 minuter.

När den inställda tiden har gått ut hörs en ljudsignal.

6. Om du vill avbryta Timer-Funktion i förtid trycker du på touchfältet .
Enheten stängs av automatiskt.
Endast fläkten för kylning av elektroniken fortsätter att gå i ca 1 minut och stängs sedan av.

7. Tryck på touchfältet  igen för att fortsätta använda enheten.

8. Tryck på touchfältet  i 5 sekunder för att aktivera/inaktivera barnlåset.

Stäng av enheten

Rengöring och underhåll

1. När tillagningen eller värmningen är klar stänger du av apparaten med hjälp av touchfältet  "ON/OFF".
2. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen (dra ut nätkontakten!).

Överhettningsskydd

Enheten är utrustad med ett överhettningsskydd. Om den kritiska temperaturgränsen överskrids stängs enheten av av säkerhetsskäl.

VARNING!

Om en tom kastrull eller stekpanna värms upp aktiveras Överhettningsskyddet, ett ljudsignal hörs och apparaten stängs av. Felmeddelandet "E2" visas på den digitala indikering.

Ställ aldrig kokkärl utan mat på kokplattan.

Om Överhettningsskyddet aktiveras, ta bort kokkärlet från kokplattan och låt apparaten svalna i några minuter.

Efter avkylningen kan apparaten tas i bruk igen.

6 Rengöring och underhåll

SV

Operatören måste se till att apparaten och dess säkerhetsanordningar hålls i funktionsdugligt skick. Reglerings- och säkerhetstekniska anordningar måste kontrolleras med avseende på deras effektivitet.

Underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten får endast utföras av personal med lämplig utbildning.

Om säkerhetsanordningar måste demonteras vid underhåll, rengöring och reparationer, ska de återmonteras omedelbart efter avslutat arbete och kontrolleras så att de har Funktioner.

Utför alla underhålls- och rengöringsarbeten enligt bruksanvisningen i de angivna tidsintervallen.

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
- Låt apparaten svalna helt.
- Se till att inget vatten tränger in i enheten. Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor för rengöring. Använd inte högtrycksspolning för att rengöra enheten.
- Använd inte vassa eller metalliska föremål (knivar, gafflar etc.) för att rengöra enheten. Vassa föremål kan skada enheten och orsaka elstötar vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inte slipande, lösningsmedelshaltiga eller frätande rengöringsmedel för rengöring. Dessa kan skada ytan.

6.2 Rengöring

1. Rengör apparaten regelbundet vid arbetsdagens slut, vid behov även oftare.
2. Torka av glasplattan, kontrollpanelen och apparatens hölje med en mjuk, fuktig trasa. Använd vid behov ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel.
3. Torka sedan av de rengjorda ytorna med en mjuk trasa.
4. Rengör damm- och fettfiltret regelbundet med ett mildt rengöringsmedel eller i diskmaskinen. Dra ut filtret ur hållaren. Sätt tillbaka det helt torra damm- och fettfiltret i apparaten efter rengöringen.
5. Håll alltid ventilationsöppningarna på apparatens baksida fria från smuts och damm och rengör dem regelbundet med en borste eller en Fläkt.

7 Möjliga funktionsstörningar

Följande tabell innehåller beskrivningar av möjliga orsaker och åtgärder för att avhjälpa funktionsstörningar eller fel vid användning av apparaten. Arbetet får endast utföras av behörig personal med motsvarande utbildning.

Om funktionsstörningarna inte kan åtgärdas, kontakta kundtjänst. Ange artikelnummer, modellbeteckning och serie. Dessa uppgifter finns på apparatens typskylt.

Felkod	Orsak	Åtgärd
E0	Inget kokkärl på kokplattan eller olämpligt kokkärl	Använd endast lämpliga kokkärl
E1	Apparaten blir för varm (t.ex. på grund av täckta ventilationsöppningar)	Frigör ventilationsöppningarna. Låt apparaten svalna och starta om den. Om felmeddelandet fortfarande visas på Digitalindikering, kontakta kundtjänst.
	Komponenter är defekta (t.ex. transistor)	Kontakta kundtjänst
E2	Överhettningsskyddet har aktiverats, apparaten stängs av	Koppla bort apparaten från eluttaget (dra ut nätkontakten!). Ta bort kokkärl från kokplattan. Låt apparaten svalna och sätt sedan igång den igen
E3	Kortvarig felspänning	Koppla bort apparaten från eluttaget. Anslut apparaten igen efter några minuter. Låt en behörig elektriker kontrollera elanslutningen

8 Avfallshantering

Elektriska apparater



Elektriska apparater är märkta med denna symbol. Elektriska apparater måste återvinnas och kasseras på ett korrekt och miljövänligt sätt.

Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet.

Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och ta bort anslutningskabeln från apparaten.

Lämna in elektriska apparater på de insamlingsställen som är avsedda för detta.