

40L-1802B



400137

Technische parameters

Naam	Mengkraan met dubbele greep 40L-1802B
Art.-Nr.:	400137
Materiaal:	CNS 18/10, staal
Uitvoering:	▪ Soort armatuur: mengkraan met dubbele greep ▪ Versie: mengkraan met douche ▪ Diameter tafelboorgat: 28 mm ▪ Wateraansluiting: 1/2" ▪ Debiet bij 3 bar: - Uitloophoeveelheid: 16 l / min. - Straalregelaar: 40 l / min. ▪ Grepen: metaal (EUR) ▪ Soort ventiel: RVS-klepzitting ▪ Mondstuk straalregelaar: 55 mm ▪ Draaibare uitloop: 180° ▪ Soort montage: tweegatsboring ▪ Installatie: - Bevestiging met draadaansluitstuk: 3/4"
Afmetingen:	B 515 x D 415 x H 1220 mm
Gewicht:	7,2 kg


Technische veranderingen voorbehouden!

Eigenschappen:

Onmisbaar in elke spoelkeuken – Deze voorspoeldouche met dubbele greep bereikt een hoog reinigingsvermogen met een debiet tot 40 liter per minuut.

- Terugslagvrij
- Afstelring voor continu gebruik
- Hoge slag- en slijtagebestendigheid
- Chemische bestendigheid bij een breed temperatuurbereik
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Voor permanent commercieel gebruik

Onderdelenoverzicht

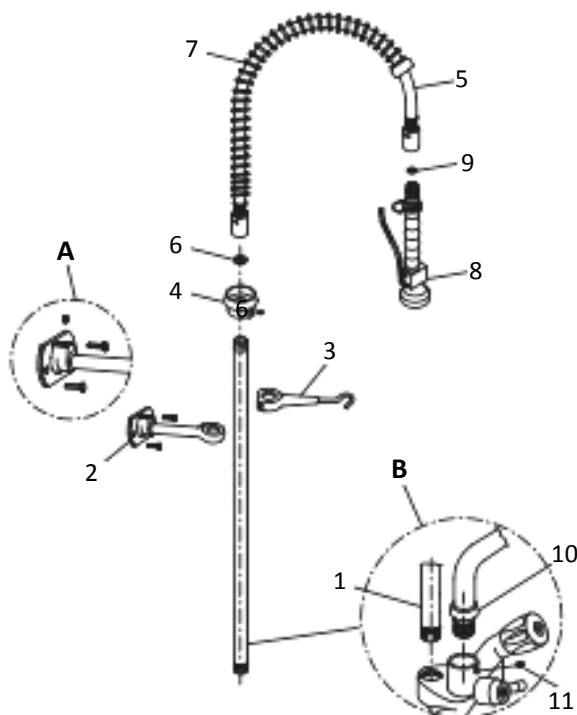

- 1 Buis van roestvrijstaal
- 2 Muurgreep
- 3 Douchehaak
- 4 Veerhouder
- 5 Flexibele slang
- 6 Pakking
- 7 Spiraalveer
- 8 Sproeikop
- 9 Pakking
- 10 Uitlooptuit
- 11 Schroef afvoerventiel buis

Montage

- 1) De geleverde mengkraan installeren op de gootsteen.
- 2) Draai de schroef (11) (**detail B**) los en plaats de uitlooptuit (10) in de mengkraan. Pas op dat u de pakkingen niet beschadigt. Draai de schroef (11) vast en controleer of de uitloop vrij kan draaien.
- 3) Schroef de roestvrijstalen buis (1) in de schroefdraadbus van de mengkraan.
- 4) Monteer de muurhouder (2) op de juiste hoogte op de muur. Schuif de muurhouder (2) op de roestvrijstalen buis (1). Als de muurhouder (2) te lang is, draait u de inbusschroef op de ronde flens los en verkort u de muurhouder (2) met een metaalzaag. Steek de houder opnieuw in de ronde flens en draai de inbusschroef stevig vast. Bevestig de muurhouder (2) met behulp van de 2 schroeven aan de muur (**detail A**). Draai de moeren vast met behulp van een verchroomde tang.
- 5) Duw de douchehaak (3) op de roestvrijstalen buis (1) zonder hem vast te maken, de positie zal later worden bepaald.

- 6) Monteer de veerhouder (4) met de moer naar beneden op de roestvrijstalen buis (1). Bevestig de veerhouder (4) ongeveer 15-20 cm van het bovenste uiteinde van de roestvrijstalen buis (1) door de stelschroef aan te draaien met de juiste inbussleutel die is meegeleverd met de afwasdouche. Zorg ervoor dat de veerhouder (4) stevig is bevestigd en niet langs de roestvrijstalen buis (1) beweegt.
- 7) Bevestig de flexibele slang (5) met de pakking (6) aan het bovenste uiteinde van de roestvrijstalen buis (1).
- 8) Steek de flexibele slang (5) in de spiraalveer (7). Plaats de spiraalveer (7) op de veerhouder (4) en controleer de stabiliteit ervan.
- 9) Schroef met de hand (niet met behulp van de verstelbare sleutel), de douchekop (8) aan het andere uiteinde van de flexibele slang (5). Plaats de meegeleverde pakking (9) tussen de douchekop (8) en de flexibele slang (5).
- 10) Draai de schroef van het waterafvoerventiel (11) los, die op de roestvrijstalen buis (1) is gemonteerd. Monteer de uitlooptuit (10) en draai de schroef (11) weer vast. Zorg ervoor dat de pakking van de uitlooptuit niet beschadigd wordt en dat de uitlooptuit (10) vrij kan draaien.
- 11) Stel vervolgens de hoogte en positie van de douchehaak (3) af. Draai beide stelschroeven vast met een inbussleutel. Controleer of de douchehaak (3) niet langs de roestvrijstalen buis (1) beweegt en niet zijwaarts beweegt.
- 12) Sluit de meegeleverde slangen voor warm en koud water aan op het waterleidingnetwerk.
- 13) Controleer na de installatie de werking van de afwasdouche. Draai de douchekop (bevestigingsring omhoog en laat de hendel los). Open de watertoevoer naar het ventiel en controleer op mogelijk waterverlies. Controleer vervolgens de juiste werking van de douchekop tijdens het openen en sluiten.

De installateur is verantwoordelijk voor de montage in overeenstemming met de Europese norm EN1717.

Aanwijzingen betreffende de bediening en reiniging

- Als de waterverzachter of het ontkalkingsfilter nog niet is geïnstalleerd, raden we aan deze te installeren, omdat kalk en waterverontreiniging de armatuur kunnen beschadigen.
- Sluit de grepen als deze niet in gebruik zijn.
- Vermijd plotselinge, onregelmatige bewegingen van de uitlooptuit en hang er geen voorwerpen aan.
- Houd de oppervlakken van de douchekoppen schoon en droog om aanslag en corrosie te voorkomen.
- Zorg dat de armatuur koud is voordat u hem schoonmaakt.

