

BF 16E - BF 30E - BF 30E-OU



101530 - 101560 - 101535

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Γερμανία

τηλ. +49 5258 971-0
φαξ: +49 5258 971-120

**Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +49 5258
971-197**

www.bartscher.com



Έκδοση: 3.0

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-03-07

Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

1	Ασφάλεια	2
1.1	Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων	2
1.2	Οδηγίες ασφάλειας	3
1.3	Προβλεπόμενη χρήση.....	7
1.4	Ακατάλληλη χρήση.....	7
2	Γενικές πληροφορίες	8
2.1	Ευθύνη και εγγύηση.....	8
2.2	Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.....	8
2.3	Δήλωση συμμόρφωσης	8
3	Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση	9
3.1	Έλεγχος παράδοσης.....	9
3.2	Συσκευασία	9
3.3	Αποθήκευση	9
4	Τεχνικά χαρακτηριστικά	10
4.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά	11
4.2	Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής	14
4.3	Λειτουργίες συσκευής	18
5	Εγκατάσταση και χρήση	18
5.1	Εγκατάσταση	18
5.2	Χρήση	20
6	Καθαρισμός	27
6.1	Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό	27
6.2	Καθαρισμός	27
7	Πιθανές δυσλειτουργίες	28
8	Ανακύκλωση.....	30



Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης και να τις διαφυλάξετε διαθέσιμες δίπλα στη συσκευή!

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησής της συσκευής, γι' αυτό αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιμο εγχειρίδιο. Προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι η εξοικείωση με όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κυρίως πριν από την θέση της στη λειτουργία για αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη.

Σε κάθε στάδιο χρήσης, όλες οι σχετικές πληροφορίες που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κατάλληλο προσωπικό. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητά τους.

Εκτός από τις οδηγίες χρήσης, πρέπει να τηρούνται οι γενικοί, νομικοί και άλλοι ισχύοντες κανονισμοί σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία περιβάλλοντος.

GR

1 Ασφάλεια

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου, εάν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα ή όχι σύμφωνα με τον προορισμό της. Όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τηρούν τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.

1.1 Επεξήγηση των προειδοποιητικών φράσεων

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις σημειώνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τις κατάλληλες προειδοποιητικές φράσεις. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την αποφυγή ατυχημάτων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Η προειδοποιητική φράση **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε μέτριο ή βαρύ τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** προειδοποιεί για κινδύνους που οδηγούν σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό, εάν δεν αποφεύγονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προειδοποιητική φράση **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει πιθανή υλικά ζημιά που μπορεί να πεοκύψει αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ!

Το σύμβολο **ΟΔΗΓΙΑ** ενημερώνει τον χρήστη για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

GR

1.2 Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικό ρεύμα

- Η υπερβολική τάση δικτύου ή η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο αν τα στοιχεία στην αναγνωριστική πινακίδα αντιστοιχούν στην τάση δικτύου.
- Για να αποφύγετε ηλεκτρικά βραχυκύκλωμα, κρατήστε τη συσκευή στεγνή.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το βύσμα της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην πιάνετε ποτέ τη συσκευή όταν έχει πέσει μέσα στο νερό. Άμεσα αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Όλες οι επισκευές και το άνοιγμα του περιβλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς και κατάλληλα εργαστήρια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίζει, να συμπιέζεται ή να είναι δεμένο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να ξετυλιχθεί πλήρως.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, πάντα πρέπει να πιάσετε το βύσμα.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιόσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Εύφλεκτα υλικά

- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως κουζίνα, φούρνος, ανοικτή φλόγα, θερμαντικό εξοπλισμό κλπ.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με αλουμινόχαρτο ή πανιά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο χρησιμοποιώντας τα υλικά που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Τα υλικά, τα προϊόντα διατροφής και τα υπολείμματα τροφίμων στη συσκευή ενδέχεται να αναφλεγούν.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε ανάφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευμα, αλκοόλ). Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί την εξάτμιση αυτών των υλικών και ως επακόλουθο της επαφής με τις πηγές ανάφλεξης μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Ποτέ μην σβήνετε την πυρκαγιά με νερό όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική ενέργεια. Μετά τη σβέση της φωτιάς, πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής παροχή καθαρού αέρα.

Ασφάλεια κατά το τηγάνισμα σε βαθύ λίπος

- Μην αφήνετε την συσκευή εν λειτουργία χωρίς επίτηρηση. Πιθανά ελαττώματα μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση και ανάφλεξη λαδιού για βαθύ τηγάνισμα / λίπους σε κύβους (μπλοκ).
- Εάν η υπερθέρμανση έχει ως αποτέλεσμα την ανάφλεξη του λαδιού για βαθύ τηγάνισμα / λίπους σε κύβους (μπλοκ), εφαρμόστε το καπάκι και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Πιτσιλίσματα ή εκρήξεις καυτού ελαίου/λίπους μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα χεριών, ώμων και προσώπου. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια κουζίνας.

Ασφάλεια

- Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή βρεγμένα προϊόντα για τηγάνισμα. Στεγνώστε τα πριν τη χρήση. Αφαιρέστε την περίσσεια πάγου από τα κατεψυγμένα προϊόντα πριν το τηγάνισμα σε βαθύ λίπος.
- Μην κρεμάτε κατεψυγμένα τρόφιμα στο καλάθι πάνω από το κάδο γεμάτο με λάδι για βαθύ τηγάνισμα / λίπος σε κύβους (μπλοκ). Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος σε βαθύ λίπος, ακόμη και οι μικρότερες σταγόνες νερού προκαλούν πιτσιλίσματα καυτού λαδιού ή ακόμα και μικρές εκρήξεις.

Η επιφάνεια καίει

- Οι επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν επίσης και μετά την απενεργοποίηση.
- Μην αγγίζετε καμία ζεστή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα χειριστήρια και λαβές.
- Η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται και να καθαρίζεται μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς.
- Ποτέ μην ψεκάστε τις θερμές επιφάνειες με κρύο νερό ή εύφλεκτα υγρά.

Απειλή για την υγεία από καμένα τρόφιμα!

- Τα ακρυλαμίδια που βρίσκονται στα καμένα τρόφιμα είναι επικίνδυνα για την υγεία και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. Για να αποφύγετε ή να μειώσετε τα ακρυλαμίδια, τα τηγανισμένα προϊόντα πρέπει πάντα να είναι κίτρινα και χρυσά αντί σκούρα ή καφέ.
- Τα καμμένα υπολείμματα ή ψίχουλα πρέπει να απομακρύνονται τακτικά από το λάδι βαθύς τηγανίσματος.
- Τα προϊόντα που περιέχουν άμυλο, ειδικά τα σιτηρά και προϊόντα από πατάτα, πρέπει να τηγανιστούν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 180° C.

Λειτουργικό προσωπικό

- Η συσκευή πρέπει να χειρίζεται μόνο από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή/και περιορισμένη γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται για να υπάρχει σιγουριά ότι δεν παίζουν ή δεν εκκινούν τη συσκευή.

Ευθύνη χειριστή

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις, εγκύκλιους σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τις εσωτερικές οδηγίες εργασίας, χρήσης και ασφάλειας που ισχύουν στο συγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης.

Υποχρεώσεις χειριστή:

- Η χρήση της συσκευής και των εξαρτημάτων που είναι συνδεδεμένα σε αυτήν πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτή βρίσκεται σε άριστη τεχνική κατάσταση, με στοιχεία προστασίας και ασφαλείας να λειτουργούν.
- Προετοιμασία αξιολόγησης κινδύνου στους χώρους εργασίας.
- Σχετική ενημέρωση και τακτική εκπαίδευση του προσωπικού. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να διαβαστούν και ακολουθούνται το κεφάλαιο ασφάλειας και οι οδηγίες ασφαλείας.
- Παροχή κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Τήρηση των ημερομηνιών συντήρησης και καθαρισμού.
- Τεκμηρίωση εκπαίδευσης / ενημερώσεων, αντικατάσταση εξαρτημάτων συσκευής.

GR

Ακατάλληλη χρήση

- Η ακατάλληλη ή απαγορευμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν γεννάει αμφιβολία και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι καθαρή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Απαγορεύονται οιοσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της συσκευής.

1.3 Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται μόνο για τη χρήση που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης με τα παρεχόμενα και εγκεκριμένα εξαρτήματα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ασυνεπής με την προβλεπόμενη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπεύθυνος είναι μόνο ο χρήστης/χειριστής.

Η ακόλουθη χρήση είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Τηγάνισμα κατάλληλων αρτοσκευασμάτων.

1.4 Ακατάλληλη χρήση

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε πρόσωπα και υλικές ζημιές που προκαλούνται από επικίνδυνη τάση, φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής μπορεί να γίνονται μόνο οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ακόλουθη χρήση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη:

- Τηγάνισμα σε βαθύ λίπος ακατάλληλων προϊόντων διατροφής
- Τηγάνισμα σε βαθύ λίπος υγρών ή υγρών βρεγμένων προϊόντων διατροφής
- Μην κρεμάτε κατεψυγμένα τρόφιμα στο καλάθι της φριτέζας πάνω από το καυτό λάδι / λίπος για βαθύ τηγάνισμα.

2 Γενικές πληροφορίες

2.1 Ευθύνη και εγγύηση

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο, κατά τη χρήση του, ενδέχεται να υπάρξουν απειλές για την υγεία και τη ζωή του χρήστη ή άλλων ατόμων ή ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή ή σε άλλα εξαρτήματα ιδιοκτησίας. Οι αξιώσεις εγγύησης και ευθύνης για σωματικές βλάβες/υλικές ζημιές καθώς και εργασιακά ελαττώματα αποκλείονται εάν μπορούν να αποδοθούν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες:

- Χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη
- Μη τήρηση/παράβλεψη των οδηγιών και όλων των σχετικών πληροφοριών
- Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σχεδιασμού ή τεχνικές αλλαγές στη συσκευή
- Πρόσληψη ανεπαρκώς εκπαιδευμένου/ ανεπαρκώς καταρτισμένου προσωπικού
- Λειτουργία με κατεστραμμένες ή εσφαλμένα τοποθετημένες διατάξεις ασφαλείας και προστασίας
- Ανεπαρκής συντήρηση ή καθαρισμός
- Μη διορθωμένες βλάβες
- Χρήση απαγορευμένων μέσων, καθαριστικών κ.λπ.
- Χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών
- Λειτουργικά σφάλματα ή άλλη κακή χρήση
- Καταστροφές που προκαλούνται από ξένα αντικείμενα ή ανωτέρα βία
- Καταστροφή της πινακίδας και των αυτοκόλλητων που είναι σημαντικά για τη λειτουργία και την ασφάλεια

GR

2.2 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία περιέχονται σ' αυτές προστατεύονται από τους νόμους περί της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε τρόπο, και επίσης του οποιοδήποτε μέρους αυτών καθώς και η χρήση αυτών ή/και διανομή σε τρίτους. Παραβιάσεις των ανωτέρω οδηγούν στην υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να διεκδικούμε πρόσθετες παροχές.

2.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Αν χρειαστεί, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3 Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση

3.1 Έλεγχος παράδοσης

Μετά την παραλαβή της συσκευής πρέπει αμέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση ορατών ζημιών λόγω μεταφοράς, πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή της συσκευής ή να την παραλάβετε υπό όρους. Στα έγγραφα μεταφοράς/δελτίο αποστολής της εταιρείας μεταφορών, πρέπει να επισημάνετε την έκταση της ζημίας και να υποβάλετε σχετική καταγγελία. Οι κρυφές ζημιές πρέπει να δηλώνονται αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους, καθώς οι αξιώσεις μπορούν να διεκδικηθούν μόνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση που λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ παρακαλώ, επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

3.2 Συσκευασία

Μην πετάτε το χαρτόνι της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό μας κέντρο επισκευών σε περίπτωση ενδεχόμενων βλαβών.

Η συσκευασία και τα μεμονωμένα μέρη είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά. Και ειδικά: πλαστικά φύλλα και πλαστικές σακούλες, συσκευασία από χαρτόνι.

Κατά τη διάθεση των συσκευασιών, τηρήστε τους κανονισμούς στη χώρα σας. Τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακυκλώνονται.

3.3 Αποθήκευση

Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι να εγκατασταθεί η συσκευή και κατά την αποθήκευση ακολουθήστε τις εξωτερικές σημάνσεις σχετικά με την τοποθέτηση και την αποθήκευση. Η συσκευασία πρέπει να αποθηκεύεται μόνο κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

- σε εσωτερικούς χώρους
- σε ξηρό περιβάλλον και χωρίς σκόνη
- μακριά από επιθετικά μέσα
- σε μέρος προστατευμένο από το φως του ήλιου
- σε χώρο προστατευμένο από μηχανικούς κραδασμούς.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγαλύτερης διάρκειας (πάνω από τρεις μήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων και της συσκευασίας. Αν είναι απαραίτητο, η συσκευασία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έκδοση / Ιδιότητες 101530 / 101560 / 101535

- Τύπος:
 - 101530, 101560 - επιτραπέζια συσκευή
 - 101535 - όρθια συσκευή, τύπος κάτω κατασκευής: ανοιχτή
- Τρόπος λειτουργίας: ηλεκτρικός
- Σύνδεση συσκευής: 3 NAC
- Θερμαντικό στοιχείο:
 - από ανοξείδωτο χάλυβα
 - αφαιρούμενο
- Ψυχρή ζώνη
- Στρόφιγγα αποστράγγισης λίπους
- Θερμοστάτης ασφάλειας
- Έλεγχος: περιστρεφόμενο κουμπί
- Ρύθμιση θερμοκρασίας: χειροκίνητη
- Διακόπτης λειτουργίας
- Ενδεικτικές λυχνίες: λειτουργίας, η θερμοκρασία λαδιού έχει επιτευχθεί
- Χαρακτηριστικά:
 - στρογγυλεμένες άκρες
 - στρόφιγγα εκροής με ασφάλεια
 - θάλαμοι με μεγάλη ψυχρή ζώνη

Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνικών μετατροπών!

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ονομασία:	Φριτέζα ειδών αρτοποιίας BF 16E
Κωδ. προϊόντος:	101530
Υλικό:	CNS 18/10
Αριθμός θαλάμων:	1
Χωρητικότητα θαλάμων σε λίτρα:	16
Διαστάσεις θαλάμων (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	515 x 305 x 130
Αριθμός καλαθιών:	1
Χωρητικότητα καλαθιού σε l:	8,9
Διαστάσεις καλαθιών (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	475 x 235 x 80
Εύρος θερμοκρασίας από - έως σε ° C:	50 - 190
Στοιχεία σύνδεσης:	9 kW 400 V 50 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	560 x 470 x 400
Βάρος σε kg:	15,1

GR

Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 καλάθι
- 1 καπάκι

Όνομασία:	Φριτέζα ειδών αρτοποιίας BF 30E
Κωδ. προϊόντος:	101560
Υλικό:	CNS 18/10
Αριθμός θαλάμων:	1
Χωρητικότητα θαλάμων σε λίτρα:	30
Διαστάσεις θαλάμων (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	615 x 490 x 130
Αριθμός καλαθιών:	1
Χωρητικότητα καλαθιού σε l:	19,2
Διαστάσεις καλαθιών (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	570 x 440 x 80
Εύρος θερμοκρασίας από - έως σε ° C:	50 - 190
Στοιχεία σύνδεσης:	15 kW 400 V 50 Hz
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	660 x 650 x 410
Βάρος σε kg:	23,4

GR

Συμπεριλαμβάνονται:

- 1 καλάθι
- 1 καπάκι


Ονομασία:	Φριτέζα ειδών αρτοποιίας BF 30E OU
Κωδ. προϊόντος:	101535
Υλικό:	CNS 18/10
Αριθμός θαλάμων:	1
Χωρητικότητα θαλάμων σε λίτρα:	30
Διαστάσεις θαλάμων (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	615 x 490 x 130
Αριθμός καλαθιών:	1
Χωρητικότητα καλαθιού σε l:	19,2
Διαστάσεις καλαθιών (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	570 x 440 x 80
Εύρος θερμοκρασίας από - έως σε ° C:	50 - 190
Στοιχεία σύνδεσης:	15 kW 400 V 50 Hz
Διαστάσεις της κάτω ανοιχτής δομής:	612 x 497 x 377
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) σε mm:	660 x 650 x 980
Βάρος σε kg:	40,0

GR**Συμπεριλαμβάνονται:**

- 1 καλάθι
- 1 καπάκι
- 1 κόσκινο με λαβή
- 2 δοχεία συλλογής λίπους με λαβή

4.2 Επισκόπηση τμημάτων της συσκευής


101530

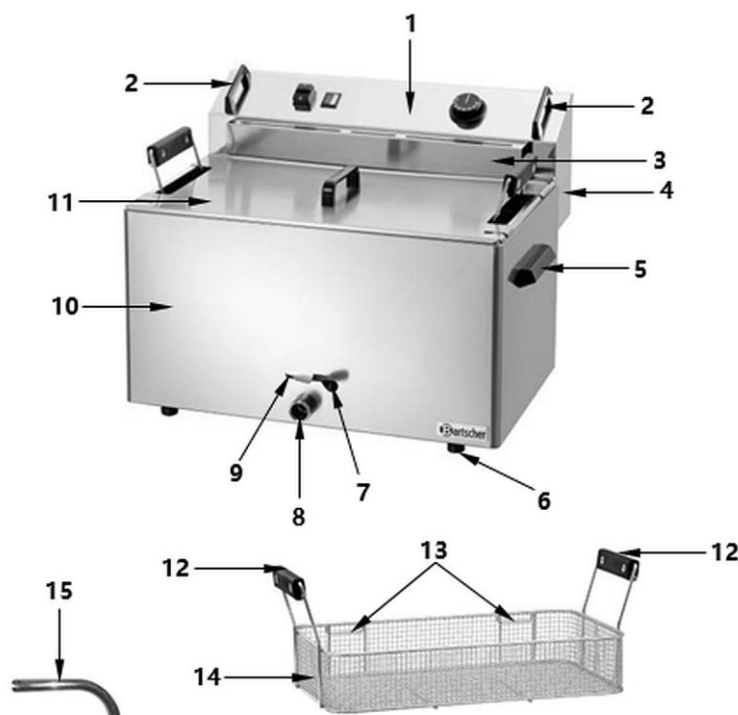

Εικ. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Πάνελ χειρισμού | 2. Λαβή κιβωτίου ελέγχου (2x) |
| 3. Στοιχείο για κρέμασμα καλαθιού τηγανίσματος | 4. Κιβώτιο ελέγχου |
| 5. Υποδοχή της βασικής συσκευής (2x) | 6. Πόδια (4x) |
| 7. Μοχλός του μηχανισμού αποστράγγισης λαδιού τηγανίσματος | 8. Κοντός σωλήνας |
| 9. Μπλοκάρισμα | 10. Βασική συσκευή με θάλαμο |
| 11. Καπάκι με λαβή | 12. Υποδοχή καλαθιού για τηγανίσματος (2x) |
| 13. Γάντζος στο καλάθι τηγανίσματος (2x) | 14. Καλάθι τηγανίσματος |
| 15. Στρόφιγγα αποστράγγισης νερού | |

101560

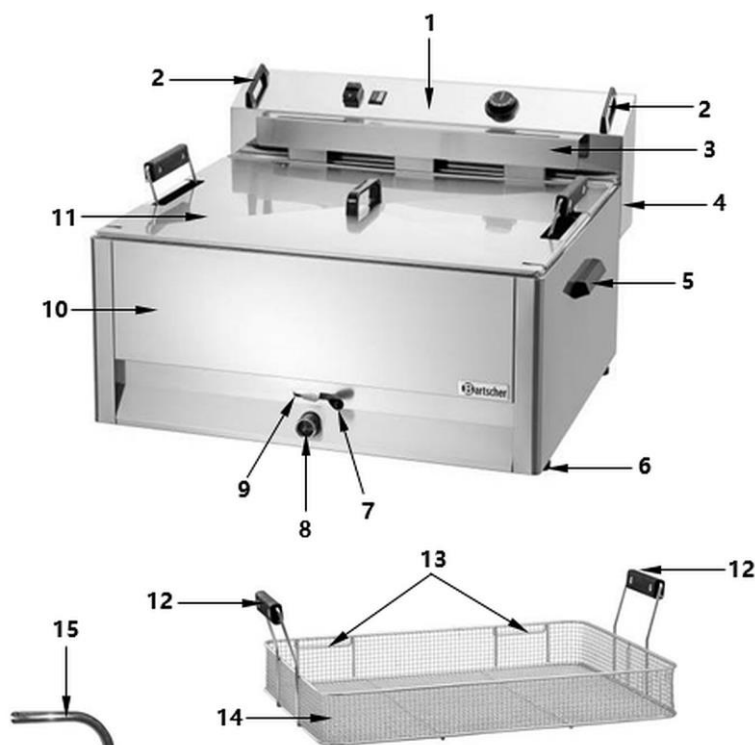


GR

Εικ. 2

- | | |
|--|--|
| 1. Πάνελ χειρισμού | 2. Λαβή κιβωτίου ελέγχου (2x) |
| 3. Στοιχείο για κρέασμα καλαθιού τηγανίσματος | 4. Κιβώτιο ελέγχου |
| 5. Υποδοχή της βασικής συσκευής (2x) | 6. Πόδια (4x) |
| 7. Μοχλός του μηχανισμού αποστράγγισης λαδιού τηγανίσματος | 8. Κοντός σωλήνας |
| 9. Μπλοκάρισμα | 10. Βασική συσκευή με θάλαμο |
| 11. Καπάκι με λαβή | 12. Υποδοχή καλαθιού τηγανίσματος (2x) |
| 13. Γάντζος στο καλάθι τηγανίσματος (2x) | 14. Καλάθι τηγανίσματος |
| 15. Στρόφιγγα αποστράγγισης νερού | |

101535

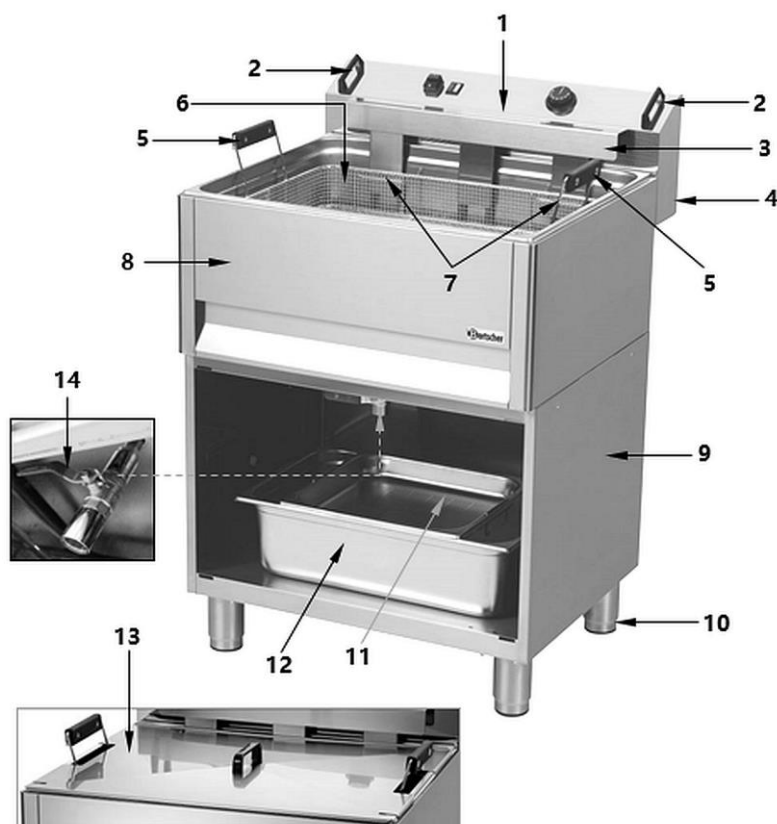


Εικ. 3

- | | |
|--|---|
| 1. Πάνελ χειρισμού | 2. Λαβή κιβωτίου ελέγχου (2x) |
| 3. Στοιχείο για κρέμασμα καλαθιού τηγανίσματος | 4. Κιβώτιο ελέγχου |
| 5. Υποδοχή καλαθιού τηγανίσματος (2x) | 6. Καλάθι τηγανίσματος |
| 7. Γάντζος στο καλάθι τηγανίσματος (2x) | 8. Βασική συσκευή με θάλαμο |
| 9. Ανοιχτή κάτω κατασκευή | 10. Πόδια (4x) με ρύθμιση ύψους |
| 11. Κόσκινο 2/3 GN, με χερούλι | 12. Δοχείο συλλογής λίπους 1/1 GN, με λαβή (2x) |
| 13. Καπάκι με λαβή | 14. Στρόφιγγα αποστράγγισης νερού |

GR

Πρόσθετος εξοπλισμός (δεν περιλαμβάνεται στο σετ παράδοσης!)

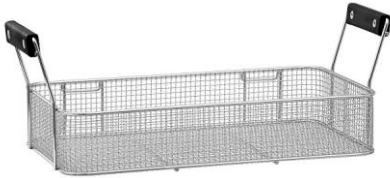

Καλάθι φριτέζας BF 16E

Υλικό: χάλυβας, επιχρωμιωμένο

Διαστάσεις του καλάθιού:

Π 475 x Β 235 x Ύ 80 mm

Χωρητικότητα: 8,9 Λίτρα

Διαστάσεις: Π 560 x Β 245 x Ύ 190 mm

Βάρος: 1,3 kg

Κωδ. προϊόντος: 101533



Ράφι καλάθι BF 16E

Υλικό: CNS 18/10

Πλευρά συναρμολόγησης: και από τις δύο πλευρές

Διαστάσεις: Π 445 x Β 235 x Ύ 85 mm

Βάρος: 2,9 kg

Κωδ. προϊόντος: 101566



Καλάθι φριτέζας BF 30E

Υλικό: χάλυβας, επιχρωμιωμένο

Διαστάσεις του καλάθιού:

Π 570 x Β 440 x Ύ 80 mm

Χωρητικότητα: 19,2 Λίτρα

Διαστάσεις: Π 650 x Β 465 x Ύ 190 mm

Βάρος: 1,9 kg

Κωδ. προϊόντος: 101563



Ράφι καλάθι BF 30E

Υλικό: CNS 18/10

Πλευρά συναρμολόγησης: και από τις δύο πλευρές

Διαστάσεις: Π 644 x Β 465 x Ύ 255 mm

Βάρος: 4,0 kg

Κωδ. προϊόντος: 101565

4.3 Λειτουργίες συσκευής

Η φριτέζα των ντόνατ τηγανίζει τα κατάλληλα αρτοσκευάσματα σε καυτό λάδι στην κατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας.

5 Εγκατάσταση και χρήση

5.1 Εγκατάσταση



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Η εσφαλμένη εγκατάσταση, ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση ή λανθασμένο χειρισμό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε πρόσωπα και ζημιές σε πράγματα.

Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση, καθώς και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

GR

ΟΔΗΓΙΑ!

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για ζημιές που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή σε ακατάλληλη εγκατάσταση.

Αποσυσκευασία / εγκατάσταση

- Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία συσκευασίας και τις ασφάλιες για τη μεταφορά.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

Κίνδυνος ασφυξίας!

Απαγορεύεται τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υλικά συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες και στοιχεία φελιζόλ.

- Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στη συσκευή, αφαιρέστε την. Πρέπει να βγάλετε την προστατευτική μεμβράνη προσεκτικά έτσι ώστε να μην αφήσετε υπολείμματα κόλλας. Εναλλακτικά αφαιρέστε τα υπολείμματα της κόλλας με κατάλληλο διαλυτικό.
- Προσέξτε να μην καταστρέψετε την πινακίδα τύπου και τις προειδοποιητικές οδηγίες στη συσκευή.
- Ποτέ** μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.

Εγκατάσταση και χρήση

- Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε η πρίζα να είναι πάντα εύκολα διαθέσιμη με σκοπό τη γρήγορη αποσύνδεση της συσκευής όταν υπάρξει τέτοια ανάγκη.
- Όταν επιλέγετε τη θέση εγκατάστασης, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:
 - Η επιφάνεια εγκατάστασης πρέπει να είναι επίπεδη, επαρκώς φέρουσα, αδιάβροχη, στεγνή και ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι καθορισμένες οδοί διαφυγής είναι σαφείς.
 - Εξασφαλίστε σταθερή θέση.
 - Παρέχετε επαρκή χώρο για εργασία, συντήρηση και καθαρισμό.
 - Αφήστε ελεύθερα τα ανοίγματα εξαερισμού για παροχή και εξαγωγή αέρα, εάν υπάρχουν.
 - Τηρείτε τους ισχύοντες τεχνικούς και κατασκευαστικούς κανονισμούς.
- Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τις άκρες του τραπεζιού. Η συσκευή μπορεί να ανασηκωθεί και να πέσει.
- Διατηρήστε απόσταση 20 cm από εύφλεκτους τοίχους και άλλα αντικείμενα.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν να συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να επιβεβαιωθείτε ότι η τιμή της ηλεκτρικής τάσης και της συχνότητας που αναφέρονται στην ονομαστική πινακίδα είναι συμβατή με την τιμή της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης
Επιτρέπεται ανοχή της τάσης η οποία δεν υπερβαίνει $\pm 10\%$.
 - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη σύνδεση με προστατευτικό αγωγό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Όταν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική ενέργεια εφαρμόστε το καλώδιο με κατάλληλη διατομή.
- Μεταξύ της συσκευής και της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο διακόπτη πολλών πόλων κατάλληλο για την ισχύ της συσκευής. Αυτός ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο μέρος. Οι επαφές του διακόπτη πρέπει να έχουν ελάχιστο άνοιγμα 3 mm.
- Σύνδεση με την εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι συμβατή με τις ισχυούσες διεθνείς, εθνικές και τοπικές διατάξεις.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.

5.2 Χρήση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η λειτουργία της συσκευής με στάθμη λαδιού κάτω από τη σήμανση **MIN** μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του λαδιού για βαθύ τηγάνισμα και να προκαλέσει πυρκαγιά λαδιού.

Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων "MIN" και "MAX" στο δοχείο λαδιού.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης κατά τη λειτουργία, το λάδι για βαθύ τηγάνισμα ή το λίπος σε κύβους (μπλοκ) μπορεί να αναφλεγεί.

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί υπερβολική ώρα! Κατά τη διάρκεια των διακοπών μεταξύ των διεργασιών τηγανίσματος, ο ρυθμιστής θερμοκρασίας πρέπει να στραφεί σε χαμηλότερη ρύθμιση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος εγκαύματος!

Λόγω του χαμηλότερου σημείου ανάφλεξης, το παλιό λάδι μετά το τηγάνισμα έχει μεγαλύτερη τάση για αυτο-ανάφλεξη και προωθεί το σχηματισμό αφρού.

Μη χρησιμοποιείτε παλιό λάδι για το τηγάνισμα. Τακτικά ανταλλάζετε το λάδι για βαθύ τηγάνισμα.

Όταν χειρίζεστε τη συσκευή με στάθμη λαδιού πάνω από τη σήμανση MAX, το καυτό λάδι μπορεί να υπερχειλίζει.

Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων "MIN" και "MAX" στο δοχείο λαδιού.

Εάν το καλάθι παραγεμίσετε με προϊόντα τηγανίσματος, το λάδι για βαθύ τηγάνισμα ή το λίπος σε κύβους (μπλοκ) μπορεί να υπερχειλίζει.

Τηρήστε τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης του καλάθιού με τα προϊόντα τηγανίσματος.

Όταν το νερό εισέλθει στο καυτό λάδι για βαθύ τηγάνισμα, μπορεί να προκαλέσει πιτσιλίσμα λαδιού και να οδηγήσει σε εγκαύματα.

Χρησιμοποιείτε μόνο ξηρά προϊόντα τηγανίσματος.

Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος σε βαθύ λίπος, ακόμη και οι σταγόνες νερού κάτω από το καπάκι προκαλούν πιτσιλίσματα καυτού λαδιού ή ακόμα και μικρές εκρήξεις.

Μην εφαρμόζετε ποτέ το καπάκι κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη διαδικασία τηγάνισματος.

Το καπάκι χρησιμεύει μόνο ως κάλυμμα σκόνης ή για τη διατήρηση της θερμοκρασίας λαδιού / λίπους σε κύβους (μπλοκ) σε περίπτωση διακοπής της χρήσης.

Πριν τοποθετήσετε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό, έτσι ώστε να μην στάζει νερό στον κάδο.

Κατά την αποστράγγιση του καυτού λαδιού για βαθύ τηγάνισμα / λίπους σε κύβους (μπλοκ), μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

Πριν από την αποστράγγιση, το λάδι για βαθύ τηγάνισμα / λίπος σε κύβους (μπλοκ) θα πρέπει να κρυώσει.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μόνο άτομα τα οποία έχουν εξοικειωθεί με το χειρισμό της φριτέζας και τους ειδικούς κινδύνους που προκύπτουν από το τηγάνισμα μπορούν να χειρίζονται τη φριτέζα.

Προετοιμασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τον εξοπλισμό (καπάκι, καλάθι για τηγάνισμα) από τη συσκευή.
2. Βγάλτε το κιβώτιο διανομής από τη συσκευή τραβώντας το αργά προς τα επάνω με λαβές (μέχρι αν ακούσετε ένα «κλικ»).
3. Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τον εξοπλισμό της καθαρίστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο **6 «Καθαρισμός»**.
4. Επομένως στεγνώστε καλά τη συσκευή και τον εξοπλισμό της!
5. Τοποθετήστε προσεκτικά το κουτί ελέγχου στην πίσω άκρη της συσκευής.

Ο πείρος στο κάτω μέρος του κουτιού ελέγχου πρέπει να εμπλέκεται στο άνοιγμα του θαλάμου. Με αυτόν τον τρόπο, το κουτί ελέγχου τοποθετείται σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για λόγους ασφαλείας η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν το κουτί ελέγχου είναι κατάλληλα συναρμολογημένο στο περίβλημα, έτσι ώστε η ετοιμότητα λειτουργίας να επιτυγχάνεται μέσω μικροδιακόπτη.


Πλήρωση του κάδου με λάδι για βαθύ τηγάνισμα ή λίπος σε κύβους (μπλοκ)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την πλήρωση με λάδι για βαθύ τηγάνισμα ή υγρό λίπος σε κύβους (μπλοκ), ο κάδος πρέπει να είναι καθαρός και στεγνός.

Ο μηχανισμός αποστράγγισης λαδιού τηγανίσματος στις μονάδες **101530** ή **101560** πρέπει να είναι κλειστός και κλειδωμένος.

1. Σπρώξτε την ασφάλιση προς τα πάνω και μετακινήστε το μοχλό προς τα δεξιά.

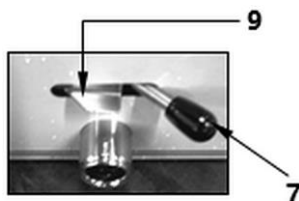


Εικ. 4

GR

Η στρόφιγγα αποστράγγισης λίπους στο **101535** πρέπει να είναι κλειστή.

2. Μετακινήστε τον μοχλό αριστερά ή δεξιά.

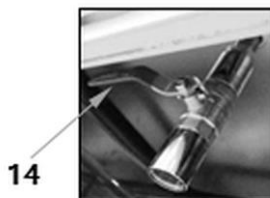

Εικ. 5

3. Πριν ξεκινήσετε, ο κάδος πρέπει να γεμίσει προσεκτικά με την απαιτούμενη ποσότητα τηγανέλαιου ή υγρού λίπους στους κύβους (μπλοκ).

Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των σημάτων «MIN» και «MAX» στον κάδο. Η σήμανση βρίσκεται στο πλευρικό τοίχωμα του κάδου.

4. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να παρακολουθείτε τη στάθμη λαδιού στον κάδο και, εάν χρειάζεται, συμπληρώστε το λάδι για βαθύ τηγάνισμα ή λίπος σε κύβους (μπλοκ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν στον κάδο δεν υπάρχει λάδι ή λίπος ψησίματος σε κύβους (μπλοκ).

Οδηγίες χρήσης λαδιού για βαθύ τηγάνισμα ή λίπους σε κύβους (μπλοκ).


- Για βαθύ τηγάνισμα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο λάδι (π.χ. φυτικό λίπος, ηλιέλαιο, λάδι από φιστίκια κλπ.) ή λίπος σε κύβους/μπλοκ.

ΟΔΗΓΙΑ!

Λιώστε το λίπος σε μπλοκ (κύβους) προγενέστερα σε μια ξεχωριστή σκευή!

- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά λάδια και λίπη τα οποία είναι κατάλληλα για τηγάνισμα σε υψηλή θερμοκρασία.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους λαδιού ή λίπους, γιατί αυτά μπορεί να έχουν διαφορετικό σημείο βρασμού.

Εξαρτήματα χειρισμού

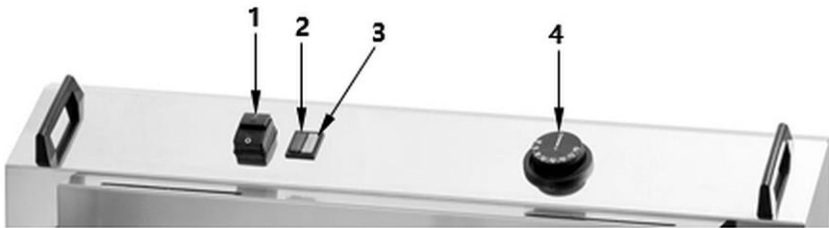

GR

Εικ. 6

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Λυχνία τροφοδοσίας (πράσινη)
3. Λυχνία θέρμανσης (πορτοκαλί)
4. Ρυθμιστής θερμοκρασίας

Εκκίνηση

1. Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική ενέργεια.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη λειτουργίας.
Ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.

3. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας περιστρέφοντας τον δεξιόστροφα στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Το εύρος της θερμοκρασίας που μπορεί να ρυθμιστεί είναι μεταξύ 60 °C και 190 °C. Κατά διάρκεια θέρμανσης πορτοκαλής λυχνία θέρμανσης λάμπει και σβήνει αφού η προγραμματισμένη θερμοκρασία επιτευχθεί.

Όταν η θερμοκρασία στον θάλαμο πέσει, η πορτοκαλί λυχνία ελέγχου θα ανάψει ξανά και η συσκευή θα συνεχίσει να θερμαίνεται.

4. Προκειμένου να επιτευχθούν πιο ευεργετικά αποτελέσματα, πρέπει να περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί η ζητούμενη θερμοκρασία και μόνο τότε τοποθετήστε τα ψημένα είδη στη φριτζά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μη χρησιμοποιείτε λάδι για βαθύ τηγάνισμα / λίπος σε κύβους (μπλοκ) για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ υψηλή θερμοκρασία καθώς χάνεται η καταλληλότητά του για χρήση.

Σε περίπτωση μεγαλύτερων διαλειμάτων μεταξύ των διεργασιών βαθιού τηγανίσματος, ρυθμίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας σε χαμηλότερη τιμή.

Τηγάνισμα αρτοσκευασμάτων

1. Τοποθετήστε τα έτοιμα αρτοσκευάσματα στο καλάθι τηγανίσματος που εσωκλείεται.

ΟΔΗΓΙΑ!

Σε περίπτωση υπερπλήρωσης, πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού / λίπους για τηγάνισμα σε κύβους (μπλοκ) του κάδου και τα τα αρτοσκευάσματα γίνονται πολύ λιπαρά.

Ποτέ μην παραγεμίζετε το καλάθι τηγανίσματος με αρτοσκευάσματα.

2. Κρατήστε το καλάθι τηγανίσματος και από τις δύο πλευρικές λαβές.
3. Χαμηλώστε αργά το καλάθι τηγανίσματος μέσα στον θάλαμο με λάδι.
4. Ετοιμάζετε τα αρτοσκευάσματα σε φριτζά.
5. Μετά τη διαδικασία τηγανίσματος, ανασηκώστε προσεκτικά το καλάθι τηγανίσματος χρησιμοποιώντας τις λαβές.
6. Κρεμάστε το καλάθι τηγανίσματος με τους γάντζους στην υποδοχή στο στοιχείο ανάρτησης στο κιβώτιο ελέγχου.
7. Στραγγίστε καλά τα έτοιμα αρτοσκευάσματα.
8. Γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση «0» μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τηγανίσματος και η συσκευή δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Αντικατάσταση και αφαίρεση λαδιού για βαθύ τηγάνισμα / υγρού λίπους σε κύβους (μπλοκ)

1. Το λάδι για βαθύ τηγάνισμα / υγρό λίπος σε κύβους (μπλοκ) θα πρέπει να αλλάζει τακτικά μόλις αυτό δεν πληροί πλέον τις νομικές απαιτήσεις.
2. Αφού κρυώσει το λάδι για βαθύ τηγάνισμα / το λίπος σε κύβους (μπλοκ) θα πρέπει να αποστραγγιστεί από τον κάδο μέσω της στρόφιγγας εκροής λίπους στο δοχείο συλλογής.
3. Επιβεβαιωθείτε ότι το δοχείο στέκεται σταθερά.

ΟΔΗΓΙΑ!

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο λάδι / λίπος για βαθύ τηγάνισμα με προσοχή στο περιβάλλον και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Φριτέζα για ντόνατ 101530 / 101560



GR

Εικ. 7

1. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο συλλογής κάτω από τον σωλήνα αποστράγγισης λίπους.
2. Πριν στραγγίξετε το λάδι τηγανίσματος με την κλειδαριά ξιφολόγησης, τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης λίπους (15) στον απόκρυφο σωλήνα (8).
3. Ανοίξτε τον μηχανισμό αποστράγγισης πιέζοντας την ασφάλεια (9) προς τα πάνω και με το άλλο σας χέρι ρυθμίζοντας το μοχλό (7) προς τα αριστερά.
4. Στραγγίστε προσεκτικά το λάδι τηγανίσματος σε ένα δοχείο συλλογής.
5. Ελέγξτε αν το δοχείο είναι σταθερό.

Φριτέζα για ντόνατ 101535

1. Τοποθετήστε το περιλαμβανόμενο δοχείο συλλογής λαδιού/λίπους στο κάτω μέρος της κάτω δομής κάτω από τη στρόφιγγα αποστράγγισης λίπους.
2. Τοποθετήστε ένα κόσκινο στην άκρη του δοχείου συλλογής λαδιού/λίπους.
3. Ανοίξτε τη στρόφιγγα αποστράγγισης του νερού τοποθετώντας τον μοχλό μπροστά.
4. Στραγγίστε προσεκτικά το λάδι τηγανίσματος σε ένα δοχείο συλλογής.
5. Ελέγξτε αν το δοχείο είναι σταθερό.



Εικ. 8

Μηχανισμός προστασίας από υπερθέρμανση

Εάν κατά τύχη η φριτέζα ενεργοποιείται χωρίς λάδι για βαθύ τηγάνισμα/λίπος σε κύβους (μπλοκ), ή εάν στον κάδο θα βρίσκεται λιγότερο λίπος από το ελάχιστο απαιτούμενο, ο μηχανισμός προστασίας έναντι υπερθέρμανσης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αυτή η λειτουργία προστατεύει τη συσκευή από υπερθέρμανση και πιθανή ζημιά.

Εκτελέστε τα εξής βήματα:

- αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας,
- αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς,
- ξεβιδώστε το πλαστικό καπάκι πάνω από το κουμπί RESET στο κουτί ελέγχου της συσκευής αριστερόστροφα,
- πατήστε το κουμπί RESET,
- βιδώστε ξανά το προστατευτικό Α με τη φορά των δεικτών του ρολογιού,
- να ξεκινήσετε τη συσκευή ως συνήθως.

6 Καθαρισμός

Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή και οι διατάξεις ασφαλείας της διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Τα συστήματα ελέγχου και ασφάλειας θα πρέπει να ελέγχονται για την αποτελεσματικότητά τους.

Οι εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε τις διατάξεις ασφαλείας για λόγους συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής, πρέπει να επανατοποθετηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και να ελεγχθεί η λειτουργία τους.

Όλες οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

6.1 Οδηγίες ασφαλείας κατά τον καθαρισμό

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Προσέξτε να μην εισέλθει νερό μέσα στη συσκευή. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Για να καθαρίσετε τη συσκευή μην χρησιμοποιήσετε ρεύμα νερού υπό πίεση.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρι, πιρούνι κ.λπ.) για να καθαρίσετε τη συσκευή. Τα αιχμηρά αντικείμενα μπορούν να βλάψουν τη συσκευή και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία όταν έρχονται σε επαφή με τα αγωγίμα στοιχεία.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ούτε καυστικά μέσα καθαρισμού. Μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

GR

6.2 Καθαρισμός

1. Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, η συσκευή πρέπει να καθαριστεί καλά.
2. Αφαιρέστε το καλάθι τηγανίσματος από τον κάδο.
3. Αδειάστε το κάδο από το κρύο λάδι για βαθύ τηγάνισμα.

ΟΔΗΓΙΑ!

Ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στην παράγραφο

«Αντικατάσταση και αφαίρεση λαδιού για βαθύ τηγάνισμα / υγρού λίπους σε κύβους (μπλοκ)».

4. Αφαιρέστε από τη συσκευή το κιβώτιο ελέγχου με το θερμαντικό στοιχείο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα το θερμαντικό στοιχείο και τον κάδο.

5. Καθαρίστε το κιβώτιο διανομής και το θερμαντικό στοιχείο με μαλακό, υγρό πανί και απαλό απορρυπαντικό. Να τα σκουπίσετε με καθαρό πανί.
6. Πλύνετε τον κάδο με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί ή σφουγγάρι. Αδειάστε το νερό πλύσης σε κατάλληλο δοχείο χρησιμοποιώντας τη βρύση αποστράγγισης λίπους (σωλήνα). Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τον κάδο με καθαρό νερό και χύστε το ξανά μέσω της στρόφιγγα αποστράγγισης (σωλήνα) λίπους.
7. Σκουπίστε μόνο τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
8. Σκουπίστε μόνο την επιφάνεια της συσκευής και το καλώδιο σύνδεσης με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
9. Πλύνετε το καλάθι τηγανίσματος και το καπάκι σε ζεστό νερό με ήπιο καθαριστικό. Να το ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
10. Τέλος, όλα τα εξαρτήματα της συσκευής πρέπει να έχουν στεγνώσει καλά.
11. Επανεγκαταστήστε τα εξαρτήματα της συσκευής που αφαιρέσατε στη συσκευή.

7 Πιθανές δυσλειτουργίες

GR

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πιθανές αιτίες και μεθόδους αφαίρεσης σφαλμάτων εργασίας ή σφαλμάτων που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της συσκευής. Οι εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Εάν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό του προϊόντος, το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό. Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Πιθανές δυσλειτουργίες

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη και είναι ενεργοποιημένη, αλλά η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει.	Διακοπή της παροχής ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και το καλώδιο για βλάβες
	Ενεργοποιήθηκε προστασία της ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή αφού τη συνδέσετε σε μια άλλη πρίζα
	Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Αποκαταστήστε την ηλεκτρική ενέργεια
	Ο πίνακας διανομής δεν έχει σωστά εγκατασταθεί.	Ελέγξτε εάν το κιβώτιο ελέγχου έχει εγκατασταθεί σωστά
Η ενδεικτική λυχνία ελέγχου θέρμανσης είναι αναμμένη, αλλά η θερμοκρασία δεν αυξάνεται.	Διακοπτόμενη επαφή με το θερμαντικό στοιχείο	Επικοινωνήστε με το σέρβις
	Το θερμαντικό έχει υποστεί βλάβη.	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη, αλλά η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης δεν ανάβει παρά τη ρυθμισμένη θερμοκρασία	Η προγραμματισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί	Ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων
	Χαλασμένος ρυθμιστής θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης
	Κατεστραμμένη ενδεικτική λυχνία ελέγχου	Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η συσκευή σταματά να θερμαίνεται	Η προστασία υπερθέρμανσης έχει ενεργοποιηθεί: Η θερμοκρασία του λαδιού στον κάδο είναι πολύ υψηλή (περίπου 230° C)	Περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει Επανεκκινήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «Μηχανισμός προστασίας από υπερθέρμανση»

8 Ανακύκλωση

Ηλεκτρικές συσκευές



Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός σημειώνεται με αυτό το σύμβολο. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται και να ανακυκλώνονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή.

Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Χρησιμοποιημένο λάδι για βαθύ τηγάνισμα

Το χρησιμοποιημένο λάδι για βαθύ τηγάνισμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.