

16KN



300199

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-09-04

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Traywagen 16KN
Artikelnummer:	300199
Materiaal:	roestvrij staal
Aantal inschuifgeleiders:	16
Afstand tussen geleiderparen in mm:	145
Max. diepte van de bak in mm:	65
Draagcapaciteit geleiderparen, max. in kg:	8
Afmetingen legvlak (b x d) in mm:	775 x 530
Hoogte reling in mm:	150
Draagvermogen legvlak, max. in kg:	10
Totaal draagvermogen max. in kg:	48
Aantal zwenkwielen:	4
Zwenkwielen met remmen:	2
Diameter wielen in mm:	125
Aantal wielbuffers:	4
Materiaal wielbuffers:	kunststof
Afmetingen (b x d x h) in mm:	965 x 625 x 1695
Gewicht in kg:	37,4

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Aanleverttoestand: bouwpakket, eenvoudige montage
- Toepassingsgebied: afruimen, transport
- Versie: handgrepen voor trays
- Ontworpen voor: trays voor kantinestandaard (443 x 343 mm)
- Aan beide kanten vulbaar: ja
- Legvlak: ja, met reling
- Met handgre(e)p(en): ja
- Niet in de leveromvang inbegrepen:
 - containers
 - platen
 - roosters
 - trays

Gebruik volgens bestemming

NL

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.


Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Ledigen en transporteren van GN-bakken, platen, roosters en trays.

Leveromvang / Benaming van de onderdelen

1. Pak de traywagen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de milieubeschermingsvoorschriften.
2. Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is:

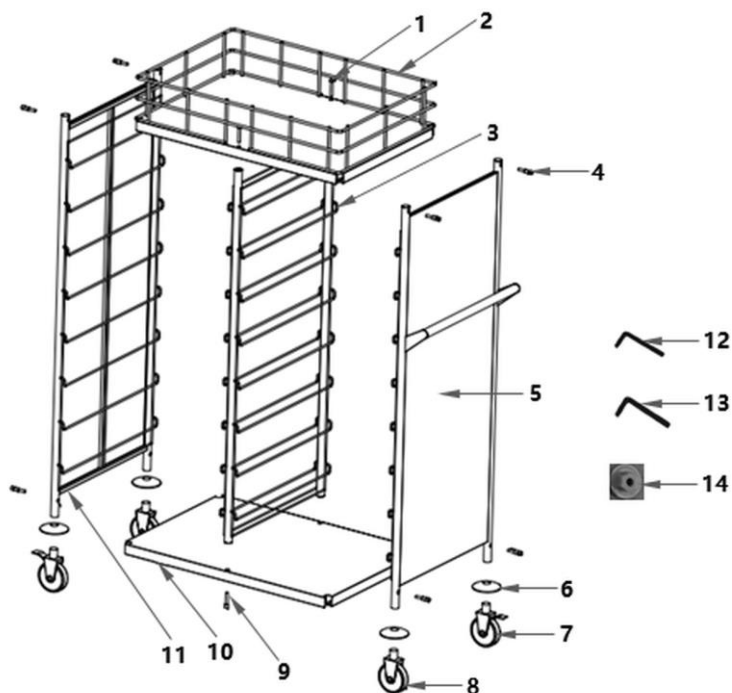



Afb. 1

Element	Hoeveelheid	Naam
1	2	Lenskopschroef M8x60
2	1	Legvlak met reling
3	1	Scheidingsrooster met aan beide zijden voorgemonteerde geleiders voor trays
4	8	Cilinderkopschroef M8x40
5	1	Zijgedeelte met handgreep en voorgemonteerde geleiders voor trays
6	4	Wielblokken voor de zwenkwielen


7	2	Vergrendelbaar zwenkwiel
8	2	Niet-vergrendelbaar zwenkwiel
9	2	Cilinderkopschroef M8x40
10	1	Onderste legplank
11	1	Zijgedeelte met voormonteerde geleiders voor trays
12	1	Inbussleutel 5 mm
13	1	Inbussleutel 6 mm
14	8	Doppen voor schroeven M8x40

Montage


NL

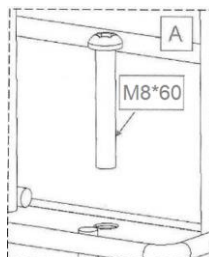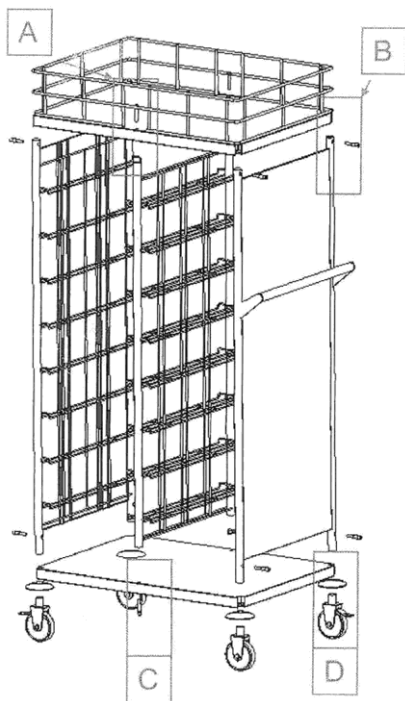


1. De montage moet worden begonnen met het bevestigen van de bovenste legplank met reling aan het scheidingsrek. Leg de legplank met reling op zijn kant en schroef deze vast aan het scheidingsrek met 2 lenskopschroeven M8x60 (afb. A).

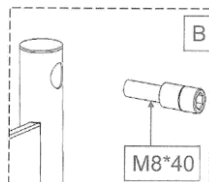

2. Schuif de zijgedeelten door de hoekige uitsparingen in de legplank met reling.
3. Bevestig vervolgens de zijgedeelten aan de bovenste legplank met reling met behulp van M8x40 cilinderkopschroeven (afb. B).

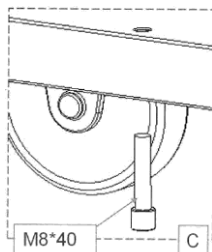

4. Schuif de zijgedeelten door de hoekige uitsparingen in de onderste legplank.
5. Schroef de onderste legplank eerst vast aan het scheidingsrek en daarna aan de zijgedeelten. Gebruik de bijgevoegde M8x40 cilinderkopschroeven (afb. C).

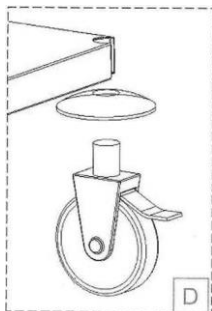

6. Plaats de stootbuffers op de zwenkwielen.
- TIP!**
De vergrendelbare zwenkwielen moeten worden bevestigd aan het zijgedeelte met handgreep.
7. Bevestig de zwenkwielen aan de zijsecties door ze in de hoekstijlen van de zijsecties te schroeven (afb. D).

NL

Plaatsing van de traywagen

1. Plaats de traywagen op de zwenkwielen en controleer of deze stabiel staat.
2. De traywagen kan worden genivelleerd door de zwenkwielen in- of uit te draaien.
3. Eenmaal de traywagen op de gewenste plaats staat, zet u de 2 zwenkwielen vast met de sloten, zodat de traywagen niet per ongeluk naar een andere plaats verplaatst wordt of omgestoten wordt.

Belading / verplaatsen van de traywagen



Afb. 2

De traywagen kan tweezijdig gevuld worden.

1. Op de inschuifelementen de juiste tray naar behoefte plaatsen.
2. Zet kopjes, glazen enz. op het bovenste legblad.

De reling van het schap voorkomen dat het vaatwerk naar beneden valt.

3. Om de traywagen te verplaatsen gebruikt men de handgreep op het zijgedeelte.

Reinigen

NL

LET OP!

Schuurmiddelen, reinigingsmiddelen die oplosmiddelen of bijtende stoffen bevatten kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik voor het schoonmaken alleen middelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

1. De traywagen regelmatig reinigen met warm water en een zacht, vochtig doekje. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
2. Droog de traywagen met een zachte doek.