

18GN2/1



300196

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-08-28

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Rekwagen 18GN2/1
Artikelnummer:	300196
Materiaal:	roestvrij staal
Ontworpen voor:	2/1 GN 1/1 GN
Aantal inschuifelementen:	18
Afstand tussen geleiderparen in mm:	80
Max. diepte van de bak in mm:	65
Draagcapaciteit geleiderparen, max. in kg:	10
Afmetingen legvlak (b x d) in mm:	765 x 785
Draagvermogen legvlak, max. in kg:	10
Totale draagvermogen max. in kg:	80
Aantal zwenkwielen:	4
Zwenkwielen met remmen:	2
Diameter wielen in mm:	125
Aantal wielbuffers:	4
Materiaal wielbuffers:	kunststof
Afmetingen (b x d x h) in mm:	655 x 835 x 1745
Gewicht in kg:	27,4

NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Aanleverttoestand: bouwpakket, eenvoudige montage
- Toepassingsgebied: afruimwagen
- Versie: GN geleiderparen
- Aan beide kanten vulbaar: ja
- Legvlak: ja
- Met grepen: nee
- Niet in de leveromvang inbegrepen:
 - GN-containers
 - platen
 - roosters
- Eigenschappen:
 - een reservoirzekering aan de voor- en achterkant van de wagen
 - frame van vierkante buis met diameter 26 x 26 mm

Gebruik volgens bestemming

NL

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbedoeld. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Afruimen en vervoeren van gerechten in geschikte bakken.


Leveromvang / Benaming van de onderdelen

1. Pak de rekwagen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de milieuregels.
2. Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is:

Elementen	Hoeveelheid	Naam
	2	Zijgedeelte met 18 voorgemonteerde geleiders en 1 reservoirzekering
	1	Werkblad
	6	Dwarsbalk
	2	Vergrendelbaar zwenkwiel
	2	Zwenkwiel
	4	Buffer voor zwenkwiel
	1	Inbussleutel
	16	Vierkante sluitring
	12	Lenskopschroef M8x55

NL

Montage

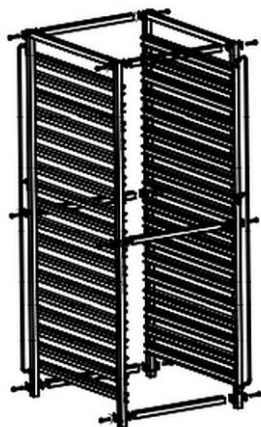

Afb. 1


1. Eén van de zijkanten op de grond leggen.
2. Twee kortere dwarsliggers bovenaan op de zijsectie van de rekwagen monteren, met gebruik van telkens 2 balkopschroeven per dwarsligger. De balkopschroeven met de hand aandraaien.
3. Vervolgens 4 dwarsliggers in het midden en onderaan monteren. Telkens één vierkante ring tussen de zijsectie en de balkopschroef plaatsen.



NL


4. De balkopschroeven met de hand aandraaien.

5. 6 dwarsliggers op de tweede zijsectie monteren, met gebruik van vierkante ringen en balkopschroeven, zoals hierboven beschreven (afb. 1).

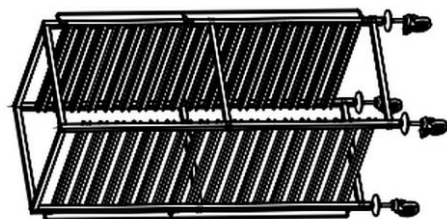

Afb. 2

6. De rekkenwagen op de zijkant leggen.
7. Schuif de wielstop op elke vierkante buis van de zijdelen.
5. De 4 zwenkwielen in de zijsecties indraaien.
Let erop dat er aan de voor- en achterkant telkens 2 identieke zwenkwielen (met of zonder rem) zijn bevestigd.

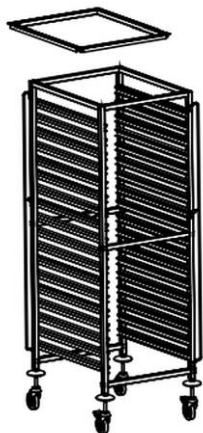

Afb. 3

8. De rekkenwagen op de zwenkwielen plaatsen.
9. Het legvlak bovenop het frame van de rekkenwagen leggen.
10. Tot slot alle balkopschroeven aandraaien met behulp van een inbussleutel.

Opstellen

1. Zet de rekwagen op de zwenkwielen en controleer of deze stabiel staat.
2. U kunt de rekwagen waterpas zetten met behulp van de zwenkwielen door deze naar binnen of naar buiten te draaien.
3. Wanneer de rekwagen op de gewenste plaats hebt geplaatst, zet u de 2 zwenkwielen vast met de remmen, zodat de rekwagen niet per ongeluk kan worden verschoven of omvallen.

NL

Laden van rekkenwagens / beveiligen van bakken

1. De juiste containers in de geleiders plaatsen, afhankelijk van de behoefte.
2. De bakken voor- en achteraan beveiligen met behulp van containervergrendelingen, door deze licht omhoog te trekken en voor de containers te sluiten (zie afb. rechts).



Afb. 4

Reiniging

OPGELET!

Schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik voor het reinigen alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

1. Reinig de rekwagen regelmatig met warm water en een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.
2. Droog de rekwagen met een zachte doek.