

900 G100L - 900 G150L



2999101 - 2999021

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



1312BV5413

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-12-15

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Restrisico's	6
1.4	Individuele veiligheidsmaatregelen	8
1.5	Gebruik volgens bestemming	9
1.6	Oneigenlijk gebruik	9
2	Algemeen	10
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	10
2.2	Auteursrecht	10
2.3	Conformiteitsverklaring	10
3	Transport, verpakking en opslag	11
3.1	Transportinspectie	11
3.2	Verpakking	11
3.3	Opslag	11
4	Technische Gegevens	12
4.1	Technische Gegevens	12
4.2	Functies van het apparaat	14
4.3	Onderdelenoverzicht	15
5	Installatieinstructie	16
5.1	Installatie	16
5.2	Wateraansluiting	20
5.3	Gasaansluiting	20
6	Gebruiksaanwijzing	26
6.1	Bediening	26
7	Reiniging en onderhoud	32
7.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	32
7.2	Reiniging	33
7.3	Onderhoud	33
8	Verwijdering	34



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheid voor apparaten die door gas worden aangedreven

- Gebruik het gasaangedreven apparaat niet in het geval van een storing of schade, of in het geval van een vermoedelijke storing of schade. Draai in dat geval de gasregelknop / knoppen naar "O" en sluit de hoofdgasklep. Neem direct contact op met de service.
- Controleer regelmatig op lekken met schuim (lekdetectiespray).

Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken!

WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar en explosie door ontsnappend gas!

- Volg deze regels als u gas ruikt:
 - sluit onmiddellijk de gasregelknop / -knoppen en de hoofdgasklep
 - zorg voor voldoende ventilatie van de betreffende kamers: open alle deuren en ramen wijd

- steek geen open vuur aan, doof het vuur
- rook niet
- creëer geen vonken, bedien geen elektrische schakelaars, gebruik geen telefoons (of het nu een vaste telefoon of een mobiele telefoon is)
- gebruik geen elektrische apparaten in de buurt van het apparaat op gas
- indien nodig - informeer andere mensen in het gebouw door te bellen en op de deur te kloppen
- verlaat het gebouw
- neem buiten het gebouw contact op met de service. Als de gasuitlaatbron niet precies kan worden gelokaliseerd, bel dan de brandweer of waarschuw onmiddellijk de gasleverancier.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

NL

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Restriscio's

Restriscio's	Gevaarlijke situatie	Waarschuwing
Risico op uitglijden en vallen	De gebruiker kan uitglijden op de vloer door de aanwezigheid van water of vuil.	Draag beschermend schoeisel met antisliplaag wanneer u het apparaat gebruikt.
Brandwonden	De bediener raakt het apparaat opzettelijk aan.	
	De bediener raakt opzettelijk hete stoffen aan (olie, water, stoom, ...).	
Risico op vallen	De bediener verricht werkzaamheden op het bovenste gedeelte van het apparaat met ongeschikte hulpmiddelen (zoals een ladder met sporten, of klimmen op het apparaat).	Voer geen werkzaamheden aan het bovenste gedeelte van de machine uit met ongeschikte hulpmiddelen (zoals ladders met sporten of op het apparaat klimmen).
Gevaar voor kantelen	Het dragen van het apparaat of onderdelen van het apparaat zonder geschikte hulpmiddelen.	Bij het verplaatsen van het apparaat of de verpakking ervan is het noodzakelijk geschikte hulpmiddelen of hefwerktuigen te gebruiken.

Veiligheid

Restrisico's	Gevaarlijke situatie	Waarschuwing
Chemische stoffen	De bediener gaat om met chemicaliën (bijv.: schoonmaakmiddelen, ontkalkingsmiddelen, enz.).	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Volg steeds de aanwijzingen op de veiligheidsinformatieblad en etiketten van de gebruikte producten. Gebruik de in de veiligheidsinformatieblad en aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Risico op letsel	Er bestaat gevaar voor verwonding tijdens onderhoudswerkzaamheden, als inwendige delen van het apparaatframe worden aangeraakt.	Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel, uitgerust met geschikte beschermingsmiddelen (snijbestendige veiligheidshandschoenen, onderarmbeschermers).
Gevaar voor verplettering	Het personeel loopt het risico dat vingers of handen bekneld raken bij het hanteren van bewegende delen.	Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel dat voorzien is van persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen).
Ergonomie	De bediener werkt aan het apparaat zonder de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.	De bediener moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen wanneer hij aan het apparaat werkt.

1.4 Individuele veiligheidsmaatregelen

Fase	Beschermen- de kleding	Beschermend schoeisel	Handschoe- nen	Bescherming van de ogen	Gehoorb- scherming	Bescher- ming van de ademha- lingswegen	Hoofdbe- scherming
							
Vervoer		X					
Verplaatsing		X					
Uitpakken		X					
Montage		X					
Standaard gebruik	X	X	X (*)				
Instellingen		X					
Standaard reiniging		X					
Speciale reiniging		X	X				
Onderhoud		X	X (*)				
Demontage		X					
Afvalverwijde- ring		X					

X	Voorziene persoonlijke beschermingsmiddelen
	Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar of moeten gebruikt worden indien nodig
	Onvoorziene persoonlijke beschermingsmiddelen

* Handschoenen bestemd voor standaardgebruik en voor onderhoudswerkzaamheden moeten hittebestendig zijn om de handen van de bediener te beschermen wanneer hij hete machineonderdelen of hete stoffen (olie, water, stoom,...) aanraakt.

1.5 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Bereiding van gerechten (koken, stoven, garen, enz.).

1.6 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Uitvoering / eigenschappen gaskookketel

- Werkingsmodus: gas
- Gassoort: aardgas H | Vloeibaar gasmondstukken (50 mbar) worden meegeleverd
- Ontstekingsmethode: piëzo-ontsteking
- Verwarmingsmethode: indirect
- Temperatuurregeling: traploos
- Besturing: draaiknop
- Aftapkraan: ja
- Dampafzuiging: ja
- Voeten in hoogte verstelbaar: ja
- In hoogte verstelbaar van 855 mm tot 900 mm
- Eigenschappen:
 - Ketelbodem van roestvrij staal AISI 316

NL

Technische wijzigingen voorbehouden!

Benaming:	Kookketel 900 G100L
Artikelnummer:	2999101
Materiaal:	CNS 18/10
Materiaal ketel:	CNS 18/10
Inhoud in L:	111
Netto inhoud in L:	100
Diameter ketel in mm:	600
Hoogte ketel in mm:	427
Wateraansluiting:	1/2"
Aansluitwaarde gas:	21 kW
Afmetingen (B x D x H) in mm:	800 x 900 x 900
Gewicht in kg:	137,8

Technische Gegevens

Benaming:	Kookketel 900 G150L
Artikelnummer:	2999021
Materiaal:	CNS 18/10
Materiaal ketel:	CNS 18/10
Inhoud in L:	161
Netto inhoud in L:	150
Diameter ketel in mm:	600
Hoogte ketel in mm:	510
Wateraansluiting:	1/2"
Aansluitwaarde gas:	24 kW
Afmetingen (B x D x H) in mm:	800 x 900 x 900
Gewicht in kg:	149,0

Gasdruk tabel

NL

Land van bestemming	Toevoerdrukken (mbar)	Categorieën
AT-CH	20; 50	I12H3B/P
FR-BE	20/25; 28-30/37	I12E+3+
IT-GB-ES-IE-PT-GR-CH-CZ-TR-HR-EE-LT-LV-AL-SI-SK	20; 28-30/37	I12H3+
DK-SE-FI-SI-SK-NO	20; 30	I12H3B/P
NL	20; 50	I12ELL3B/P
HU	25; 30	I12HS3B/P
NL	25; 30	I12L3B/P
PL	13-20-37	I12ELwLs3P
LU	20	I2E
CY-MT-IS	30	I3B/P; I3+
RO	20; 30	I12E3B/P
RO-BG	20; 30	I12H3B/P

Sproeiers en instellingen

Art.	Gassoort	Gasdruk (mbar)	Hoofd-brander-sproeier 1/100	Ontste-kings-brander-sproeier 1/100	Primaire luchtregeling Afstand "X" (mm)	Bypass mm
2999021	G30/G31	30/37	135	20	-	1,40
	G30/G31	50	120	20	-	1,40
	G20	18/20	205	35	-	Reg.
	G25	25	215	35	-	Reg.
2999101	G30/G31	30/37	135	19	-	1,40
	G30/G31	50	120		-	1,40
	G20	18/20	205		-	Reg.
	G25	25	215	19	-	Reg.

Tab. 1

NL

Gasverbruik

Art.		2999101	2999021
Nominaal warmtevermogen $\sum Q_n$	kW	21,0	24,0
Totaal gasverbruik			
G30	kg/h	1,65	1,89
G20	m ³ /h	2,21	2,52
G25	m ³ /h	2,58	2,95


Tab. 2

4.2 Functies van het apparaat

De kookketel uit de serie 900 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in professionele grootkeukens.

De krachtige, gasgestookte kookketel biedt een royale capaciteit om moeiteloos grote hoeveelheden van de meest uiteenlopende gerechten te bereiden – van soepen en stoofschotels tot rijst- en pastagerechten.

4.3 Onderdelenoverzicht

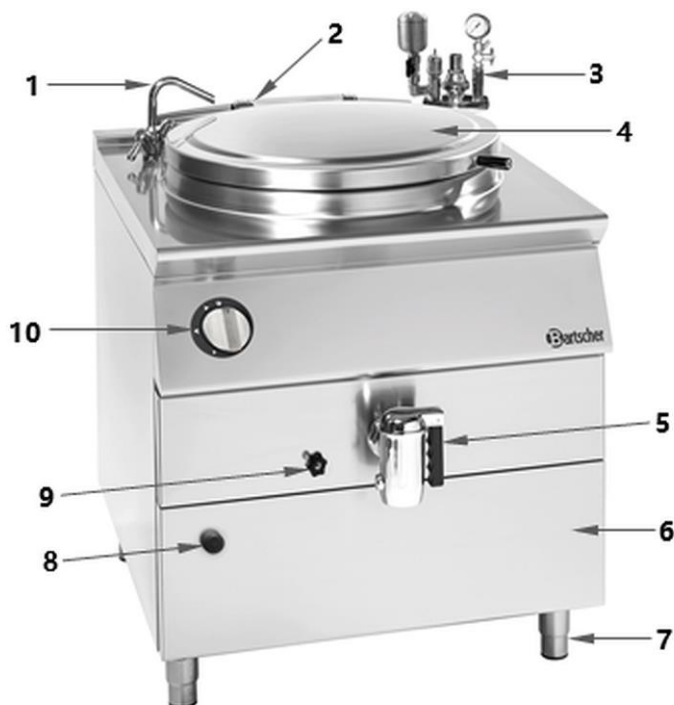

NL

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Watertoevoerkraan | 2. Ventilatieschoorsteen |
| 3. Drukindicator Overdrukventiel Vultrechter | 4. Deksel |
| 5. Aftapkraan | 6. Behuizing |
| 7. Voeten (4x), in hoogte verstelbaar | 8. Knop piëzo-ontsteking |
| 9. Niveaукraan | 10. Draaiknop |

5 Installatieinstructie

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

NL

Houd u tijdens de installatie aan alle toepasselijke wetten, richtlijnen en voorschriften:

- Regionale of lokale veiligheids- en bouwvoorschriften
- Toepasselijke ongevallenpreventiewetten
- Brandvoorschriften
- Relevante IEC-regelgeving
- DVGW G600 (TRGI) "Technische voorschriften voor gasinstallaties".
- TRF "Technische voorschriften betreffende vloeibaar gas"
- Richtlijnen en voorschriften van het gasleveringsbedrijf (EUV)
- DVGW G 631 "Installatie van gasverbruiksinrichtingen voor de professionele keuken".
- Relevante wettelijke voorschriften.

Plaats van installatie

- Deze apparaten zijn apparaten van het type A1, wat betekent dat ze niet op een rookkanaal aangesloten hoeven te worden. Voor ventilatie op de plaats van opstelling de instructies in het DVGW-blad G631 in acht nemen.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte, indien mogelijk onder een afzuigkap om de dampen of geuren die vrijkomen tijdens de voedselbereiding te verwijderen (zie DVGW-blad G631).

- De ruimte waarin het apparaat is geïnstalleerd, moet zoveel lucht bevatten als nodig is voor het verbranden van gas volgens de geldende voorschriften. Voor een goede verbranding mag de vereiste luchttoevoer niet lager zijn dan 2 m³/h per kW nominaal vermogen van het apparaat (zie typeplaatje op het apparaat). Bovendien moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht worden genomen.
- Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen rond of onder het apparaat bevinden die de hoeveelheid lucht die nodig is voor verbranding kunnen beperken.
- Controleer voor het opstellen van het apparaat de afmetingen en de exacte positie van de gasaansluitingen.
- Vervoer het apparaat in de verpakking op de meegeleverde houten pallet naar de installatielocatie met behulp van een heftruch.
- Het transport moet plaatsvinden met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het apparaat omvalt.

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.




VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!


Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.

- Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
- Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Het apparaat is ontworpen voor installering in gesloten ruimtes en mag niet buiten worden gebruikt of worden blootgesteld aan weersinvloeden.
- Plaats het apparaat nooit direct tegen muren, meubels of andere voorwerpen die zijn gemaakt van brandbare materialen.
- Houd een minimale afstand van 200 mm aan tot de omringende muren en andere voorwerpen.
- Als het niet mogelijk is om deze minimumafstanden aan te houden, bekleed de muren dan met onbrandbaar, warmte-isolerend materiaal (bijv. folie van hittebestendig materiaal, waardoor een wandtemperatuur binnen de voorgeschreven veiligheidsgrenzen (tot 60 °C) wordt gegarandeerd). Volg de geldende brandveiligheidsvoorschriften.

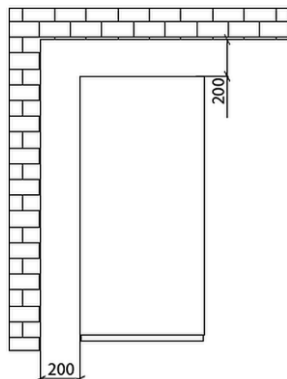

Afb. 1

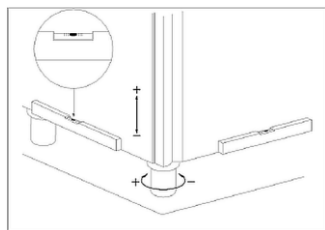

Afb. 2

- Het apparaat moet waterpas worden geplaatst.
- Compenseer kleine oneffenheden in de vloer op de plaats van opstelling door de in hoogte verstelbare voetjes in of uit te schroeven.
- Gebruik hiervoor een waterpas, zoals weergegeven in afb. 2


Potentiaalvereffening

- Het apparaat moet worden geïntegreerd in een equipotentiaalverbindingssysteem waarvan de efficiëntie moet worden gecontroleerd volgens de eisen in de geldende voorschriften.
- Voor de aansluiting is een klem beschikbaar die zich aan de onderkant van het frame bevindt en is gemarkeerd met het symbool "▽" (aan de zijkant aangebracht). Op deze klem moet een kabel met een minimale doorsnede van 10 mm² worden aangesloten.

Rookafvoer

Het apparaat moet altijd onder een afzuigkap worden geïnstalleerd.

Voor een correcte installering is het noodzakelijk dat de volgende aanwijzingen in acht worden genomen:

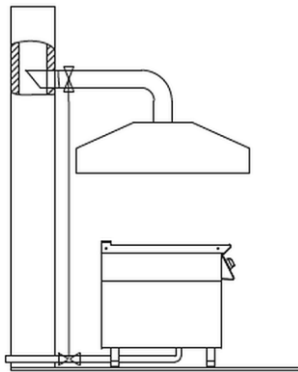

Afb. 3

- Houd er rekening mee dat voor een correcte verbranding de benodigde hoeveelheid verse lucht niet minder mag zijn dan 2 m³ /h per kW van het nominale vermogen van het apparaat (zie typeplaatje op het apparaat).
- de gastoevoer moet rechtstreeks door dit systeem worden bewaakt en worden onderbroken zodra het vermogen onder de voorgeschreven waarde daalt;
- de gasvoorziening kan alleen handmatig worden hersteld;
- het uiteinde van de afzuigkap van het apparaat moet binnen de basisafzuiggrens van de afzuigkap worden geplaatst (afb. 3).

5.2 Wateraansluiting

De kookketel heeft twee 1/2-inch inlaten voor water: één voor warm water en één voor koud water, die zich volgens de norm IEC 61770 in het onderste linkergedeelte van het apparaat bevinden.

De maximaal toegestane Waterdruk is 6 bar.

Het apparaat moet worden aangesloten op drinkwater om correct te kunnen worden geïnstalleerd en te kunnen functioneren.

De watertoevoerleiding moet worden aangesloten op de watervoorziening met een afsluitlep (afb. 4), één per leiding, die gemakkelijk kan worden gesloten wanneer de pan niet in gebruik is of onderhoud nodig heeft.

Tussen de waterkraan en het apparaat moet een mechanisch filter worden geïnstalleerd om te voorkomen dat er ijzerdeeltjes binnendringen die bij oxidatie van de kookketel kunnen corroderen.



Afb. 4


NL

Laat voordat u het apparaat aansluit voldoende water wegllopen om eventuele resten in de leiding te verwijderen.

5.3 Gasaansluiting

Aansluiting op de gasvoorziening

- Controleer vóór de aansluiting aan de hand van het typeplaatje of het apparaat is getest en goedgekeurd voor het type gas dat de gebruiker ter beschikking heeft.
- Zorg ervoor dat de op het apparaat aangebrachte sproeiers geschikt zijn voor het beschikbare type gas.
- Controleer aan de hand van de gegevens op het typeplaatje of het vermogen van de drukregelaar voldoende is voor de voeding van het apparaat.
- Als de standaardinstellingen niet overeenkomen, moet het apparaat worden aangepast aan het beschikbare type gas (paragraaf '**Omschakelen naar een ander type gas / vereiste aanpassingen**').
- Vermijd het plaatsen van een dwarsdoorsnede-verkleiner tussen de drukregelaar en het apparaat.
- Om een optimale werking van het apparaat te kunnen garanderen, raden wij aan om vóór de drukregelaar een gasfilter te monteren.

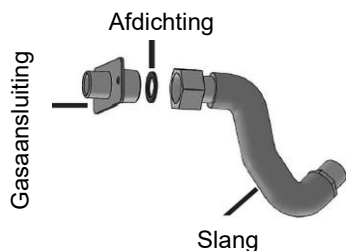

Afb. 5

- Sluit het apparaat aan op een speciale gasleiding met een binnendiameter van minimaal 16 mm voor aansluitingen met G 1/2" en met een binnendiameter van minimaal 20 mm voor aansluitingen met G 3/4".
- Het verbindingstuk moet van metaal zijn. De leiding kan een buis of een slang zijn.

- Zorg ervoor dat de flexibele buizen/slangen niet langs of in de buurt van hete oppervlakken lopen, niet onder druk of trekspanning staan en niet in contact komen met scherpe randen of andere voorwerpen die de leiding kunnen beschadigen.
- Gebruik bevestigingsklemmen en afdichtingen die geschikt zijn voor de installering.
- Breng afsluitkranen of schuifafsluiters aan waarvan de binnendiameter niet kleiner is dan die van de hierboven aangegeven toevoerleiding.
- Er moet een typegekeurde Gas-afsluitkraan op een gemakkelijk toegankelijke plaats tussen de gastoevoer en het apparaat worden geïnstalleerd, zodat de gastoevoer indien nodig op elk moment kan worden onderbroken.
- Voer na de aansluiting van het apparaat een lektest uit op alle verbindingpunten tussen de installatie en het apparaat. Gebruik hiervoor een lekdetectiespray of schuimvormende middelen die geen corrosie veroorzaken. Bestrijk de verbindingpunten met een kwastje; er mogen zich geen luchtbellen vormen. Neem ook de gasafsluitkraan mee in de test.

WAARSCHUWING!

Gebruik nooit een open vlam voor de lektest!

Controle van het nominale warmtevermogen


- Tijdens de nieuwe installatie, bij elk onderhoudsproces of bij elke omschakeling naar een ander type gas moet het nominale verwarmingsvermogen worden gemeten.
- Deze meting kan worden uitgevoerd met behulp van een litermeter of een stopwatch volgens de volumemethode.

Gassoort	Druk in mbar	
	NOM	MIN
G20 Aardgas	20	18
G30/31 Vloeibaar gas	29/37	25

Tab. 3

Het apparaat moet worden gevoed met een van de gassoorten waarvan de Eigenschappen en druk overeenkomen met de gegevens in tabel 1.

Gasdrukcontrole

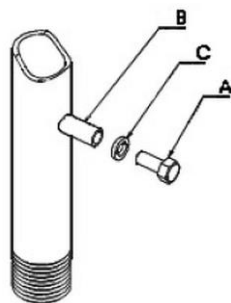

Afb. 6

De toevoerdruk van het gas moet worden gemeten ter hoogte van de drukuitlaat (afb. 6) nadat de afsluitbouten zijn verwijderd.

Gebruik een flexibele slang, sluit een meetinstrument aan op het drukmetingpunt (bijv. een vloeistofmanometer met een minimale resolutie van 0,1 mbar) en meet de ingangsdruk terwijl het apparaat in werking is.

De drukwaarde mag niet lager zijn dan de in tab. 4 aangegeven waarde.

NL

LET OP!

Als de gasvoorzieningsdruk niet correct is, moet het apparaat worden uitgeschakeld en moet het meetapparaat worden losgekoppeld.

Plaats de sluitring en draai de afsluitschroef op de drukaansluiting stevig vast.

Neem contact op met het plaatselijke gasbedrijf om een controle uit te voeren.

Overstappen op een ander type gas / noodzakelijke aanpassingen

De apparaten zijn ingesteld op het volgende type gas:

Aardgas H | G20 (20 mbar)

Controleer de gasvoorziening in uw land en stel het apparaat indien nodig in op een ander type gas.

De tabellen 1 en 2 in het hoofdstuk "**Technische gegevens**" geven, afhankelijk van het land van bestemming, het volgende aan:

- welke gassoorten geschikt zijn voor het gebruik van het apparaat

- sproeiers en de instellingen voor elk bruikbaar type gas.

Het nummer dat in tabel 2 voor de geschikte sproeiers wordt vermeld, is op het sproeierlichaam gegraveerd.

Om het apparaat aan te passen aan het type gas waarmee het daadwerkelijk wordt gebruikt, raadpleegt u de gegevens in tabel 2 en voert u de volgende handelingen uit:

- Vervang de hoofdbrander sproeier,
- Vervang de brandermondstuk,
- verlaagde doorstroomhoeveelheid instellen,
- na het vervangen van de sproeier het apparaat voorzien van de sticker die aangeeft dat het apparaat op gas werkt. Sproeiers en stickers worden bij het apparaat meegeleverd.

Hoofdbrandermondstuk vervangen

1. Sluit de gaskraan voor het apparaat.
2. Verwijder het onderste frontpaneel om toegang te krijgen tot de sproeiers.
3. Schroef het hoofdbrandermondstuk **A** (afb. 7) los.
4. Vervang de hoofdbrander sproeier door een sproeier die geschikt is voor het gekozen type gas, zoals aangegeven in tabel 2.


De sproeiers zijn gemarkeerd in honderdsten van millimeters.



A

Afb. 7

Ontstekingsbrandermondstuk vervangen

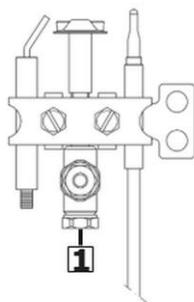


Afb. 8

1. Ga als volgt te werk om de ontstekingsbrander sproeier te vervangen:
 - sluit de gaskraan voor het apparaat,
 - verwijder het onderste frontpaneel.
 - schroef de schroefdop 1 (afb. 8) los,
 - verwijder de ontstekingsbrander 2,
 - vervang de ontstekingsbrandermond door een mondstuk dat geschikt is voor het betreffende type gas (zie gegevens in tab. 2)
 - vervang de ontstekingsbrander sproeier door een sproeier die geschikt is voor het geselecteerde type gas, zoals aangegeven in tabel 2.
 - Controleer of de vlam het thermokoppel omvat en of het uiterlijk correct is.
 - plaats de schroefdop terug.
2. Controleer na het vervangen van de sproeier de functies van het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk "**Funcctiecontrole**".

LET OP!

Na elke wijziging of aanpassing moet een dichtheidscontrole worden uitgevoerd.

Instelling van het verminderde debiet

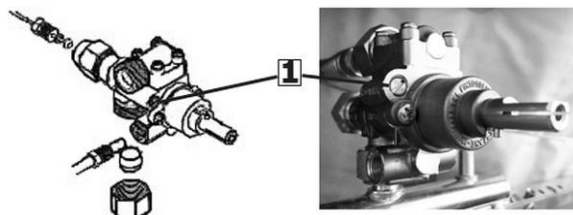

Afb. 9

1. Verwijder de draaiknop en stel de minimale of bypass-schroef **1** in (afb. 9). De brander mag bij een snelle omschakeling van de maximale naar de minimale positie niet uitgaan of een terugslag van de vlam vertonen.
Voor gebruik met vloeibaar gas moet de bypass-schroef volledig zijn aangedraaid.
2. Controleer of de vlam stabiel is, vooral na snelle ingrepen bij hoog vermogen.
3. Als de brander uitgaat of de vlam te hoog is, stel deze dan in zoals hierboven beschreven.

NL

Funciecontrole

- Plaats het apparaat vóór de test in een goed geventileerde ruimte en verwijder alle brandbare materialen uit de omgeving.
- Voer vóór ingebruikname een dichtheidstest uit met behulp van zeepwater. Verdeel het zeepwater over schroefverbindingen en buisaansluitingen. Lekken zijn te herkennen aan het ontstaan van belletjes bij schroefverbindingen en buisaansluitingen. Een andere mogelijkheid is om de gasmeter te observeren. Als de gasmeter niet beweegt, wijst dit erop dat er geen gas lekt.

LET OP!

Gebruik geen open vuur om gasleidingen op lekken te controleren!

- Neem het apparaat in gebruik volgens de instructies in het hoofdstuk "**Apparaat in gebruik nemen**".
- Controleer het apparaat op gasdichtheid (zie DVGW-werkbladen TRGI/TRF).
- Controleer of de vlam ontsteekt.
- Controleer het vlambeeld.

6 Gebruiksaanwijzing

Waarschuwingen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden!

De behuizing, het deksel en de kookzones van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet en blijven nog enige tijd na het uitschakelen heet.

Raak het apparaat niet aan tijdens het gebruik of direct na het uitschakelen. Laat het apparaat afkoelen.

Gebruik alleen de daarvoor bestemde grepen en bedieningselementen voor de bediening.

Gevaar voor verbranding door stoom bij het openen van het deksel!

Open het deksel heel voorzichtig en vermijd contact met het deksel.

Draag beschermende handschoenen tijdens het gebruik.

NL

6.1 Bediening


Apparaat voorbereiden

Met dit apparaat kunt u grote hoeveelheden groenten, pasta en rijst in de speciale manden bereiden (afb. 10). Het is ook geschikt voor het bereiden van vloeibare gerechten (bijv. groentesoepen en bouillons) en dikvloeibare gerechten zoals crèmes, jam en sauzen.

Elk ander gebruik moet worden vermeden, omdat dit als oneigenlijk en gevaarlijk wordt beschouwd.

LET OP!

Gebruik de kookketel niet om te braden of te frituren!

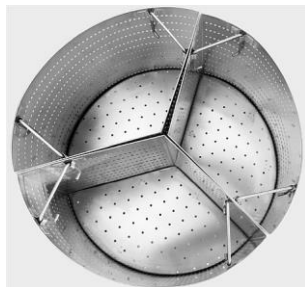


Afb. 10

LET OP!

Gebruik het apparaat niet voordat u de kookpan en de holte met water tot aan de MAX-markering (afb. 11) hebt gevuld.

Bij niet-naleving kan ernstige schade ontstaan door oververhitting van de kookketel.

De kookpan en de holte moeten worden gevuld wanneer het apparaat koud is.

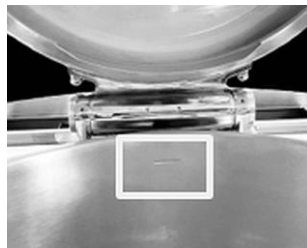

Afb. 11

Het apparaat moet worden voorzien van drinkwater.

Gebruik nooit grof zout, omdat dit niet volledig oplost en circuleert en zich op de bodem van de kookpot kan afzetten en op lange termijn corrosie kan veroorzaken.

Wij raden daarom aan om alleen fijnkorrelig zout (max. korrelgrootte 3 mm) te gebruiken en dit pas toe te voegen nadat het water aan de kook is gebracht.



Afb. 12

NL

1. Verwijder vóór het **eerste gebruik** van het apparaat al het verpakkingsmateriaal uit het apparaat en voer dit op milieuvriendelijke wijze af.
2. Reinig het apparaat grondig door alle industriële beschermingsvetten van de kookmanden en de kookbak te verwijderen.

- Open de niveaukraan (afb. 13) aan de voorkant van de kookketel.
- Verwijder de trechterkap (2, afb. 14) van de vultrechter (3) van het klephuis bovenop de kookketel.
- Open de watertoevoerkraan (4) van de vultrechter (3).
- Vul nu de holte met onthard water tot het maximale vulniveau, dat wordt aangegeven door het water dat uit de niveaukraan (afb. 13) stroomt.



Afb. 13

3. Sluit de niveaukraan.

4. Sluit de watertoevoerkraan (4, afb. 14) van de vultrechter (3) en plaats de dop (2) terug.
5. Draai de watertoevoerkraan op het werkblad (afb. 12) open en vul de kookketel met water tot aan de MAX-markering (40 mm onder de overlooprand).
6. Voeg een mild reinigingsmiddel toe.
7. Neem het apparaat in gebruik volgens de instructies in het volgende hoofdstuk.
8. Verwarm het water tot het kookt en laat het enkele minuten koken.
9. Zorg voor een reservoir dat al het water uit de ketel kan opvangen.

WAARSCHUWING!

Spatten van kokend water kunnen brandwonden veroorzaken!

Wees bijzonder voorzichtig bij het leegmaken van de ketel.

10. Laat al het water uit de kookketel via de aftapkraan (afb. 13) in het daarvoor bestemde reservoir lopen.
11. Spoel daarna de kookbak grondig uit met veel water.
12. Droog de kookbak goed af met een zachte, pluisvrije doek.

NL

Apparaat in gebruik nemen

1. Voordat u de kookketel inschakelt, moet u controleren of er geen druk in de kookruimte staat door de stoomafvoerklap (5, afb. 14) te openen, die zich op het klephuis bovenop het apparaat bevindt.

LET OP!

Vul de holle ruimte met onthard water. Ga te werk zoals bij de eerste reiniging van het apparaat.

Wij raden aan om onthard water te gebruiken om overmatige kalkaanslag te voorkomen.


2. Controleer voor elke inschakeling en voor elk kookproces het waterpeil in de holte via de betreffende niveaукraan (afb. 13).

LET OP

De kookketel mag nooit worden gebruikt voordat de holte met water is gevuld.

3. Open de betreffende watertoevoerkraan (afb. 12) om de kookketel tot het gewenste niveau, maar maximaal tot de MAX-markering (afb. 11), met warm of koud water te vullen. Houd daarbij rekening met het volume van de te bereiden producten.

- 1 Manometer
- 2 Trechterkap
- 3 Watervultrechter
- 4 Watertoevoerkraan
- 5 Stoomafvoerklep
- 6 Veiligheidsklep

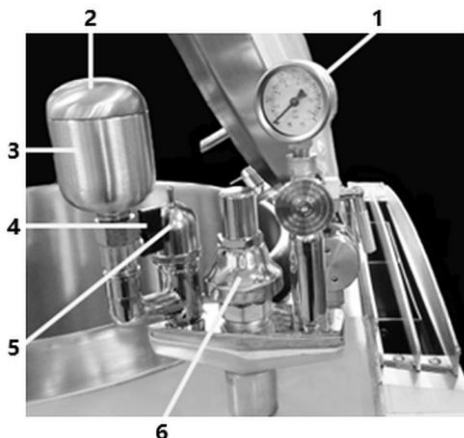

Afb. 14

Bedieningselementen



Afb. 15

Draaiknop

-  Uit-stand
-  Ontstekingsstand
-  Stand grote vlam
-  Stand kleine vlam



Afb. 16

Knop piëzo-ontsteking

Ontstekingsvlam ontsteken

1. Open de Gas-afsluitkraan voor het apparaat.
2. Druk op de draaiknop en draai deze tegen de klok in naar de ontstekingsstand '★' (afb. 15).
3. Houd de draaiknop ingedrukt en druk ongeveer 20 seconden lang herhaaldelijk op de knop van de piezo-ontsteking (afb. 16) totdat de waakvlam ontsteekt.
4. Nadat de waakvlam is ontstoken, houdt u de draaiknop nog enkele minuten ingedrukt om het thermokoppel op te warmen en de waakvlam te stabiliseren.
5. Als de vlam dooft wanneer u de draaiknop loslaat, herhaalt u de procedure.

Hoofdbranders ontsteken

1. Als de waakvlam is ontstoken, gaat u verder met het ontsteken van de hoofdbranders door de draaiknop voor de Regeling van de temperatuur in de stand '🔥' (grote vlam) te zetten.
2. Om de temperatuur en de vlam op een minimum in te stellen, draait u de draaiknop naar de stand '🔥' (kleine vlam).
3. Om de inhoud van de kookpan aan de kook te brengen, draait u de draaiknop naar de stand '🔥' (grote vlam).
4. Draai indien nodig de draaiknop vervolgens naar de stand '🔥' (kleine vlam) om het vermogen aan te passen aan het gerecht dat u bereidt.
5. Controleer het apparaat en houd de temperatuur in de holte constant.

Met de manometer op het ventielhuis kan de druk in de holte worden gecontroleerd. De veiligheidsklep is tarreren op 0,5 bar; als deze waarde wordt overschreden, ontluft de veiligheidsklep automatisch.

Als er overmatige stoomuitstoot uit de ontluftingsklep wordt geconstateerd, is het noodzakelijk om het vermogen te verminderen door de draaiknop in de stand '🔥' (kleine vlam) te zetten.

LET OP!

Voor het koken van pasta, rijst en groenten moet u letten op het waterpeil in de kookpan. Vul indien nodig bij en pas op voor eventuele spatten van kokend water.

Uitschakelen van de hoofdbrander

1. Om alleen de hoofdbranders uit te schakelen, draait u de draaiknop naar de ontstekingsstand '★' (kleine vlam).

Zo blijft alleen de waakvlam branden.

Het apparaat volledig uitschakelen

1. Om het apparaat volledig uit te schakelen, draait u de draaiknop naar de uitstand .

De waakvlam dooft.

2. Sluit de Gas-afsluitkraan en de waterkraan voor het apparaat.

Veiligheidsthermostaat

Als de boiler per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er water in de holte zit, treedt de veiligheidsthermostaat in werking om oververhitting van het apparaat te voorkomen.

De veiligheidsthermostaat bevindt zich in de binnenkant van de tank.

Om erbij te kunnen, hoeft alleen de onderste frontplaat te worden verwijderd.

LET OP!

De veiligheidsthermostaat mag alleen door gekwalificeerd personeel worden gereset.



Afb. 17

NL

Kookketel legen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden!

De kookmanden zijn na het kookproces erg heet.

Draag geschikte beschermende handschoenen bij het verwijderen van de kookmanden.

1. Haal de mandjes na het koken voorzichtig uit de kookbak.
2. Plaats een geschikte bak onder de afvoeropening die groot genoeg is om de volledige inhoud van de kookketel op te vangen.
3. Open de aftapkraan (afb. 13) aan de voorkant van het apparaat.

LET OP!

Pas op voor eventuele spatten van heet water!

4. Laat al het water uit de kookbak via de aftapkraan (afb. 13) in de daarvoor bestemde bak lopen.

LET OP!**Leeg de holte alleen als het water koud is!**

5. Om de holte te legen, bevindt zich een buis aan de onderkant van het apparaat. Plaats de buis boven een afvoer in de vloer, open de dop en laat het water weglopen.
6. Reinig de kookketel volgens de instructies in het hoofdstuk 'Reiniging'.

7 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

NL

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

7.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Sluit de gasklep op de gastoevoer voor het reinigen.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het oppervlak beschadigen.
- Gebruik nooit chloorhoudende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat nooit met staalwol, schuurpapier of iets dergelijks.
- Bij hardnekkig vuil raden wij het gebruik van synthetische sponzen (bijv. Scotchbrite-spons) aan.

7.2 Reiniging

1. Reinig het apparaat regelmatig aan het einde van de werkdag, indien nodig ook tussendoor of wanneer het apparaat langere tijd niet is gebruikt.
2. Reinig de kookpot met warm water en een mild reinigingsmiddel.
3. Spoel de kookpan uit met schoon water.
4. Reinig de kookmanden grondig met warm water, een mild reinigingsmiddel en een doek of afwasborstel. U kunt ze ook in de vaatwasser reinigen.
5. Spoel de kookmanden grondig af met schoon water.
6. Reinig de aftapkraan aan de voorkant van het apparaat grondig. Ga als volgt te werk:
 - draai de schroef (A, afb. 13) los om de aftapkraan te demonteren.
 - verwijder etensresten uit het binnenste deel van de Aftapkraan,
 - reinig de aftapkraan onder stromend water,
 - smeer de aftapkraan in met bakvet.
 - monteer deze vervolgens op de kookketel.

Ontkalking holle ruimte

De holte van de modellen met indirecte verwarming moet regelmatig worden ontkalkt door azijn in te gieten en enkele minuten te verwarmen. Laat de azijn inwerken en spoel met onthard water.

NL

7.3 Onderhoud

LET OP!

Houd u strikt aan de onderhoudsintervallen!

Alle werkzaamheden in het kader van regulier en buitengewoon onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Om de werking te behouden, moet het apparaat **minstens één keer per jaar** worden onderhouden. Het onderhoud omvat:

- Controle van de staat van slijtageonderdelen
- Controle van alle aansluitingen (water, gas)
- Controle van de werking van het apparaat.

Wij raden aan om tijdens het onderhoud de versleten onderdelen te vervangen, zodat verdere interventies van de klantenservice en plotselinge storingen van het apparaat worden voorkomen.

Daarnaast raden wij aan om een onderhoudscontract af te sluiten met de klantenservice die u vertrouwt.

8 Verwijdering

Gastoestellen

Aan het einde van zijn levensduur moet het gebruikte apparaat worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften. Neem contact op met een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf of neem contact op met de afvalverwerkers in uw gemeente.

Om mogelijk misbruik en de daarmee samenhangende risico's uit te sluiten, moet u ervoor zorgen dat het apparaat niet opnieuw kan worden opgestart voordat u het weggooit en vervolgens afgeven bij het juiste lokale inzamelpunt.