

DLT150-1 S



100262

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-07-31

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Functies van het apparaat	10
4.3	Onderdelenoverzicht	11
5	Installatie en bediening	12
5.1	Installatie	12
5.2	Bediening	13
6	Reiniging en onderhoud	18
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	19
6.2	Reiniging	19
7	Verwijdering	20



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.
- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

NL

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Gezondheidsgevaar door verbrande levensmiddelen

- Acrylamiden die worden aangetroffen in verbrand voedsel zijn gevaarlijk voor de gezondheid en kunnen kanker veroorzaken.

Veiligheid

- Verwijder verbrande stukken.
- Rooster het brood niet te donker.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

NL

Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- het roosteren van brood en bolletjes.

Het apparaat kan worden gebruikt in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen zoals:

- in keukens voor werknemers in winkels, kantoren of soortgelijke werkgebieden;
- landbouwbedrijven;
- door klanten van hotels, motels en andere huisvestingsvoorzieningen;
- in pensions.

NL

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- het bakken van brood en bolletjes;
- brood roosteren, bijvoorbeeld knoflookbrood, sandwiches met kaas of baksels bestrooid met suiker. Bij verhitting kunnen ze aan de band blijven plakken en de band vuil maken, wat op zijn beurt de werking van het apparaat kan beïnvloeden

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Doorlooptoaster DLT150-1 S
Artikelnummer:	100262
Materiaal:	roestvrij staal, gecoat
Opwarmtijd in min.:	15 - 20
Effectiviteit per uur / aantal toasts ong.:	150
Afmetingen van de toevoeropening (b x d) in mm:	265 x 85
Aansluitvermogen:	2,24 kW 220-240 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	370 x 420 x 390
Gewicht in kg:	16,1

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

NL

Versie / eigenschappen


- Kleur: zwart, mat
- Versie: doorlooptoaster
- Apparaataansluiting: stekkerklaar
- Uitvoer van toasts:
 - vooraan:
 - achteraan:
- Ontworpen voor:
 - Broodje
 - sandwich-toast
 - toast
- Functies:
 - boven-/onderverwarming (toasts)
 - bovenverwarming (broodjes)
 - stand-by
- Snelheid transportband: traploos verstelbaar
- Besturing:
 - elektronisch
 - roterende regelaar
- Aan-/uitschakelaar: ja
- Controlelampje: Aan/Uit
- Eigenschappen:
 - Snelheid van de transportband en type warmteaanvoer afzonderlijk regelbaar
 - Poten in hoogte verstelbaar

NL

4.2 Functies van het apparaat

In de doorlooptoaster worden geschikte producten, zoals toast en broodjes, met behulp van een transportband door de verwarmingskamer gevoerd en geroosterd, waarna ze via een opvanglade voor toast terechtkomen op de plaats waar ze kunnen worden gepakt.

4.3 Onderdelenoverzicht

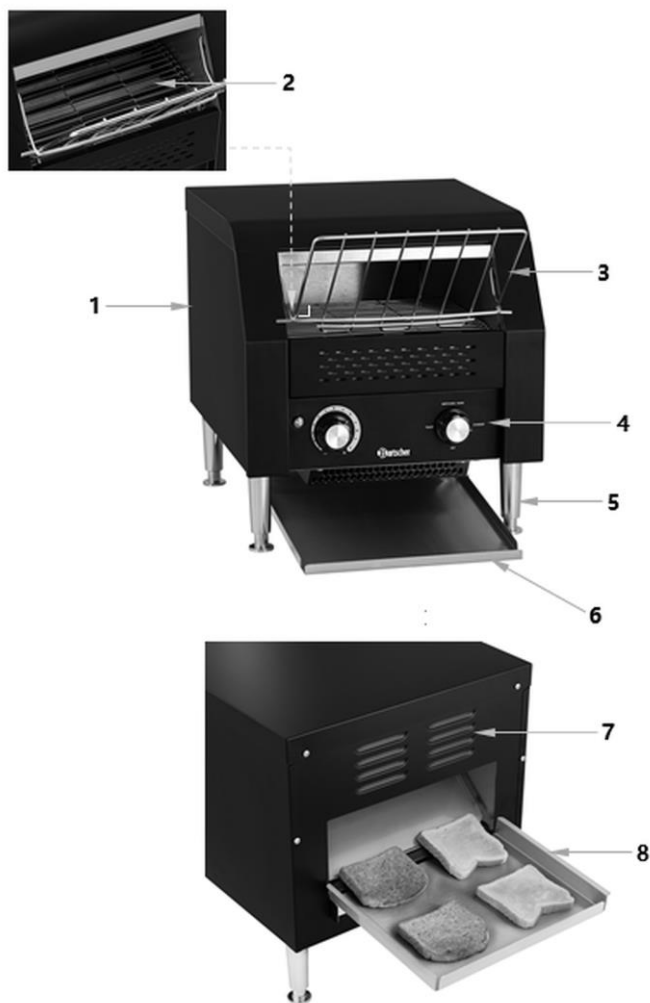

NL

Afb. 1

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Behuizing | 2. Transportband |
| 3. Toastinvoer | 4. Controlepaneel |
| 5. In hoogte verstelbare poten (4x) | 6. Uitgiftelade voor toast |
| 7. Ventilatie-openingen | 8. Opvanglade voor toast |

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdt u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd voor een veilige werking van het apparaat een afstand van minimaal 3 cm aan de zijkanten, 30 cm van de voor- en achterkant en 30 cm boven het apparaat (bijv. van de bodem van een plank of plafond).

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingenkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening

Belangrijke aanwijzingen voor optimaal toastresultaat

- Het roosterende effect met dezelfde instelling hangt af van verschillende producteigenschappen (vochtigheid, broodsoort, grootte en dikte van plakjes of halve bolletjes / bagel).
- Stel voor het roosteren van droge, kleinere en dunnere plakjes een hogere transportbandsnelheid in.
- Om producten met een hoge luchtvochtigheid te roosteren, zoals roggebrood of volkorenbrood, verlaagt u de snelheid van de transportband.
- Voor een gelijkmatig roosterend effect moet het snijoppervlak zo glad mogelijk zijn.
- Kruimels of uitstekende bestanddelen van het brood (bijv. zaden) moet u verwijderen voordat u begint met roosteren, zij kunnen namelijk verbranden.
- Houd er rekening mee dat bij meerdere keren achter elkaar roosteren, het apparaat heter wordt en de latere toasts donkerder zullen zijn. Indien nodig kan een lagere transportbandsnelheid worden geselecteerd voor daaropvolgende toastprocessen.

Vóór het eerste gebruik


1. Vóór het eerste gebruik van het apparaat, dient dit te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt “**Reiniging**”.
2. Gewassen elementen dienen tot slot te worden gedroogd.

LET OP!

Het gebruik van het apparaat zonder kruimellade kan het apparaat beschadigen of vervuilen.


Het apparaat mag alleen worden gebruikt met een correct geplaatste kruimellade.

3. Schuif de kruimellade volledig in de juiste opening onder de toevoer voor de toastsleuven.
4. Bevestig de toastschaal (3, afb. 2) door deze eerst met de afgeronde rand naar achteren onder het apparaat te schuiven en vervolgens aan de haken (a) aan de onderkant van de achterste opening van het apparaat te hangen.

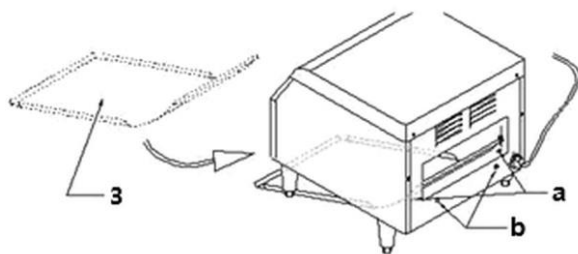

Afb. 2

5. Hang de toastopvangschaal (8) (met bijbehorende uitsparingen aan de voorkant) aan de daarvoor bestemde pennen (b, afb. 2) onder de achterste opening van het apparaat.

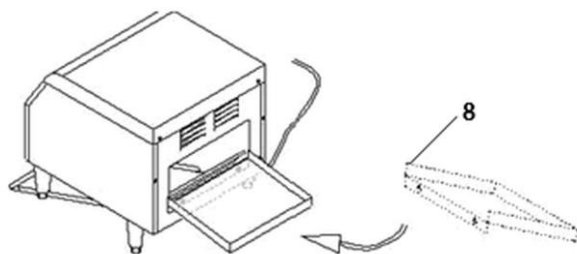

Afb. 3


6. Bevestig (indien verwijderd) de toevoer voor de tostsleuven door beide draadklemmen naar binnen in te drukken en in de juiste openingen in de behuizing van het apparaat te steken.

Uitgifte van toast

Afhankelijk van de configuratie zijn er **2 opties** voor het uitgeven van toasts beschikbaar:


- naar voren met de toastuitgifteschaal
- naar achteren door middel van de toastopvangbak

1. Als voorwaartse toastafgifte is geselecteerd, gebruik dan de haak op de metalen klep aan de achterkant om de opening aan de achterkant van het apparaat te sluiten.

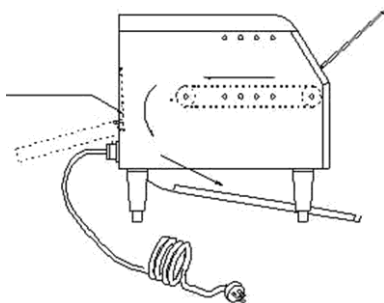

Afb. 4

2. Bij het uitgeven van toasts naar achteren moet het achterste metalen klepje naar binnen in het apparaat worden gesloten.

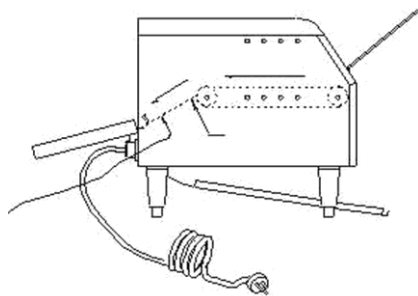

Afb. 5

Bedieningselementen



Afb. 6

- | | |
|--|--|
| 1. Werkcontrolelampje (groen) | 2. Snelheidsregulator transportband |
| 3. Draaiknop voor functieselectie | 4. De instelling van de bovenverwarming (broodjes) |
| 5. STAND-BY instelling | 6. UIT (uitgeschakeld) |
| 7. Instelling boven-/onderverwarming (TOAST) | |

NL

Waarschuwingstips



WAARSCHUWING!

Risico op brandwonden!

Tijdens het werk wordt het apparaat erg heet!

Raak geen hete oppervlakken aan en steek uw handen niet in de toaster.

Na het uitschakelen blijft het apparaat lang warm.

Het apparaat mag alleen worden gereinigd, verplaatst of vervoerd nadat het volledig is afgekoeld.

Roosteren van toasts

1. Zorg ervoor dat de functieregelaar in de stand OFF (uitstand) staat.
2. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.

Na het aansluiten gaat het groene bedrijfscontrolelampje branden.

3. Stel eerst de bandsnelheid in op de hoogste (snelste) stand 1 met de bandsnelheidsregelaar (linker draaiknop pos. 1 - 7).

De laagste snelheid van de transportband komt overeen met een langere roostertijd, de hoogste snelheid van de transportband met een kortere roostertijd of een lagere mate van bruining van de sneetjes toast of andere producten.

4. Zet de functiekeuzeschakelaar (rechter draaiknop) op de stand TOAST en verwarm het apparaat ongeveer 15 - 20 minuten.

Mogelijke instellingen:

- boven- / onderverwarming = TOAST
- bovenverwarming = BROODJES
- STANDBY = Stand-bymodus

5. Vervolgens, om te testen, twee sneetjes toast door de toevoerlade voor toast laten gaan.

TIP!

Om producten met een hoog vochtgehalte te roosteren, zoals Engelse muffins, roggebrood of volkorenbrood - vertraag de bandsnelheid door de bandsnelheidsregelaar (met de klok mee) naar een hogere stand te draaien.

6. De beste resultaten worden verkregen door een gemiddelde bandsnelheid (3-4) te kiezen.
7. Brood/toast/broodjes kunnen ook rechtstreeks op de band worden geplaatst. Hiervoor moet de toevoer van toast volledig naar achteren op het apparaat worden geklapt.
8. Als de broodrooster momenteel niet wordt gebruikt om toast te roosteren, draai de draaiknop voor de functie naar de stand STANDBY (stand-bymodus/energiebesparende modus).

In de spaarstand werkt de broodrooster op 25% van het beschikbare vermogen.

9. Om de broodrooster terug te zetten naar de volledige bedrijfsstand, draait u de draaiknop voor de functie naar de stand TOAST of broodjes (BUNS).

Het apparaat is dan binnen 5 minuten weer klaar om te roosteren.



Afb. 7

10. Na het verstrijken van de opwarmtijd plaatst u het gekozen product (toastbrood, broodjes) op de toevoerband voor de toasts.

Het geselecteerde product beweegt op de transportband door de verwarmingskamer. De gereedgemaakte toast valt op de opvanglade voor toasts en schuift naar voren naar de plaats waar hij kan worden uitgenomen.

11. Neem het eindproduct met een geschikte tang eraf.

NL

6 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

1. Maak het apparaat regelmatig schoon.
2. Verwijder de kruimellade, toastuitgiftebak en toastopvangbak uit het apparaat.
3. Om de toevoerlade voor toasts te verwijderen, drukt u de twee draadklemmen naar binnen en haalt u de toevoerlade voor toasts uit het apparaat.
4. De verwijderde onderdelen grondig reinigen met warm water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek of een afwasspons.
5. Afspoelen met schoon water en alle onderdelen tot slot drogen met een zachte doek.
6. Reinig het buitenoppervlak met een zachte, vochtige doek en droog met een zachte doek of keukenpapier.
7. Verwijder hardnekkige vlekken met een reinigingsmiddel voor roestvrijstaal of een niet-schurend reinigingsmiddel.
8. Reinig de transportband en andere moeilijk bereikbare plaatsen met een kleine afwasborstel.
9. Zet alle gedemonteerde onderdelen van het apparaat voor gebruik weer in elkaar (hoofdstuk “**Vóór het eerste gebruik**”).

7 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.