

900 G400 G - 900 G800 GR - 900 G800 G



2990021 - 2995061 - 2995081

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Servicehotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



0051BU3854

Versie:**1.0**

Aanmaakdatum: 2025-12-15

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Restrisico's	6
1.4	Individuele veiligheidsmaatregelen	8
1.5	Gebruik volgens bestemming	9
1.6	Oneigenlijk gebruik	9
2	Algemeen	10
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	10
2.2	Auteursrecht	10
2.3	Conformiteitsverklaring	10
3	Transport, verpakking en opslag	11
3.1	Transportinspectie	11
3.2	Verpakking	11
3.3	Opslag	11
4	Technische Gegevens	12
4.1	Technische Gegevens	12
4.2	Functies van het apparaat	18
4.3	Onderdelenoverzicht	19
5	Installatieinstructie	20
5.1	Installatie	20
5.2	Gasaansluiting	23
6	Gebruiksaanwijzing	29
6.1	Bediening	30
7	Reiniging en onderhoud	33
7.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	33
7.2	Reiniging	33
7.3	Onderhoud	34
8	Mogelijke storingen	35
9	Verwijdering	36



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheid voor apparaten die door gas worden aangedreven

- Gebruik het gasaangedreven apparaat niet in het geval van een storing of schade, of in het geval van een vermoedelijke storing of schade. Draai in dat geval de gasregelknop / knoppen naar "O" en sluit de hoofdgasklep. Neem direct contact op met de service.
- Controleer regelmatig op lekken met schuim (lekdetectiespray).

Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken!

WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar en explosie door ontsnappend gas!

- Volg deze regels als u gas ruikt:
 - sluit onmiddellijk de gasregelknop / -knoppen en de hoofdgasklep
 - zorg voor voldoende ventilatie van de betreffende kamers: open alle deuren en ramen wijd

- steek geen open vuur aan, doof het vuur
- rook niet
- creëer geen vonken, bedien geen elektrische schakelaars, gebruik geen telefoons (of het nu een vaste telefoon of een mobiele telefoon is)
- gebruik geen elektrische apparaten in de buurt van het apparaat op gas
- indien nodig - informeer andere mensen in het gebouw door te bellen en op de deur te kloppen
- verlaat het gebouw
- neem buiten het gebouw contact op met de service. Als de gasuitlaatbron niet precies kan worden gelokaliseerd, bel dan de brandweer of waarschuw onmiddellijk de gasleverancier.

Brandbare materialen

- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol). Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter, vooral niet bij het verwarmen van vetten en oliën, aangezien deze brand kunnen veroorzaken.
- Als er brand uitbreekt, sluit u de gasafsluiter. Blus een vlam nooit met water, smoor de vlam met een deksel of een brandwerende deken. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

NL

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.

- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Restrisico's

Restrisico's	Gevaarlijke situatie	Waarschuwing
Risico op uitglijden en vallen	De gebruiker kan uitglijden op de vloer door de aanwezigheid van water of vuil.	Draag beschermend schoeisel met antisliplaag wanneer u het apparaat gebruikt.
Brandwonden	De bediener raakt het apparaat opzettelijk aan.	
	De bediener raakt opzettelijk hete stoffen aan (olie, water, stoom, ...).	
Risico op vallen	De bediener verricht werkzaamheden op het bovenste gedeelte van het apparaat met ongeschikte hulpmiddelen (zoals een ladder met sporten, of klimmen op het apparaat).	Voer geen werkzaamheden aan het bovenste gedeelte van de machine uit met ongeschikte hulpmiddelen (zoals ladders met sporten of op het apparaat klimmen).
Gevaar voor kantelen	Het dragen van het apparaat of onderdelen van het apparaat zonder geschikte hulpmiddelen.	Bij het verplaatsen van het apparaat of de verpakking ervan is het noodzakelijk geschikte hulpmiddelen of hefwerktuigen te gebruiken.

Restrisico's	Gevaarlijke situatie	Waarschuwing
Chemische stoffen	De bediener gaat om met chemicaliën (bijv.: schoonmaakmiddelen, ontkalkingsmiddelen, enz.).	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Volg steeds de aanwijzingen op de veiligheidsinformatieblad en etiketten van de gebruikte producten. Gebruik de in de veiligheidsinformatieblad en aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Risico op letsel	Er bestaat gevaar voor verwonding tijdens onderhoudswerkzaamheden, als inwendige delen van het apparaatframe worden aangeraakt.	Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel, uitgerust met geschikte beschermingsmiddelen (snijbestendige veiligheidshandschoenen, onderarmbeschermers).
Gevaar voor verplettering	Het personeel loopt het risico dat vingers of handen bekneld raken bij het hanteren van bewegende delen.	Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel dat voorzien is van persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen).
Ergonomie	De bediener werkt aan het apparaat zonder de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.	De bediener moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen wanneer hij aan het apparaat werkt.

1.4 Individuele veiligheidsmaatregelen

Fase	Beschermen- de kleding	Beschermend schoeisel	Handschoe- nen	Bescherming van de ogen	Gehoorb- scherming	Bescher- ming van de ademha- lingswegen	Hoofdbe- scherming
							
Vervoer		X					
Verplaatsing		X					
Uitpakken		X					
Montage		X					
Standaard gebruik	X	X	X (*)				
Instellingen		X					
Standaard reiniging		X					
Speciale reiniging		X	X				
Onderhoud		X	X (*)				
Demontage		X					
Afvalverwijde- ring		X					

X	Voorziene persoonlijke beschermingsmiddelen
	Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar of moeten gebruikt worden indien nodig
	Onvoorziene persoonlijke beschermingsmiddelen

* Handschoenen bestemd voor standaardgebruik en voor onderhoudswerkzaamheden moeten hittebestendig zijn om de handen van de bediener te beschermen wanneer hij hete machineonderdelen of hete stoffen (olie, water, stoom,...) aanraakt.

1.5 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Het grillen van vlees, vis en groenten.

1.6 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het grillen van ongeschikte voedingsmiddelen.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Uitvoering / Eigenschappen

- Serie: 900
- Type: staand apparaat
- Werkingsmodus: gas
- Gassoort:
 - Aardgas H
 - Vloeibaar gasmondstukken (50 mbar) worden meegeleverd
- Ontstekingsmethode: piëzo-ontsteking
- Veiligheidsthermostaat: nee
- Type onderbouw: open
- Voeten in hoogte verstelbaar: ja
- In hoogte verstelbaar: van 855 mm tot 900 mm
- Inclusief: 1 vetopvangbak 1/3 GN
- Kan in een rij worden geplaatst/gecombineerd met andere apparaten uit de serie 900

NL

Technische wijzigingen voorbehouden!

Benaming:	Grillplaat 900 B400 GG
Artikelnummer:	2990021
Materiaal:	CNS 18/10
Materiaal braadoppervlak:	staal, hardverchroomd
Uitvoering braadoppervlak:	glad
Afmetingen bakoppervlak (B x D) in mm:	340 x 640
Aantal verwarmingszones:	1
Temperatuurbereik van - tot in °C:	90 - 280 °C
Aansluitwaarde:	9 kW
Afmetingen onderbouw (B x D x H) in mm:	340 x 830 x 375
Afmetingen (B x D x H) in mm:	400 x 900 x 900
Gewicht in kg:	64,4

Benaming:	Grillplaat 900 G800 GR
Artikelnummer:	2995061
Materiaal:	CNS 18/10
Materiaal braadoppervlak:	staal, hardverchroomd
Uitvoering braadoppervlak:	2/3 glad, 1/3 geribbeld
Afmetingen bakoppervlak (B x D) in mm:	720 x 640
Aantal verwarmingszones:	2
Temperatuurbereik van - tot in °C:	90 - 280 °C
Aansluitwaarde:	18 kW
Afmetingen onderbouw (B x D x H) in mm:	740 x 830 x 375
Afmetingen (B x D x H) in mm:	800 x 900 x 900
Gewicht in kg:	116,2

Benaming:	Grillplaat 900 G800 G
Artikelnummer:	2995081
Materiaal:	CNS 18/10
Materiaal braadoppervlak:	staal, hardverchroomd
Uitvoering braadoppervlak:	glad
Afmetingen bakoppervlak (B x D) in mm:	720 x 640
Aantal verwarmingszones:	2
Temperatuurbereik van - tot in °C:	90 - 280 °C
Aansluitwaarde:	18 kW
Afmetingen onderbouw (B x D x H) in mm:	740 x 830 x 375
Afmetingen (B x D x H) in mm:	800 x 900 x 900
Gewicht in kg:	116,4

Gasdruk tabel

Land van bestemming	Categorieën	Toevoerdrukken
AL	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
AT	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=50 mbar
BE	II2E+3+	G20/G25=20/25 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
BG	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
CY	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
HR	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
DK	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
EE	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
FI	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
FR	II2E+3+	G20/G25=20/25 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
NL	II2ELL3B/P	G20=20 mbar
		G25=20 mbar
		G30/G31=50 mbar
GR	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
IE	II2H3+	G20=20 mbar

		G30/G31=28-30/37 mbar
IS	I3B/P	G30/G31=30 mbar
IT	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
LV	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
LT	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
LU	I2E	G20=20 mbar
MK	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
MT	I3B/P	G30/G31=30 mbar
NO	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
NL	II2EK3B/P	G20=20 mbar
		G25.3=25 mbar
		G30/G31=30 mbar
PL	II2ELwls3B/P	G20=20 mbar
		G27=20 mbar
		G2.350=13 mbar
		G30/G31=37 mbar
PT	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
GB	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
CZ	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
RO	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
	II2E3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar

	II2L3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
SK	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=50 mbar
SI	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
ES	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
SE	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
CH	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=50 mbar
TR	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
HU	II2HS3B/P	G20=25 mbar
		G30/G31=30 mbar
		G25.1=25 mbar

Tab. 1

Sproeiers en instellingen

Brander	Gassoort	Gasdruk (mbar)	Hoofdbra- nder- sproeier 1/100	Ontsteki- ngsbran- der- sproeier 1/100	Primaire luchtreg- lingsafst and "X" (mm)	Bypass
9 kW	G20	20	235K	27	10,0	instelbaar
	G30/G31	28-30/37	155K	19	10,0	115
	G30/G31	50	135K	19	10,0	100

Tab. 2

Gasverbruik

Artikelnr.		2990021	2995061	2995081
Nominaal warmtevermogen $\sum Q_n$	kW	9,0	18,0	18,0
Verwarmingszones		1	2	2
Totaal gasverbruik				
G20 aardgas	m ³ /h	0,94	1,89	
G30 Vloeibaar gas	kg/h	0,70	1,41	

Tab. 3

4.2 Functies van het apparaat

De grillplaat uit de serie 900 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in professionele grootkeukens en biedt een grote capaciteit en maximale robuustheid.

De hoogwaardige grillplaat met glad of geribbeld Oppervlak en open onderbouw biedt dankzij het diepte werkvlak veel ruimte voor efficiënt werken.

4.3 Onderdelenoverzicht

2995061 / 2995081



2990021



- 1. Bakoppervlak
- 2. Kijkgat brander
- 3. Knop piëzo-ontsteker
- 4. Draaiknop
- 5. Voetjes (4x)
- 6. Vetopvangbak
- 7. Onderbouw
- 8. Ventilatieschoorsteen

NL

5 Installatieinstructie

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

NL

Plaats van installatie

- Deze apparaten zijn apparaten van het type A1, wat betekent dat ze niet op een rookkanaal aangesloten hoeven te worden. Voor ventilatie op de plaats van opstelling de instructies in het DVGW-blad G631 in acht nemen.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte, indien mogelijk onder een afzuigkap om de dampen of geuren die vrijkomen tijdens de voedselbereiding te verwijderen (zie DVGW-blad G631).
- De ruimte waarin het apparaat is geïnstalleerd, moet zoveel lucht bevatten als nodig is voor het verbranden van gas volgens de geldende voorschriften. Voor een goede verbranding mag de vereiste luchttoevoer niet lager zijn dan 2 m³/h per kW nominaal vermogen van het apparaat (zie typeplaatje op het apparaat). Bovendien moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht worden genomen.
- Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen rond of onder het apparaat bevinden die de hoeveelheid lucht die nodig is voor verbranding kunnen beperken.
- Controleer voor het opstellen van het apparaat de afmetingen en de exacte positie van de gasaansluitingen.

- Vervoer het apparaat in de verpakking op de meegeleverde houten pallet naar de installatielocatie met behulp van een heftruch.
- Het transport moet plaatsvinden met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het apparaat omvalt.

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.




VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.


- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingeninstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Het apparaat is ontworpen voor installering in gesloten ruimtes en mag niet buiten worden gebruikt of worden blootgesteld aan weersinvloeden.

- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een ruimte waar het niet onbedoeld in contact kan komen met water.
- Plaats het apparaat nooit direct tegen muren, meubels of andere voorwerpen die zijn gemaakt van brandbare materialen.
- Houd een minimale afstand van 200 mm aan tot de omringende muren en andere voorwerpen.
- Als het niet mogelijk is om deze minimumafstanden aan te houden, bekleed de muren dan met onbrandbaar, warmte-isolerend materiaal (bijv. folie van hittebestendig materiaal, waardoor een wandtemperatuur binnen de voorgeschreven veiligheidsgrenzen (tot 60 °C) wordt gegarandeerd). Volg de geldende brandveiligheidsvoorschriften.

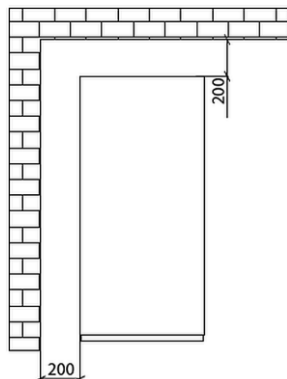

Afb. 1

NL

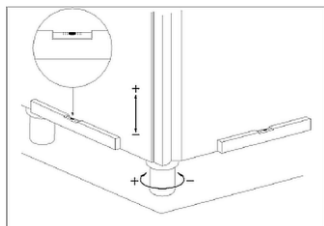


Afb. 2

- Het apparaat moet waterpas worden geplaatst.
- Compenseer kleine oneffenheden in de vloer op de plaats van opstelling door de in hoogte verstelbare voetjes in of uit te schroeven.
- Gebruik hiervoor een waterpas, zoals weergegeven in afb. 2

Rookafvoer

Het apparaat moet altijd onder een afzuigkap worden geïnstalleerd.

Voor een correcte installering is het noodzakelijk dat de volgende aanwijzingen in acht worden genomen:

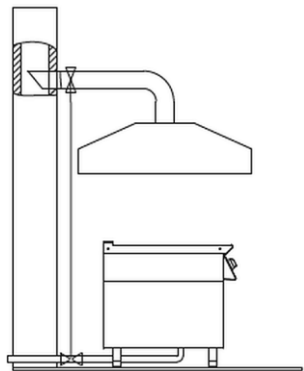


Afb. 3

- Houd er rekening mee dat voor een correcte verbranding de benodigde hoeveelheid verse lucht niet minder mag zijn dan $2 \text{ m}^3 / \text{h}$ per kW van het nominale vermogen van het apparaat (zie typeplaatje op het apparaat).
- de gastoevoer moet rechtstreeks door dit systeem worden bewaakt en worden onderbroken zodra het vermogen onder de voorgeschreven waarde daalt;
- de gasvoorziening kan alleen handmatig worden hersteld;
- het uiteinde van de afzuigkap van het apparaat moet binnen de basisafzuiggrens van de afzuigkap worden geplaatst (afb. 3).

5.2 Gasaansluiting

Aansluiting op de gasvoorziening

- Controleer vóór de aansluiting aan de hand van het typeplaatje of het apparaat is getest en goedgekeurd voor het type gas dat de gebruiker ter beschikking heeft.
- Zorg ervoor dat de op het apparaat aangebrachte sproeiers geschikt zijn voor het beschikbare type gas.
- Controleer aan de hand van de gegevens op het typeplaatje of het vermogen van de drukregelaar voldoende is voor de voeding van het apparaat.
- Als de standaardinstellingen niet overeenkomen, moet het apparaat worden aangepast aan het beschikbare type gas (paragraaf '**Omschakelen naar een ander type gas / vereiste aanpassingen**').
- Vermijd het plaatsen van een dwarsdoorsnede-verkleiner tussen de drukregelaar en het apparaat.
- Om een optimale werking van het apparaat te kunnen garanderen, raden wij aan om vóór de drukregelaar een gasfilter te monteren.

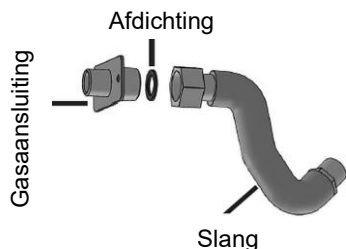

Afb. 4

- Sluit het apparaat aan op een speciale gasleiding met een binnendiameter van minimaal 16 mm voor aansluitingen met G 1/2" en met een binnendiameter van minimaal 20 mm voor aansluitingen met G 3/4".
- Het verbindingsstuk moet van metaal zijn. De leiding kan een buis of een slang zijn.

NL

- Zorg ervoor dat de flexibele buizen/slangen niet langs of in de buurt van hete oppervlakken lopen, niet onder druk of trekspanning staan en niet in contact komen met scherpe randen of andere voorwerpen die de leiding kunnen beschadigen.
- Gebruik bevestigingsklemmen en afdichtingen die geschikt zijn voor de installering.
- Breng afsluitkranen of schuifafsluiters aan waarvan de binnendiameter niet kleiner is dan die van de hierboven aangegeven toevoerleiding.
- Er moet een typegekeurde Gas-afsluitkraan op een gemakkelijk toegankelijke plaats tussen de gastoevoer en het apparaat worden geïnstalleerd, zodat de gastoevoer indien nodig op elk moment kan worden onderbroken.
- Voer na de aansluiting van het apparaat een lektest uit op alle verbindingpunten tussen de installatie en het apparaat. Gebruik hiervoor een lekdetectiespray of schuimvormende middelen die geen corrosie veroorzaken. Bestrijk de verbindingpunten met een kwastje; er mogen zich geen luchtbellen vormen. Neem ook de gasafsluitkraan mee in de test.

WAARSCHUWING!

Gebruik nooit een open vlam voor de lektest!

Controle van het nominale warmtevermogen


- Tijdens de nieuwe installatie, bij elk onderhoudsproces of bij elke omschakeling naar een ander type gas moet het nominaal verwarmingsvermogen worden gemeten.
- Deze meting kan worden uitgevoerd met behulp van een litermeter of een stopwatch volgens de volumemethode.

Gassoort	Druk in mbar	
	NOM	MIN
G20 Aardgas	20	18
G30/31 Vloeibaar gas	29/37	25


Tab. 4

Het apparaat moet worden gevoed met een van de gassoorten waarvan de Eigenschappen en druk overeenkomen met de gegevens in tabel 1.

Gasdrukcontrole

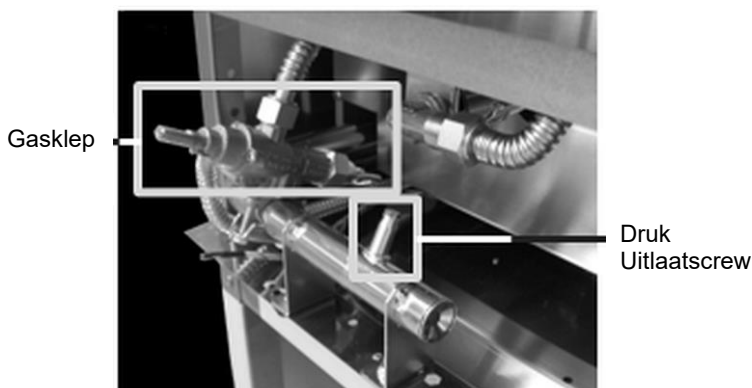

Afb. 5

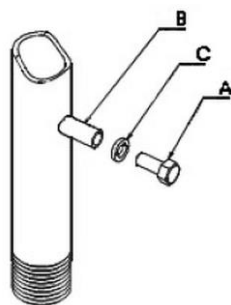

Afb. 6

De toevoerdruk van het gas moet ter hoogte van de drukuitlaat (afb. 5, 6) worden gemeten nadat de afsluitschroeven zijn verwijderd.

Gebruik een flexibele slang, sluit een meetapparaat aan op het drukmetingpunt (bijv. een vloeistofmanometer met een minimale resolutie van 0,1 mbar) en meet de ingangsdruk terwijl het apparaat in werking is.

De drukwaarde mag niet lager zijn dan de in tab. 4 aangegeven waarde.

LET OP!

Als de gasvoorzieningsdruk niet correct is, moet het apparaat worden uitgeschakeld en moet het meetapparaat worden losgekoppeld.

Plaats de sluitring en draai de afsluitschroef op de drukaansluiting stevig vast.

Neem contact op met het plaatselijke gasbedrijf om een controle uit te voeren.

Overstappen op een ander type gas / noodzakelijke aanpassingen

De apparaten zijn ingesteld op het volgende type gas:

Aardgas H | G20 (20 mbar)

Controleer de gasvoorziening in uw land en stel het apparaat indien nodig in op een ander type gas.

De tabellen 1 en 2 in het hoofdstuk "**Technische gegevens**" geven, afhankelijk van het land van bestemming, het volgende aan:

- welke gassoorten geschikt zijn voor het gebruik van het apparaat
- sproeiers en de instellingen voor elk bruikbaar type gas.



NL

Het nummer dat in tabel 2 voor de geschikte sproeiers wordt aangegeven, is op het sproeierhuis gegraveerd.

Om het apparaat aan te passen aan het type gas waarmee het daadwerkelijk wordt gebruikt, raadpleegt u de gegevens in tabel 2 en voert u de volgende handelingen uit:

- Vervang de hoofdbrander sproeier,
- Vervang de ontstekingsbrander sproeier,
- Primaire lucht afstellen,
- verlaagde doorstroomhoeveelheid instellen,
- na het vervangen van de sproeiers het apparaat voorzien van de sticker die aangeeft dat het apparaat op gas werkt. Sproeiers en stickers worden bij het apparaat meegeleverd.


Hoofdbrandermondstuk vervangen

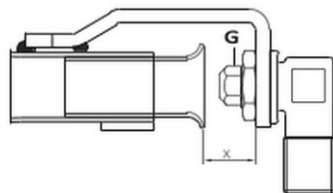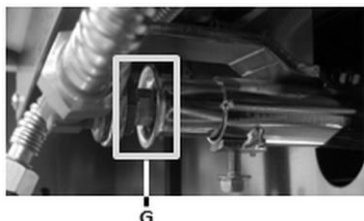

Afb. 7

1. Verwijder de draaiknop.
2. Schroef de voorste afdekking (Bedieningspaneel) los en verwijder deze van het apparaat.
3. Schroef de hoofdbrandermondstuk (G, afb. 7) los.
4. Vervang de hoofdbrandermond door een mondstuk dat geschikt is voor het vooraf geselecteerde type gas, zoals aangegeven in tabel 2.

Ontstekingsbrandermondstuk vervangen

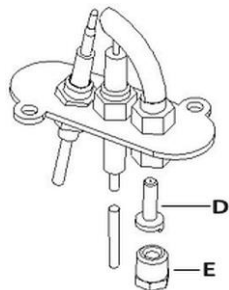

Afb. 8

1. Draai de bevestigingsmoer (E, afb. 8) los.
2. Verwijder de ontstekingsbrandermond (D).
3. Vervang de ontstekingsbrandermond door een mondstuk dat geschikt is voor het vooraf geselecteerde type gas, zoals aangegeven in tabel 2.
4. Controleer of de vlam het thermokoppel omhult en of het uiterlijk ervan correct is.

NL

- Na het vervangen van de sproeier moeten de functies van het apparaat worden gecontroleerd, zoals beschreven in het hoofdstuk **"Functiecontrole"**.

Primaire luchtregeling

De primaire lucht is correct geregeld als de vlamstabiliteit gewaarborgd is, d.w.z. als er bij een koude brander geen vlamuitval optreedt en bij een hete brander geen terugontsteking plaatsvindt.

De afstand die is voorzien voor het instellen van de primaire lucht is aangegeven in afb. 7 en in tab. 2.

1. Schroef de sproeier (G) los en monteer de sproeier die is bedoeld voor het gekozen type gas, waarbij u de afstand "X" (afb. 7) voor de lucht controleert.

Instelling van het gereduceerde debiet



F

Afb. 9

1. Om een gereduceerd debiet te verkrijgen, draait u schroef F (afb. 9) los.
2. Zorg ervoor dat de gashoeveelheid voldoende is om een stabiele en gelijkmatige minimale doorstroming te behouden en om te voorkomen dat er wordt omgeschakeld naar maximale doorstroming – minimale doorstroming.

NL

Functiecontrole

- Plaats het apparaat vóór de test in een goed geventileerde ruimte en verwijder alle brandbare materialen uit de omgeving.
- Voer vóór ingebruikname een dichtheidstest uit met behulp van zeepwater. Verdeel het zeepwater over schroefverbindingen en buisaansluitingen. Lekken zijn te herkennen aan het ontstaan van belletjes bij schroefverbindingen en buisaansluitingen. Een andere mogelijkheid is om de gasmeter te observeren. Als de gasmeter niet beweegt, wijst dit erop dat er geen gas lekt.

LET OP!

Gebruik geen open vuur om gasleidingen op lekken te controleren!

- Neem het apparaat in gebruik volgens de instructies in het hoofdstuk "**Apparaat in gebruik nemen**".
- Controleer het apparaat op gasdichtheid (zie DVGW-werkbladen TRGI/TRF).
- Controleer of de vlam ontsteekt.
- Controleer het vlambeeld.

6 Gebruiksaanwijzing

Opmerkingen voor de gebruiker

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor de installering, het gebruik en het onderhoud van het apparaat.
- Controleer vóór het in gebruik nemen van het apparaat of het in perfecte staat verkeert en in een goed geventileerde ruimte staat.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen strikt in acht:
 - Controleer of er geen voorwerpen rond of onder het apparaat staan die de voor verbranding benodigde luchttoevoer beperken.
 - Bedek nooit de ventilatiesleuven en uitlatopeningen van het apparaat.
 - Gebruik het apparaat niet bij een blijvende storing en schakel een gasinstallateur in.
 - Alle technische ingrepen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde klantenservice.
 - De gebruiker is verantwoordelijk voor de dagelijkse routine schoonmaak om het apparaat in goede staat te houden.
 - Gebruik het apparaat uitsluitend voor het grillen van geschikte voedingsmiddelen en gebruik het niet voor andere doeleinden. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot ernstig letsel en materiële schade door bijvoorbeeld hoge temperaturen, brand, enz.
 - Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
 - Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, draai dan de draaiknop(pen) naar de UIT-stand en sluit de Gas-afsluitkraan van de gasleiding.

NL

OPGELET!

Gebruik de grillplaat nooit om voedsel in potten, pannen of GN-bakken op te warmen!

- Behandel het verchroomde werkblad bijzonder voorzichtig. Verwijder alle voedselresten na elke bereiding.
- Draai het geroosterde product alleen op het gladde werkvlak met een geschikte gladde reinigingsschraper en op het geribbelde oppervlak alleen met een getande reinigingsschraper.

6.1 Bediening



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden!

De behuizing en het bakoppervlak worden tijdens het gebruik zeer heet en blijven ook na het uitschakelen nog enige tijd heet.

Raak het apparaat niet aan.

Bedien het apparaat alleen met de daarvoor bestemde bedieningselementen.

Gebruik geschikt grillgerei om het grillgoed op te leggen en te verwijderen.

De Vetopvangbak en de inhoud worden zeer heet.

Leeg de vetopvangbak pas nadat deze is afgekoeld.

Brandgevaar!

Leg tijdens het gebruik nooit keukengerei, doeken, papier en dergelijke op het bakoppervlak. Plaats nooit plastic of andere reservoirs op het bakoppervlak.

NL

Apparaat voorbereiden


1. Reinig het apparaat voor het eerste gebruik volgens de instructies in het hoofdstuk '**Reiniging**'.
2. Droog het apparaat grondig af.
3. Plaats vóór het in gebruik nemen van het apparaat de vetopvangbak in de daarvoor bestemde opening onder het bakoppervlak in de onderbouw.

Apparaat in gebruik nemen

De apparaten **2995061** en **2995081** met elk 2 verwarmingszones en het apparaat **2990021** met één verwarmingszone zijn voorzien van afzonderlijke bedieningselementen, zodat de verwarmingszones afzonderlijk kunnen worden gebruikt en ingesteld.

De volgende beschrijving geldt voor één verwarmingszone.

De apparaten worden in bedrijf gesteld en ingesteld volgens de instructies in het volgende hoofdstuk.

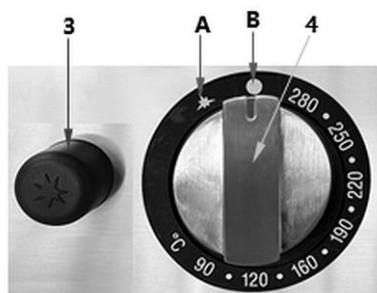

- 3** Knop piëzo-ontsteker
- A** Ontstekingspositie
- B** Uit-positie (O)
- 4** Draaiknop

Afb. 10

Ontstekingsvlam ontsteken

1. Open de Gas-afsluitkraan voor het apparaat.
2. Draai de draaiknop (4, afb. 10) naar de ontstekingsstand '★' (A) en houd deze in deze stand ingedrukt.
3. Druk tegelijkertijd ongeveer 20 seconden lang herhaaldelijk op de knop van de piëzo-ontsteker (3) totdat alle lucht uit de leidingen is ontsnapt en de ontsteking begint.

De ontsteking kan worden waargenomen door het kijkgat op het bedieningspaneel.

4. Houd de draaiknop (4) nog eens 15 - 20 seconden ingedrukt.
5. Als de vlam dooft wanneer u de knop loslaat, herhaalt u de procedure.

Hoofdbranders ontsteken

1. Als de waakvlam brandt, steekt u de hoofdbranders aan door de draaiknop (4) op de gewenste temperatuur (90 °C – 280 °C) te draaien.

De ontsteking van de hoofdbranders kan worden gecontroleerd via hetzelfde kijkgat dat werd gebruikt om de waakvlam te controleren.

Apparaat uitschakelen

1. Om de hoofdbranders uit te schakelen, draait u de draaiknop (4) naar de ontstekingsstand '★' (A).

De ontstekingsbrander blijft ingeschakeld.

De hoofdbranders schakelt uit wanneer de temperatuur is bereikt of wanneer de oorspronkelijk ingestelde temperatuur moet worden verlaagd.

2. Draai de draaiknop naar de uit-stand **O** (B) om het apparaat uit te schakelen. Naast de hoofdbranders wordt ook de ontstekingsbrander uitgeschakeld en werkt de grillplaat niet meer.

Bereiding van maaltijden

1. Verwarm het bakoppervlak voor op de gewenste temperatuur voor de geselecteerde gerechten.
2. Bereid het grillgoed voor.
3. Leg het grillgoed beetje bij beetje op het bakoppervlak van het apparaat.
4. Tijdens het grillen vloeien het vet en de braadresten via de vetafvoeropening in de vetopvangbak.

NL

LET OP!

Controleer regelmatig de Vetopvangbak.

Leeg de vetopvangbak na gebruik en nadat het apparaat is afgekoeld.

5. Houd tijdens het grillen het grillgoed in de gaten.
6. Draai het grillgoed tussendoor om.
7. Haal het gaar gegrilde voedsel met geschikt barbecuebestek (barbecue tang, barbecue gaar, enz.) van de grillplaat.
8. Als het grillen klaar is en het apparaat niet meer wordt gebruikt, draait u eerst de draaiknop (4) naar de ontstekingsstand '★' (A) om de hoofdbranders uit te schakelen.
9. Draai de draaiknop (4) naar de uit-stand **O** (B) om het apparaat uit te schakelen.
10. Draai de Gas-afsluitkraan dicht.

7 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

7.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Sluit de gasklep op de gastoevoer voor het reinigen.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het oppervlak beschadigen.
- Gebruik geen schuursponzen of schuurmiddelen.
- Gebruik geen chloorhoudende producten om het apparaat te reinigen.

NL

7.2 Reiniging

OPGELET!

Leg nooit ijsblokjes op het hete werkblad om het toestel schoon te maken.

1. Reinig het afgekoelde apparaat grondig na het grillen.
2. Verwijder de grillresten van het grilloppervlak door deze met een geschikte reinigingsschraper via de vetafvoeropening in de vetopvangbak te schuiven.
3. Reinig vervolgens het grilloppervlak met een zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel.
4. Veeg meerdere keren met schoon water om resten van het reinigingsmiddel volledig te verwijderen.
5. Haal de Vetopvangbak uit het apparaat in de onderbouw en leeg deze.

6. Reinig de vetopvangbak met warm water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek of spons.
7. Spoel af met schoon water.
8. Veeg de behuizing, de ventilatieopening en het bedieningspaneel van het apparaat af met een zachte doek, gedrenkt in warm water met een mild reinigingsmiddel.
9. Droog vervolgens alle gereinigde oppervlakken en verwijderbare onderdelen van het apparaat grondig af.
10. Plaats de verwijderde onderdelen weer in het apparaat.
11. Breng een dunne bescherm laag eetbare olie aan op de bakoppervlakken.

7.3 Onderhoud

LET OP!

Alle ingrepen aan het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

NL

Wij raden aan om het apparaat minstens één keer per jaar te laten onderhouden door een gekwalificeerde en erkende onderhoudstechnicus.

De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd:

- Controle van de functies van aanwezige regel- en veiligheidsvoorzieningen;
- Controle van het verbrandingsgedrag;
- Controle van het ontstekingsgedrag;
- Controle van de brandveiligheid;
- Controle van de werking;
- Reiniging van de binnenkant van het apparaat.

Neem het apparaat in gebruik volgens de instructies en aanwijzingen in het hoofdstuk '**Gebruiksaanwijzing**' en controleer:

- de gasdruk (paragraaf "Controle van de gasdruk").
- of de branders volgens de voorschriften worden ingeschakeld en of de schoorsteen goed functioneert.

8 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ontstekingsbrander gaat niet aan	Onvoldoende gasdruk	Controleer de gastoevoer
	Leiding of sproeiers zijn verstopt	Neem contact op met de klantenservice
	Piëzo-ontsteker of ontstekingskabel defect	Neem contact op met de klantenservice
	Draaiknop defect	Neem contact op met de klantenservice
De ontstekingsbrander blijft niet branden of dooft nadat de draaiknop of de piëzo-ontsteker is losgelaten	Thermokoppel is niet correct aangesloten op de draaiknop	Neem contact op met de klantenservice
	Thermokoppel is defect of wordt onvoldoende verwarmd door de ontstekingsbrander	Herhaal het ontstekingsproces
	Draaiknop defect	Neem contact op met de klantenservice
	De draaiknop werd niet lang genoeg ingedrukt	Houd de draaiknop ongeveer 20 seconden ingedrukt
	Gasarmatuur defect	Neem contact op met de klantenservice

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De hoofdbranders gaat niet aan wanneer de ontstekingsbrander is ingeschakeld	Drukverlies in de gastoevoerleiding	Controleer de gastoevoer
	Leiding of sproeiers zijn verstopt	Neem contact op met de klantenservice
	Draaiknop defect	Neem contact op met de klantenservice
	Hoofdbranders defect of gasuitlaatopeningen zijn verstopt	Neem contact op met de klantenservice
Het verwarmingsvermogen kan niet worden geregeld	Draaiknop defect	Neem contact op met de klantenservice

9 Verwijdering

NL

Gastoeinstellen

Aan het einde van zijn levensduur moet het gebruikte apparaat worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften. Neem contact op met een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf of neem contact op met de afvalverwerkers in uw gemeente.

Om mogelijk misbruik en de daarmee samenhangende risico's uit te sluiten, moet u ervoor zorgen dat het apparaat niet opnieuw kan worden opgestart voordat u het weggooit en vervolgens afgeven bij het juiste lokale inzamelpunt.