

10GN1/1



300211

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-09-02

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Rekwagen 10GN1/1
Artikelnummer:	300211
Materiaal:	roestvrij staal
Ontworpen voor:	1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 2/3 GN
Aantal inschuifelementen:	10
Afstand tussen geleiderparen in mm:	120
Max. diepte van de container in mm:	100
Draagcapaciteit geleiderparen, max. in kg:	10
Afmetingen legvlak (b x d) in mm:	480 x 540
Hoogte reling in mm:	160
Draagvermogen plank, max. in kg:	10
Totaal draagvermogen, max. in kg:	80
Aantal zwenkwielen:	4
Zwenkwielen met remmen:	2
Diameter wielen in mm:	125
Aantal wielbuffers:	4
Materiaal wielbuffers:	kunststof
Afmetingen (b x d x h) in mm:	585 x 695 x 1815
Gewicht in kg:	29,0

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Aanleverttoestand: bouwpakket, eenvoudige montage
- Versie: GN geleiderparen
- Toepassingsgebied: afruimwagen
- Aan beide kanten vulbaar: ja
- Legvlak: ja, met reling
- Met grepen: nee
- Niet in de leveromvang inbegrepen:
 - containers
 - platen
 - roosters

Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Afruimen en vervoeren van gerechten in geschikte bakken.


Leveromvang / Benaming van de onderdelen

1. Pak de rekwagen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de milieuregels.
2. Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is:

Elementen	Hoeveelheid	Naam
	2	Zijgedeelte met 10 voorgemonteerde geleiders en zijwand
	1	Braadoppervlak
	2	Zijreling
	2	Voorste reling
	4	Dwarsbalk
	1	Inbussleutel
	8	Schroef M8*55
	8	Vierkante sluitring
	4	Buffer voor zwenkwiel
	2	Vergrendelbaar zwenkwiel

	2	Niet-vergrendelbaar zwenkwiel
	4	Moer M5


Montage

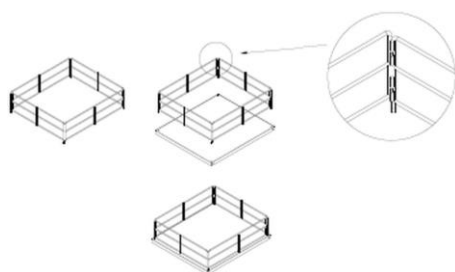

Afb. 1


1. Monteer eerst de relingen op de bovenste plank met behulp van borgschroeven (afb. 1).
2. Plaats 2 relingdelen op de plank met behulp van M5-schroeven. Gebruik telkens één M5-moer per schroefdraadschroef om de relingdelen stevig aan de plank vast te zetten. Gebruik een dopsleutel van 8 mm.
3. De overige twee relingdelen kunnen vervolgens worden ingehaakt/geschoven.

4. Bevestig 2 dwarsbalken (onderaan) aan het zijgedeelte van de rekwagen.
5. Plaats telkens een vierkante sluitring tussen de dwarsbalk en het zijgedeelte en tussen het zijgedeelte en elke lenskopschroef.

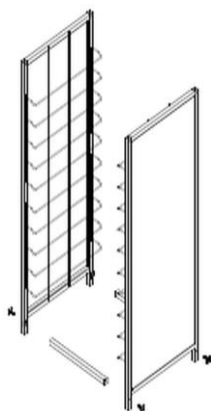


Afb. 2

6. Draai de lenskopschroeven met de hand vast.
7. Verbind de dwarsbalken (onderaan) met het tweede zijgedeelte met behulp van sluitringen en lenskopschroeven, zoals hierboven beschreven.

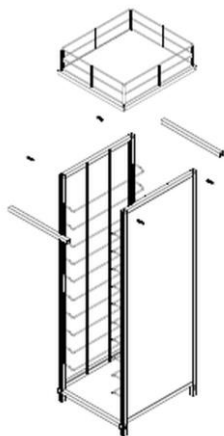

Afb. 3

8. Plaats de gemonteerde planken met reling (punt 1–2) op het frame van de rekkenwagen.
9. Steek 2 dwarsbalken van onderaf in de plank.
10. Schroef de plank en de dwarsbalken vast aan het frame van de rekkenwagen met M8x55 lenskopschroeven en draai deze met de hand vast.
11. Tot slot alle lenskopschroeven aandraaien met behulp van een inbussleutel.

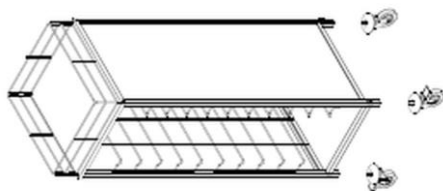

Afb. 4

12. De rekwagen op de zijkant leggen.
13. Schuif telkens één wielbuffer voor de zwenkwielen op de vierkante buizen van de zijgedeelten.
14. Tot slot de zwenkwielen in de vierkante buizen van de zijkanten draaien.

Let erop dat er aan de voor- en achterkant telkens 2 identieke zwenkwielen (met of zonder rem) zijn bevestigd.

Opstellen

1. Zet de rekwagen op de zwenkwielen en controleer of deze stabiel staat.
2. U kunt de rekwagen waterpas zetten met behulp van de zwenkwielen door deze naar binnen of naar buiten te draaien.
3. Wanneer de rekwagen op de gewenste plaats hebt geplaatst, zet u de 2 zwenkwielen vast met de remmen, zodat de rekwagen niet per ongeluk kan worden verschoven of omvallen.

Het laden van de rekwagen

De rekwagen kan tweezijdig gevuld worden.

1. De juiste containers in de geleiders plaatsen, afhankelijk van de behoefte.
2. Zet kopjes, glazen enz. op het bovenste dienblad.

NL

De reling van het schap voorkomen dat het vaatwerk naar beneden valt.



Afb. 5

Reiniging

OPGELET!

Schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik voor het reinigen alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

1. Reinig de rekwagen regelmatig met warm water en een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.
2. Droog de rekwagen met een zachte doek.