


20GN1/1

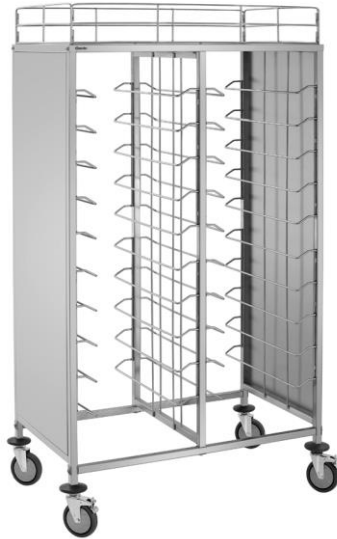

300210

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-09-02

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Rekwagen 20GN1/1
Artikelnummer:	300210
Materiaal:	roestvrij staal
Ontworpen voor:	1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 2/3 GN
Aantal inschuifelementen:	20
Afstand tussen geleiderparen in mm:	120
Max. diepte van de container in mm:	100
Draagcapaciteit geleiderparen, max. in kg:	10
Afmetingen legvlak (b x d) in mm:	950 x 540
Hoogte reling in mm:	160
Draagvermogen legvlak, max. in kg:	10
Totaal draagvermogen max. in kg:	80
Aantal zwenkwielen:	4
Zwenkwielen met remmen:	2
Diameter wielen in mm:	125
Aantal wielbuffers:	4
Materiaal wielbuffers:	kunststof
Afmetingen (b x d x h) in mm:	1065 x 695 x 1815
Gewicht in kg:	43,2

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Aanleverttoestand: bouwpakket, eenvoudige montage
- Toepassingsgebied: afruimwagen
- Versie: GN geleiderparen
- Aan beide kanten vulbaar: ja
- Legvlak: ja, met reling
- Met grepen: nee
- Niet in de leveromvang inbegrepen:
 - GN-containers
 - platen
 - roosters

Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.



Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbedoeld. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Afruimen en vervoeren van gerechten in geschikte bakken.

Leveromvang / Benaming van de onderdelen


1. Pak de rekwagen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de milieuregels.
2. Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is:

Elementen	Hoeveelheid	Naam
	2	Zijsectie met 10 voorgemonteerde geleiders voor GN-containers en een zijwand
	1	Middensectie met 10 voorgemonteerde geleiders aan beide zijden voor GN-containers
	1	Relingplank
	2	Voorste reling
	2	Zijreling
	4	Dwarsbalk

	1	Inbussleutel
	12	Lenskopschroef M8x55
	12	Vierkante sluitring
	4	Buffer voor zwenkwiel
	2	Vergrendelbaar zwenkwiel
	2	Niet-vergrendelbaar zwenkwiel
	4	Moer M5


Montage

NL

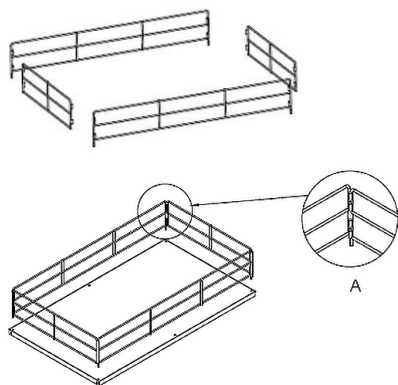


Afb. 1

1. Zet eerst de relingen voor de bovenste plank in elkaar. De voorste en de zijstukken van de reling met bevestigingsschroeven verbinden (afb. 1, A).
2. De gemonteerde relingen op de plank plaatsen. De reling aan op de plank monteren met M5 moeren.

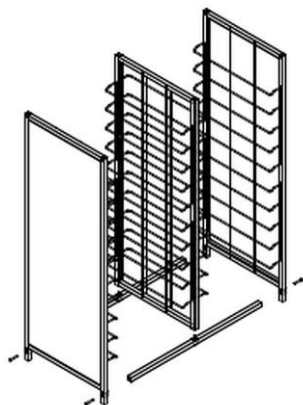

Afb. 2

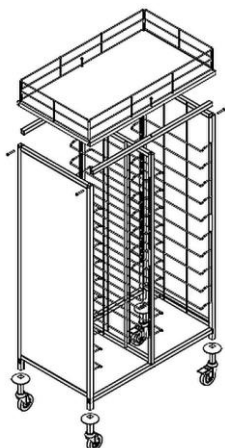

Afb. 3

3. Bevestig 2 dwarsbalken (onderaan) aan het zijgedeelte van de rekwagen.
4. Plaats telkens een vierkante onderlegplaat tussen de onderste dwarsbalk en het zijgedeelte, en tussen het zijgedeelte en elke lenskopschroef.



5. De lenskopschroeven met de hand aandraaien.
6. Verbind 2 dwarsbalken (onderaan) met het middengedeelte en het andere zijgedeelte met behulp van sluitringen en lenskopschroeven, zoals hierboven beschreven.
7. Schuif telkens één wielbuffer voor de zwenkwielen op de vierkante buizen van de zijgedeelten.
8. Tot slot de zwenkwielen in de vierkante buizen van de zijgedeelten indraaien.
Let erop dat er aan de voor- en achterkant telkens 2 identieke zwenkwielen (met of zonder rem) zijn bevestigd.
9. De rekwagen op de zwenkwielen plaatsen.
10. Plaats de gemonteerde planken met reling (punt 1–2) op het frame van de rekwagen.
11. Schroef de plank met reling vast aan het frame van de rekwagen.
12. Draai de lenskopschroeven vast met een inbussleutel.

Opstellen

1. Zet de rekwagen op de zwenkwielen en controleer of deze stabiel staat.
2. U kunt de rekwagen waterpas zetten met behulp van de zwenkwielen door deze naar binnen of naar buiten te draaien.
3. Wanneer de rekwagen op de gewenste plaats hebt geplaatst, zet u de 2 zwenkwielen vast met de remmen, zodat de rekwagen niet per ongeluk kan worden verschoven of omvallen.

Het laden van de rekwagen

De rekwagen kan tweezijdig gevuld worden.

1. De juiste containers in de geleiders plaatsen, afhankelijk van de behoefte.
2. Zet kopjes, glazen enz. op het bovenste dienblad.

De reling van het schap voorkomen dat het vaatwerk naar beneden valt.



Afb. 4

NL

Reiniging

OPGELET!

Schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik voor het reinigen alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

1. Reinig de rekwagen regelmatig met warm water en een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.
2. Droog de rekwagen met een zachte doek.