

16KN



300199

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2025-09-01

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Wózek na tace 16KN
Numer art.:	300199
Materiał:	stal nierdzewna
Ilość par prowadnic:	16
Odstęp pomiędzy parami prowadnic w mm:	145
Maks. głębokość pojemnika w mm:	65
Nośność na parę prowadnic, maks. w kg:	8
Wymiary powierzchni odstawczej (szer. x gł.) w mm:	775 x 530
Wysokość relingu w mm:	150
Nośność powierzchni odstawczej, maks. w kg:	10
Nośność całkowita maks. w kg:	48
Ilość kółek skrętnych:	4
Kółka skrętne z blokadą:	2
Średnica kółek w mm:	125
Ilość odbojów do kółek:	4
Materiał odbojów do kółek:	tworzywo sztuczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	965 x 625 x 1695
Ciężar w kg:	37,4

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Stan dostawy: zestaw do składania, łatwy montaż
- Zastosowanie: sprzątanie, transport
- Wersja: uchwyty na tace
- Zaprojektowany do: standardowe tace stołówkowe (443 x 343 mm)
- Możliwość obustronnego załadunku: tak
- Błat roboczy: tak, z relingiem
- Z uchwytem(ami): tak
- Nie zawarte w dostawie:
 - pojemniki
 - blachy
 - ruszty
 - tace

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

PL

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku opisanego w instrukcji obsługi z dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.


Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody. W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik/operator.

Następujące zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

- Opróżnianie i transport pojemników GN, blach, rusztów, tac.

Zakres dostawy / Nazwy części

1. Rozpakować wózek na tace i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
2. Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy:

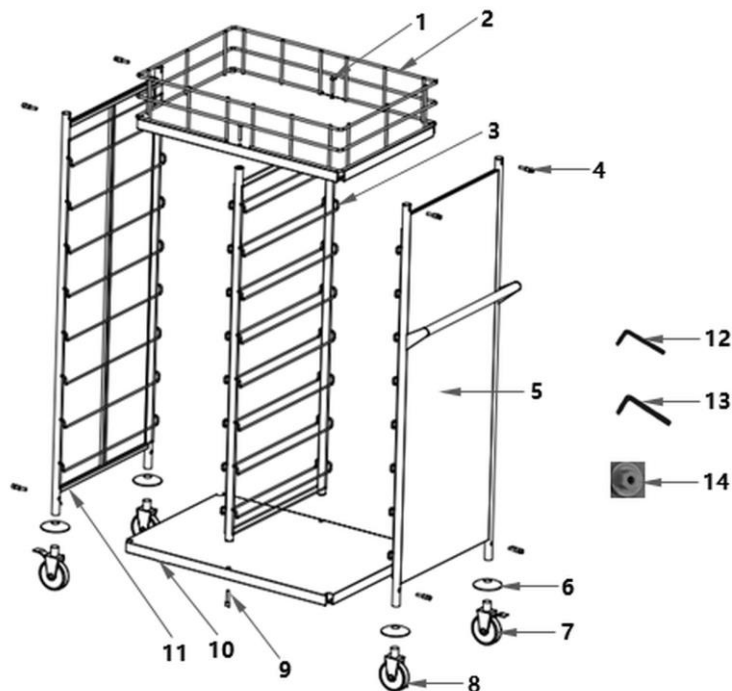


Rys. 1

Element	Ilość	Nazwa
1	2	Śruba z łbem soczewkowym M8x60
2	1	Górna półka z relingiem
3	1	Siatka rozdzielająca z zamontowanymi wstępnie po obu stronach prowadnicami tac
4	8	Śruba z łbem cylindrycznym M8x40
5	1	Sekcja boczna z uchwytem i zamontowanymi wstępnie prowadnicami tac
6	4	Odboje do kółek skrętnych
7	2	Kółko skrętne z blokadą


8	2	Kółko skrętne bez blokady
9	2	Śruba z łbem cylindrycznym M8x40
10	1	Dolna półka
11	1	Sekcja boczna z zamontowanymi wstępnie prowadnicami tac
12	1	Klucz imbusowy 5 mm
13	1	Klucz imbusowy 6 mm
14	8	Zaślepki do śrub M8x40

Montaż


PL

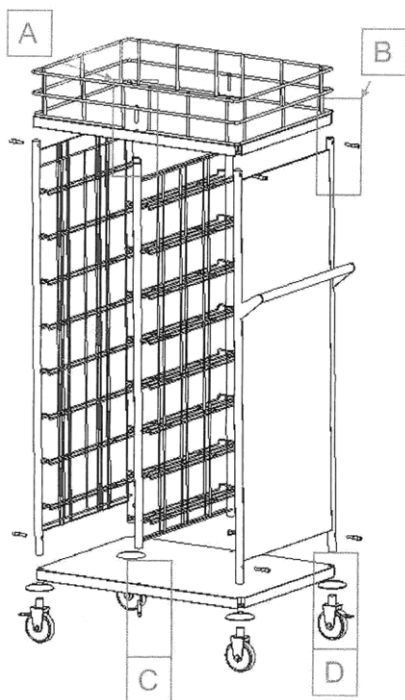


1. Montaż należy rozpocząć od przymocowania górnej półki z relingiem do siatki rozdzielającej. Półkę z relingiem położyć na boku i przykręcić ją do siatki rozdzielającej za pomocą 2 śrub z łbem soczewkowym M8x60 (rys. A).

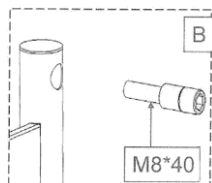

2. Sekcje boczne przełożyć przez narożne wgłębienia w półce z relingiem.
3. Następnie przymocować sekcje boczne do górnej półki z relingiem za pomocą śrub z łbem cylindrycznym M8x40 (rys. B).

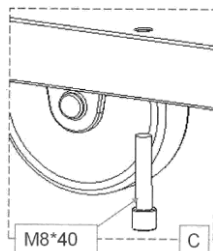

4. Sekcje boczne przełożyć przez narożne wgłębienia w dolnej półce.
5. Przykręcić dolną półkę najpierw do siatki rozdzielającej, a następnie do sekcji bocznych. Użyć załączonych śrub z łbem cylindrycznym M8x40 (rys. C).

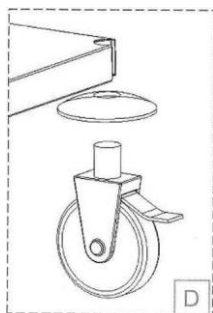

6. Na kółka skrętne założyć odboje do kółek.
- WSKAZÓWKA!**
Kółka skrętne z blokadą powinny być przymocowane do sekcji bocznej z uchwytem.
7. Zamocować kółka skrętne do sekcji bocznych wkręcając je w słupki narożnikowe sekcji bocznych (rys. D).

PL

Ustawienie wózka na tace

1. Ustawić wózek na tace na kółkach i sprawdzić stabilność urządzenia.
2. Wózek na tace można wypoziomować za pomocą kółek skrętnych wykręcając je lub wkręcając.
3. Po ustawieniu wózka na tace w żądanym miejscu, zabezpieczyć 2 kółka skrętne za pomocą blokad, aby wózek na tace nie został przypadkowo przesunięty w inne miejsce lub przewrócony.

Załadunek / przesuwanie wózka na tace



Rys. 2

Wózek na tace umożliwia obustronny załadunek.

1. Umieścić w prowadnicach odpowiednie tace zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. Na górnej półce stawiać filiżanki, szklanki itd.

Relingi półki zapobiegają spadaniu naczyń.

3. Aby przesuwać wózek z tacami, należy używać uchwyty na sekcji bocznej.

Czyszczenie

PL

UWAGA!

Środki szorujące, środki do mycia zawierające rozpuszczalniki lub substancje żrące, mogą uszkodzić powierzchnię.

Do czyszczenia używać tylko środków odpowiednich do stali nierdzewnej.

1. Wózek na tace czyścić regularnie ciepłą wodą i miękką, wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Osuszyć wózek na tace miękką ściereczką.