

18GN1/1



300195

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2025-08-22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Wózek regałowy 18GN1/1
Numer art.:	300195
Materiał:	stal nierdzewna
Przystosowane do:	1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 2/3 GN
Ilość par przewodnic:	18
Odstęp pomiędzy parami przewodnic w mm:	80
Głębokość pojemnika maks. w mm:	65
Nośność na parę przewodnic, maks. w kg:	10
Nośność całkowita, maks. w kg:	80
Ilość kółek skrętnych:	4
Kółka skrętne z blokadą:	2
Średnica kółek w mm:	125
Ilość odbojów do kółek:	4
Materiał odbojów do kółek:	tworzywo sztuczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	450 x 670 x 1895
Ciężar w kg:	23,0

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Stan dostawy: zestaw do składania, łatwy montaż
- Zastosowanie: sprzątanie
- Wersja: prowadnice GN
- Możliwość obustronnego załadunku: tak
- Błat roboczy: nie
- Z uchwyty: nie
- Nie zawarte w dostawie:
 - pojemniki GN
 - blachy
 - ruszty
- Właściwości:
 - po jednej blokadzie pojemników z przodu i z tyłu wózka
 - rama z rury kwadratowej o przekroju 26 x 26 mm

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

PL

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku opisanego w instrukcji obsługi z dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody. W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik/operator.

Następujące zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:


- Usuwanie i transport potraw w odpowiednich pojemnikach.

Zakres dostawy / Nazwy części

1. Rozpakować wózek regałowy i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
2. Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy:

Element	Ilość	Nazwa
	2	Sekcja boczna z 18 zamontowanymi wstępnie prowadnicami i po 1 blokadzie pojemników
	2	Rozpórka łącząca
	2	Kółko skrętne bez blokady
	2	Kółko skrętne z blokadą
	4	Odbojnik do kółka skrętnego
	12	Śruba z łbem soczewkowym M8x15
	12	Nakrętka kołpakowa M8
	1	Klucz imbusowy


Montaż

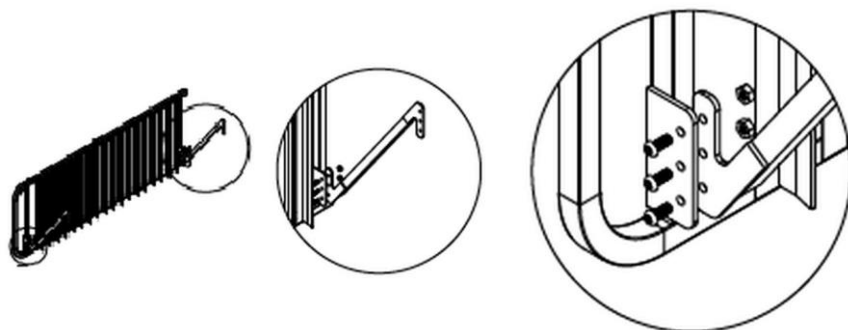

Rys. 1

1. Najpierw zamontować obydwie rozprórki łączące do jednego z zamontowanych fabrycznie elementów bocznych wózka regałowego.
2. Skręcić części, każdą za pomocą 3 śrub z łbem soczewkowym M8x15 i 3 nakrętek kołpakowych M8, używając klucza imbusowego (rys. 1).
3. Przymocować rozprórki łączące do drugiej sekcji bocznej wózka regałowego w sposób opisany powyżej.

PL

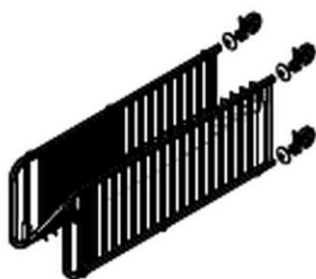

4. Nasunąć odbojnik kółka na każdą kwadratową rurkę sekcji bocznych.
5. Wkręcić 4 kółka skrętne do części bocznych.

Zwrócić uwagę, aby z przodu i z tyłu były zamocowane po 2 takie same kółka skrętne (z blokadą lub bez blokady).

Rys. 2

Ustawianie

1. Ustawić wózek regałowy na kółkach skrętnych i sprawdzić jego stabilność.
2. Poziomowanie wózka regałowego można wykonać za pomocą kółek skrętnych, obracając je w jedną lub drugą stronę.
3. Po ustawieniu wózka regałowego w wybranym miejscu należy zablokować 2 kółka skrętne za pomocą blokad, aby wózek regałowy nie mógł się przypadkowo przesunąć lub przewrócić.

Załadunek wózków regałowych / zabezpieczanie pojemników

1. Umieścić odpowiednie pojemniki w prowadnicach wózka regałowego.
2. Zabezpieczyć pojemniki z przodu i z tyłu za pomocą blokad pojemników, podciągając je do góry i zamykając przed pojemnikami (rys. po prawej).



Rys. 3

PL

Czyszczenie

UWAGA!

Środki ścierne, zawierające rozpuszczalniki lub żrące środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię.

Do czyszczenia należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do stali nierdzewnej.

1. Wózek regałowy należy regularnie czyścić ciepłą wodą i miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Wysuszyć wózek regałowy miękką ściereczką.