

18GN2/1



300196

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2025-08-27

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane techniczne

Nazwa:	Wózek regałowy 18GN2/1
Numer art.:	300196
Materiał:	stal nierdzewna
Zaprojektowany do:	2/1 GN 1/1 GN
Ilość par przewodnic:	18
Odstęp pomiędzy parami przewodnic w mm:	80
Maks. głębokość pojemnika w mm:	65
Nośność na parę przewodnic, maks. w kg:	10
Wymiary powierzchni odstawczej (szer. x gł.) w mm:	765 x 785
Nośność powierzchni odstawczej, maks. w kg:	10
Nośność całkowita, maks. w kg:	80
Ilość kółek skrętnych:	4
Kółka skrętne z blokadą:	2
Średnica kółek w mm:	125
Ilość odbojów do kółek:	4
Materiał odbojów do kółek:	tworzywo sztuczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	655 x 835 x 1745
Ciężar w kg:	27,4

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / właściwości

- Stan dostawy: zestaw do składania, łatwy montaż
- Zastosowanie: sprzątanie
- Wersja: prowadnice GN
- Możliwość obustronnego załadunku: tak
- Błat roboczy: tak
- Z uchwyty: nie
- Nie zawarte w dostawie:
 - pojemniki GN
 - blachy
 - ruszty
- Właściwości:
 - po jednej blokadzie pojemników z przodu i z tyłu wózka
 - rama z rury kwadratowej o przekroju 26 x 26 mm

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

PL

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku opisanego w instrukcji obsługi z dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody. W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik/operator.

Następujące zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

- Usuwanie i transport potraw w odpowiednich pojemnikach.


Zakres dostawy / Nazwy części

1. Rozpakować wózek regałowy i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
2. Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy:

Elementy	Ilość	Nazwa
	2	Sekcja boczna z 18 zamontowanymi wstępnie prowadnicami i po 1 blokadzie pojemników
	1	Blat roboczy
	6	Poprzeczka
	2	Kółko skrętne z blokadą
	2	Kółko skrętne bez blokady
	4	Odbojnik do kółka skrętnego
	1	Klucz imbusowy
	16	Podkładka kwadratowa
	12	Śruba z łbem soczewkowym M8x55

PL

Montaż

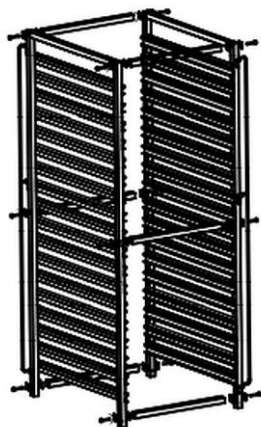


Rys. 1

1. Jedną z części bocznych położyć na podłodze.
2. Dwie krótsze poprzeczki zamontować u góry na bocznej sekcji wózka regałowego, używając po 2 śruby z łbem soczewkowym do każdej. Dokręcić ręcznie śruby z łbem soczewkowym.
3. Następnie zamontować 4 poprzeczki na środku i na dole. Należy umieszczać każdorazowo jedną kwadratową podkładkę pomiędzy sekcją boczną a śrubą z łbem soczewkowym.



PL


4. Dokręcić ręcznie śruby z łbem soczewkowym.
5. Zamontować 6 poprzeczek na drugiej sekcji bocznej, używając kwadratowych podkładek i śrub z łbem soczewkowym, tak jak to opisano powyżej (Rys. 1)

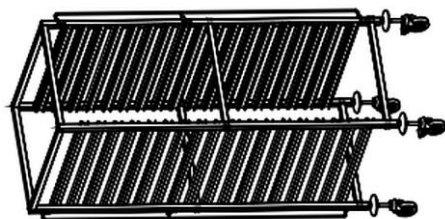

Rys. 2

6. Położyć wózek regałowy na boku.
7. Nasunąć odbojnik kółka na każdą kwadratową rurkę sekcji bocznych.
5. Wkręcić 4 kółka skrętne do sekcji bocznych.

Zwrócić uwagę, aby z przodu i z tyłu były zamocowane po 2 takie same kółka skrętne (z blokadą lub bez blokady).

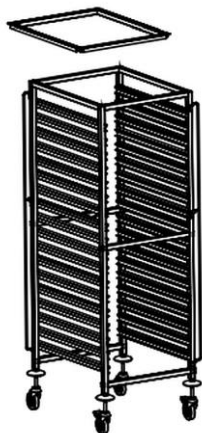

Rys. 3

8. Postawić wózek regałowy na kółkach skrętnych.
9. Umieścić blat roboczy na górze na ramie wózka regałowego.
10. Na koniec dokręcić wszystkie śruby z łbem soczewkowym za pomocą klucza imbusowego.

Ustawianie

1. Ustawić wózek regałowy na kółkach skrętnych i sprawdzić jego stabilność.
2. Poziomowanie wózka regałowego można wykonać za pomocą kółek skrętnych, obracając je w jedną lub drugą stronę.
3. Po ustawieniu wózka regałowego w wybranym miejscu należy zablokować 2 kółka skrętne za pomocą blokad, aby wózek regałowy nie mógł się przypadkowo przesunąć lub przewrócić.

PL

Załadunek wózków regałowych / zabezpieczanie pojemników

1. Umieścić w prowadnicach odpowiednie pojemniki zgodnie z zapotrzebowaniem.
2. Zabezpieczyć pojemniki z przodu i z tyłu za pomocą blokad pojemników, podciągając je nieco do góry i zamykając przed pojemnikami (rys. po prawej).



Rys. 4

Czyszczenie

UWAGA!

Środki ścierne, zawierające rozpuszczalniki lub żrące środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię.

Do czyszczenia należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do stali nierdzewnej.

1. Wózek regałowy należy regularnie czyścić ciepłą wodą i miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Wysuszyć wózek regałowy miękką ściereczką.