

7GN1/1



300192

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2025-08-25

Oryginalna instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Nazwa:	Wózek regalowy 7GN1/1
Numer art.:	300192
Materiał:	stal nierdzewna
Zaprojektowane do:	1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 2/3 GN
Ilość par przewodnic:	7
Odstęp pomiędzy parami przewodnic w mm:	80
Głębokość pojemnika maks. w mm:	65
Nośność na parę przewodnic, maks. w kg:	8
Wymiary powierzchni ustawcza (szer. x gł.) w mm:	390 x 555
Nośność powierzchni ustawcza, maks. w kg:	5
Nośność całkowita, maks. w kg:	60
Ilość kółek skrętnych:	4
Kółka skrętne z blokadą:	2
Średnica kółek w mm:	125
Ilość odbojów do kółek:	4
Materiał odbojów do kółek:	tworzywo sztuczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	450 x 675 x 995
Ciężar w kg:	11,9

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

PL

Wersja / właściwości

- Stan dostawy: zestaw do składania, łatwy montaż
- Zastosowanie: sprzątanie
- Wersja: prowadnice GN
- Możliwość obustronnego uzupełniania: tak
- Powierzchnia ustawcza: tak
- Uchwyty: nie
- Nie wchodzi w zakres dostawy:
 - pojemniki GN
 - blachy
 - kratki
- Właściwości:
 - po jednej zabezpieczeniu pojemników z przodu i z tyłu wózka
 - rama z rury kwadratowej 25 x 25 mm

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

PL

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku opisanego w instrukcji obsługi z dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.



Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody. W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik/operator.

Następujące zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:


- Usuwanie i transport potraw w odpowiednich pojemnikach.

Zakres dostawy / Nazwy części

1. Rozpakować wózek regałowy i usunąć materiał opakowaniowy zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
2. Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie poniższej listy:

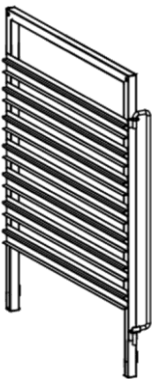
Element	Ilość	Nazwa
	2	Część boczna z 7 zamontowanymi wstępnie prowadnicami i po 1 zabezpieczeniu pojemników
	1	Powierzchnia ustawcza
	2	Poprzeczka
	2	Kółko skrętne bez blokady
	2	Kółko skrętne z blokadą
	4	Odbojnik do kółka skrętnego
	8	Śruba z łbem soczewkowym M8x55
	8	Podkładka kwadratowa
	1	Klucz imbusowy

Montaż

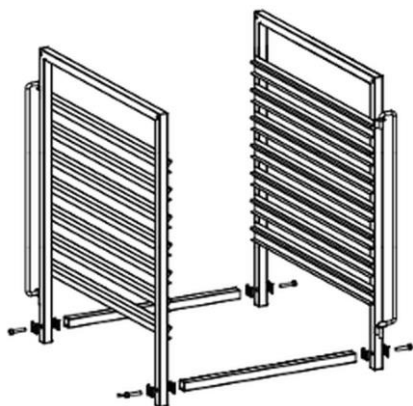


Rys. 1

PL

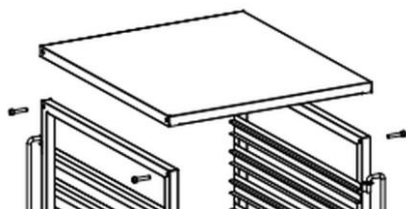

Rys. 2



Rys. 3

1. Najpierw zamontować 2 poprzeczki na dole do jednej ze wstępnie zamontowanych części bocznych wózka regałowego.
2. Każdorazowo podłożyć kwadratową podkładkę pomiędzy poprzeczką a część boczną oraz pomiędzy część boczną a śrubę z łbem soczewkowym.



3. Dokręć śruby z łbem soczewkowym za pomocą klucza imbusowego.
4. Połączyć poprzeczki z drugą częścią boczną według powyższego opisu.
5. Zamontować powierzchnię ustawczą do części bocznych stosując dołączone do dostawy śruby z łbem soczewkowym.
6. Położyć wózek regałowy na boku lub postawić go na powierzchni ustawczej.
7. Zamocować 4 odboje do kółek skrętnych na rurkach kwadratowych części bocznych.
8. Przykręcić 4 kółka skrętne do części bocznych.

Należy zwrócić uwagę, aby dwa identyczne kółka skrętne (z blokadą lub bez blokady) były zamocowane z przodu i z tyłu.

Ustawianie

1. Ustawić wózek regałowy na kółkach skrętnych i sprawdzić jego stabilność.
2. Poziomowanie wózka regałowego można wykonać za pomocą kółek skrętnych, obracając je w jedną lub drugą stronę.
3. Po ustawieniu wózka regałowego w wybranym miejscu należy zablokować 2 kółka skrętne za pomocą blokad, aby wózek regałowy nie mógł się przypadkowo przesunąć lub przewrócić.

Uzupełnianie wózków regałowych / zabezpieczanie pojemników



Rys. 4



Rys. 5

1. Zgodnie z zapotrzebowaniem umieścić odpowiednie pojemniki w prowadnicach wózka regałowego.
2. Zabezpieczyć pojemniki z przodu i z tyłu za pomocą zabezpieczeń pojemników, podnosząc je lekko i zatrzaskując przed pojemnikami.

Czyszczenie

UWAGA!

Środki ścierne, zawierające rozpuszczalniki lub żrące środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię.

Do czyszczenia należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do stali nierdzewnej.

1. Wózek regałowy należy regularnie czyścić ciepłą wodą i miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyć łagodnego środka czyszczącego.
2. Wysuszyć wózek regałowy miękką ściereczką.