

KV2 Topping



190097

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2025-08-13

Oryginalna instrukcja obsługi

1	Bezpieczeństwo.....	3
1.1	Objaśnienie haseł ostrzegawczych	3
1.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	4
1.3	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	8
1.4	Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem	8
2	Informacje ogólne	8
2.1	Odpowiedzialność i gwarancja.....	8
2.2	Ochrona praw autorskich	9
2.3	Deklaracja zgodności.....	9
3	Transport, opakowanie i magazynowanie	10
3.1	Kontrola dostawy	10
3.2	Opakowanie.....	10
3.3	Magazynowanie	10
4	Parametry techniczne.....	11
4.1	Dane techniczne	11
4.2	Funkcje urządzenia.....	14
4.3	Zestawienie podzespołów urządzenia	15
5	Instrukcja instalacji	18
5.1	Instalacja.....	19
6	Instrukcja użytkowania i konserwacji	24
6.1	Uruchomienie.....	24
6.2	Przygotowanie napojów	32
6.3	Ustawienia	35
6.3.1	Ustawienia programów	35
6.3.2	Menu konserwacji.....	37
6.3.3	Menu napojów	39
6.3.4	Menu systemu	46
6.3.5	Panel obsługi.....	51
7	Czyszczenie i konserwacja.....	60
7.1	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas czyszczenia	61
7.2	Czyszczenie.....	61
7.2.1	Codzienne czyszczenie	62
7.2.2	Czyszczenie raz na tydzień	65
7.2.3	Czyszczenie zaparzacza po wyświetleniu monitu	69

	7.2.4 Odkamienianie po wyświetleniu monitu.....	70
8	Możliwe usterki	71
9	Wyłączenie z użytkowania.....	73
10	Utylizacja	74



Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przechowywać ją w dostępnym miejscu przy urządzeniu!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis instalacji urządzenia, jego obsługi oraz konserwacji i jest ważnym źródłem informacji oraz poradnikiem. Znajomość wszystkich zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi stanowi warunek bezpiecznej i prawidłowej pracy z urządzeniem.

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a szczególnie przed uruchomieniem, aby uniknąć szkód na osobach i rzeczach. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń.

Na każdym etapie użytkowania wszystkie istotne informacje zawarte w instrukcji obsługi muszą być dostępne dla odpowiedniego personelu. Za ich dostępność odpowiada operator.

Oprócz instrukcji obsługi należy przestrzegać ogólnych, prawnych i innych obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

1 Bezpieczeństwo

Urządzenie zostało wykonane wg aktualnie obowiązujących zasad techniki. Jednakże urządzenie może stanowić źródło zagrożeń, jeśli będzie używane niewłaściwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, które użytkują urządzenie, muszą stosować się do informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

1.1 Objaśnienie haseł ostrzegawczych

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje ostrzegawcze oznaczono w niniejszej instrukcji obsługi odpowiednimi hasłami ostrzegawczymi. Wskazówki te muszą być bezwzględnie przestrzegane, aby unikać wypadków, szkód na osobach i rzeczach.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Hasło ostrzegawcze **NIEBEZPIECZEŃSTWO** ostrzega przed zagrożeniami, które prowadzą do ciężkich obrażeń lub śmierci, jeśli się ich nie unika.



OSTRZEŻENIE!

Hasło ostrzegawcze **OSTRZEŻENIE** ostrzega przed zagrożeniami, które mogą skutkować średnio ciężkimi lub ciężkimi obrażeniami lub śmiercią, jeśli się ich nie unika.



OSTROŻNIE!

Hasło ostrzegawcze **OSTROŻNIE** ostrzega przed zagrożeniami, które mogą skutkować lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami, jeśli się ich nie unika.

UWAGA!

Hasło ostrzegawcze **UWAGA** wskazuje na możliwe uszkodzenia mienia, które mogą wystąpić, jeśli nie będą przestrzegane wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

PL

WSKAZÓWKA!

Symbol **WSKAZÓWKA** zapoznaje użytkownika z kolejnymi informacjami i wskazówkami dot. użytkowania urządzenia.

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Prąd elektryczny

- Zbyt wysokie napięcie sieciowe lub nieprawidłowa instalacja mogą prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie można podłączyć tylko wówczas, gdy dane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem sieciowym.
- Aby unikać zwarcień elektrycznych, urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym.
- Jeśli podczas pracy występują usterki, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Nie dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękoma.
- Nigdy nie chwytać urządzenia, gdy wpadło do wody. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
- Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy mogą być wykonywane tylko przez specjalistów oraz odpowiednie warsztaty.
- Nie nosić urządzenia trzymając za przewód przyłączeniowy.

Bezpieczeństwo

- Nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego ze źródłami ciepła i ostrymi krawędziami.
- Przewodu przyłączeniowego nie wolno zginać, ścisnąć ani zawiązywać.
- Przewód przyłączeniowy urządzenia należy zawsze do końca rozwinąć.
- Nigdy nie stawiać urządzenia lub innych przedmiotów na przewodzie przyłączeniowym.
- Aby wyłączyć urządzenie z zasilania elektr. należy zawsze chwycić za wtyczkę.
- Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeśli przewód jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń należy zlecić jego wymianę zakładowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

Materiały palne

- Nigdy nie należy narażać urządzenia na wysokie temperatury, jak np. kuchenka, piec, otwarty ogień, urządzenia do utrzymywania ciepła itp.
- Urządzenie należy czyścić regularnie, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Nie przykrywać urządzenia np. folią aluminiową lub ściereczkami.
- Z urządzenia należy korzystać używając tylko przeznaczonych do tego materiałów oraz przy odpowiednich ustawieniach temperatury. Materiały, produkty spożywcze i resztki żywności w urządzeniu mogą się zapalić.
- Nigdy nie użytkować urządzenia w pobliżu palnych, łatwo zapalnych materiałów, jak np. benzyn, spirytus, alkohol. Wysoka temperatura powoduje parowanie tych materiałów i w efekcie styczności ze źródłami zapłonu może dojść do eksplozji.
- W razie pożaru, przed podjęciem odpowiednich czynności gaśniczych odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Nigdy nie gasić ognia wodą, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania elektrycznego. Po ugaszeniu pożaru należy zadbać o wystarczający dopływ świeżego powietrza.

PL

Gorące powierzchnie

- Powierzchnie urządzenia podczas pracy stają się gorące. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Wysoka temperatura utrzymuje się także po wyłączeniu.
- Nie dotykać żadnych gorących powierzchni urządzenia. Należy korzystać z dostępnych elementów obsługi i uchwytów.
- Urządzenie można transportować i czyścić tylko po pełnym ostygnięciu.
- Gorących powierzchni nie wolno polewać zimną wodą ani cieczami palnymi.

Zagrożenie zdrowia przez zarazki

- Zbiornik musi być w regularnych odstępach czasu całkowicie opróżniany, czyszczony i dezynfekowany, aby wyeliminować możliwość gromadzenia się szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych zarazków.

Eksplatacja tylko pod nadzorem

- Urządzenie można eksploatować tylko pod nadzorem.
- Należy przebywać zawsze w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.

Odpowiedzialność operatora

Operator jest odpowiedzialny za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych, rozporządzeń i istniejących przepisów krajowych dotyczących zapobiegania wypadkom, ochrony środowiska, a także wewnętrznych instrukcji pracy, eksploatacji i bezpieczeństwa, które obowiązują w danym miejscu instalacji. Obowiązki operatora:

- Eksploatacja urządzenia i podłączonych do niego komponentów wyłącznie w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń, ze sprawnymi elementami ochronnymi i zabezpieczającymi.
- Przygotowanie oceny ryzyka na stanowiskach pracy.
- Instruktaż i regularne szkolenia personelu. W szczególności należy zapoznać się i przestrzegać rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa oraz wskazówek dot. bezpieczeństwa.
- Udostępnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
- Przestrzeganie terminów konserwacji i czyszczenia.
- Dokumentowanie szkoleń / instruktaży, wymiana podzespołów urządzenia.

Personel obsługujący

- Urządzenie może być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.
- Niniejsze urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi oraz przez osoby o ograniczonym doświadczeniu i/lub ograniczonej wiedzy.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się one urządzeniem ani go nie uruchamiają.

Niewłaściwe użytkowanie

- Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie można używać tylko w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń, zapewniającym bezpieczną eksploatację.
- Urządzenie można używać tylko wówczas, gdy przyłącza znajdują się w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń, zapewniającym bezpieczną eksploatację.
- Urządzenie można używać tylko wówczas, gdy jest czyste.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Nigdy nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Nie wolno przeprowadzać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.

1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku opisanego w instrukcji obsługi z dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody. W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik/operator.

Następujące zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

- Przygotowywanie różnego rodzaju napojów kawowych, takich jak kawa, cappuccino, espresso itd.

1.4 Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do szkód na osobach i rzeczach wywołanych przez niebezpieczne napięcie elektryczne, ogień i wysokie temperatury. Z pomocą urządzenia wolno przeprowadzać jedynie te prace, które są opisane w niniejszej instrukcji.

PL

2 Informacje ogólne

2.1 Odpowiedzialność i gwarancja

Urządzenie zostało zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Mimo to podczas jego użytkowania mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób postronnych bądź niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia lub innych składników majątku.

Roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za obrażenia ciała / uszkodzenia mienia, jak również usterki w pracy są wykluczone, jeśli można je przypisać jednej lub kilku z następujących przyczyn:

- Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
- Nieprzestrzeganie/lekceważenie instrukcji i związanych z nią informacji
- Nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne lub techniczne w urządzeniu
- Angażowanie do pracy niewystarczająco przeszkolonego i niewystarczająco wykwalifikowanego personelu
- Eksploatacja z uszkodzonymi lub nieprawidłowo zamontowanymi urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi
- Nieodpowiednia konserwacja lub czyszczenie
- Nie usunięte usterki
- Stosowanie niedozwolonych mediów, środków czyszczących itp.
- Stosowanie nieautoryzowanych części zamiennych
- Błędy w obsłudze lub inne niewłaściwe użycie

- Katastrofy spowodowane działaniem ciał obcych lub siły wyższej
- Zniszczenie tabliczki znamionowej i naklejek istotnych dla obsługi/bezpieczeństwa.

Nasze ekspresy do kawy posiadają części podlegające zużyciu. Przy prawidłowej konserwacji ekspresów do kawy, następujące części podlegające zużyciu wytrzymują z zasady pobranie wymienionych poniżej następujących ilości napojów:

- jednostka zaparzająca: 60.000 pobrań
- pompy, zawór spustowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań

Awarie tych podlegających zużyciu części po osiągnięciu referencyjnych ilości pobrań nie stanowią wady ekspresu do kawy.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obsługi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjęcia, inne elementy podlegają ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta, zabrania się powielania treści instrukcji obsługi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (także fragmentów), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej zawartości osobom trzecim. Naruszenia powyższego skutkują obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

2.3 Deklaracja zgodności

Urządzenie spełnia aktualnie obowiązujące normy oraz wytyczne Unii Europejskiej. Powyższe potwierdzamy w Deklaracji Zgodności WE. W razie potrzeby chętnie prześlemy Państwu odpowiednią Deklarację Zgodności.

PL

3 Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1 Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń transportowych, należy odmówić przyjęcia urządzenia lub dokonać przyjęcia warunkowego. Na dokumentach transportowych/liście przewozowym firmy transportowej należy zaznaczyć zakres uszkodzeń i złożyć reklamację. Ukryte szkody należy zgłosić bezpośrednio po ich stwierdzeniu, gdyż roszczenia odszkodowawcze można zgłaszać tylko w ramach obowiązujących terminów reklamacji.

W przypadku braku części lub akcesoriów prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucać kartonu od urządzenia. Może on być potrzebny do przechowywania urządzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysyłki urządzenia do naszego punktu serwisowego w razie wystąpienia ewentualnych uszkodzeń.

PL

Opakowanie oraz poszczególne elementy są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Szczegółowo są to: folie i worki z tworzywa sztucznego, opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Materiały opakowaniowe nadające się do powtórnego użytku należy wprowadzić do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie należy pozostawić zamknięte do momentu instalacji urządzenia, a podczas przechowywania należy stosować się do oznaczeń umieszczonych na zewnątrz dotyczących sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie należy przechowywać tylko w następujących warunkach:

- w pomieszczeniach zamkniętych
- w otoczeniu suchym i wolnym od pyłu
- z dala od środków agresywnych
- w miejscu chronionym przed światłem słonecznym
- w miejscu chronionym przed wstrząsami mechanicznymi.

W przypadku dłuższego magazynowania (powyżej trzech miesięcy), należy regularnie kontrolować stan wszystkich części oraz opakowania. W razie potrzeby opakowanie należy wymienić na nowe.

4 Parametry techniczne

4.1 Dane techniczne

Nazwa:	Ekspres do kawy KV2 Topping
Numer art.:	190097
Materiał:	tworzywo sztuczne
Materiał młynka:	stal
Ilość grup zaparacza:	1
Pojemność zbiornika na wodę w l:	4
Ilość pojemników na ziarna:	1
Pojemność pojemnika na ziarna w g:	1.200
Ilość pojemników na toping:	2
Pojemność pojemnika na toping w g:	1.500 1.200
Programy, wstępnie ustawionych, z możliwością indywidualnego nadpisania:	16
Ciśnienie pompy w barach:	19
Pojemność pojemnika na resztki, ok. filiżanek:	45
Zaprojektowany do filiżanek / dzień:	120
Wydajność filiżanek max.: po 120 ml / godz. (pojedynczy wylot na filiżanki) po 120 ml / godz. (podwójny wylot na filiżanki):	75 90
Minimalna zaparzana ilość w ml:	15
Przyłącze wody:	stałe podłączenie do wody ½"
Wartość przyłączeniowa:	2,5 kW 220-240 V 50-60 Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	380 x 610 x 695
Ciężar w kg:	27,0

Wersja / właściwości

- Wersja: automatyczny
- Kolor: czarny
- Zwiększony przepływ dzięki podwójnemu systemowi pompującemu
- Licznik filiżanek: na program i w sumie
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia: tak
- Włącznik/wyłącznik: tak
- Sterowanie: dotykowe
- Rozwiązanie IoT: nie
- Lampki kontrolne:
 - włączone/wyłączone
 - wskazanie błędu
 - poziom napełnienia pojemnika na ziarna
 - pozycja wyświetlacza
- Możliwości ustawienia:
 - tryb użytkownika (standardowy, samoobsługowy, profesjonalny)
 - dozowanie kawy
 - nazwy napojów
 - płynna regulacja grubości mielenia
 - ilość proszku z dokładnością do grama dzięki kalibracji
 - wyświetlacz video
 - ilość wody do wstępnego zaparzania
 - ilość wody
 - temperatura wody (za pośrednictwem bojlera do 98 °C)
- Zasilanie w wodę, 3 opcje:
 - zbiornik na wodę
 - przyłącze do instalacji wodociągowej
 - dopływ wody z zewnętrznego zbiornika (wymagane akcesoria dostępne opcjonalnie)

Ważna wskazówka:

Od 5° d.H. (wg skali niemieckiej) twardości wody zdecydowanie zaleca się podłączenie przed urządzeniem odpowiedniego zmiękczacza wody.

W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3 bar i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia

Parametry techniczne

- Zdejmowany zbiornik wody: tak
- Zamykany pojemnik na ziarna / toping : tak
- Wymowany pojemnik na ziarna/toping: tak
- Dozowanie sproszkowanego proszku do topingu:
 - z dokładnością do grama
 - możliwość kalibracji
- Pojemnik na mleko: nie
- Doprowadzanie mleka: z pojemnika na dodatki (mleko w proszku)
- Programy:
 - 16, wstępnie ustawionych, z możliwością indywidualnego nadpisania
 - możliwość zapisania kolejnych programów w nieograniczonej ilości
 - programowanie chronione hasłem
- System operacyjny: Android
- Wyświetlacz video:
 - możliwość indywidualnego odtwarzania przez USB
 - możliwość zapisania do 10 GB danych
 - podczas przygotowywania kawy i w czasie przerw
 - 1 film wideo do wyboru dla wszystkich procesów
- Funkcja gorącej wody:
 - tak
 - oddzielny kranek
- Funkcja gorącego mleka: tak, z mlekiem w proszku
- Mechanizm mielący:
 - mechanizm tarczowy
 - możliwość kalibracji
 - wydajny
 - płynna regulacja grubości mielenia
- System ciśnieniowy: tłokowy
- Przyłącze USB: tak
- Spieniacz do mleka: nie
- Wylot, z regulacją wysokości:
 - nie
 - 2 podstawki na filiżanki (95 mm + 165 mm)
- Program czyszczący:
 - tak
 - pamięć cykli czyszczenia

- Wyświetlacz:
 - komunikaty o błędach, głośność, programy, status, informacje dotyczące konserwacji
 - rozmiar: 10,1 cala
 - Indywidualnie programowalne filmy reklamowe
- Funkcja automatycznego wyłączania: tak
- Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce: tak
- Opcja kawy mielonej: nie
- Funkcja 2 filiżanek: tak
- Właściwości:
 - płyta podstawowa z wnęką do automatycznego usuwania fusów
 - pojemnik na ziarna/instant i zespół zaparzający można wyjąć bez użycia narzędzi

W komplecie:

- 1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm
- 1 wąż odprowadzający wodę, 100 cm
- 1 klucz uniwersalny


PL

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

4.2 Funkcje urządzenia


Urządzenie jest przystosowane do przygotowywania różnych rodzaju specjałów kawowych, takich jak kawa, espresso, cappuccino, latte macchiato z zastosowaniem kawy ziarnistej i zimnej wody oraz optymalne do używania w kawiarniach, jadalniach i biurach.

4.3 Zestawienie podzespołów urządzenia

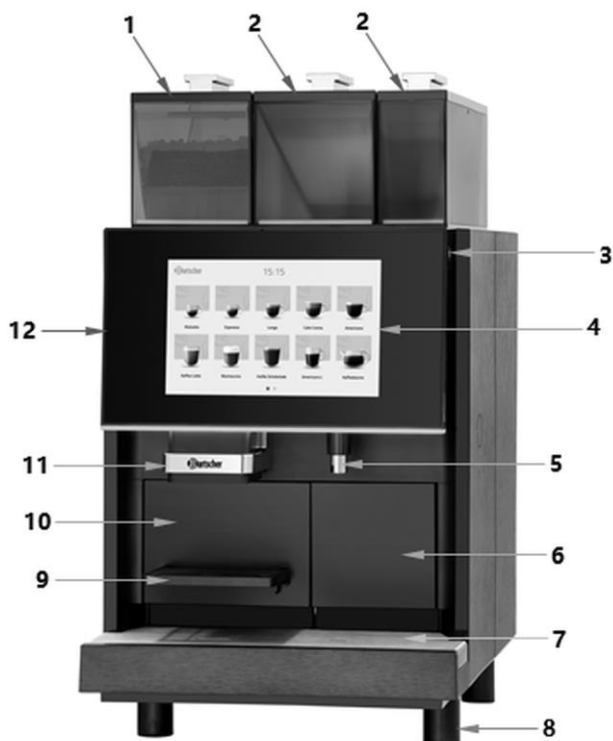

PL

Widok od tyłu

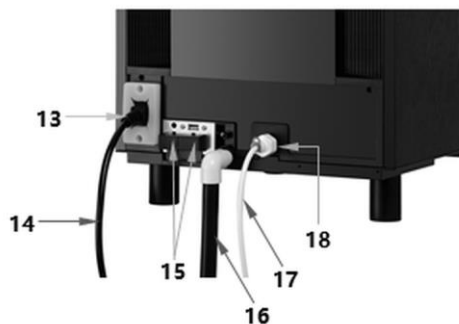

Rys. 1

Opis podzespołów

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Pojemnik na ziarna z pokrywą | 2. Pojemnik na toping z pokrywą (2x) |
| 3. Przełącznik trybu czuwania | 4. Panel obsługi |
| 5. Otwór wylotowy gorącej wody | 6. Zbiornik wody |
| 7. Pojemnik zbiorczy z kratką ociekową | 8. Nóżki (4x) |
| 9. Podstawa na małych filiżanek | 10. Pojemnik na resztki |
| 11. Wylot kawy | 12. Obudowa |
| 13. Przyłącze elektryczne | 14. Przewód zasilający |
| 15. Przyłącze MDB i pompy wody | 16. Wąż spustowy wody |
| 17. Wąż doprowadzający wodę | 18. Przyłącze wody |

Interfejs użytkownika

Ekspres jest wyposażony w trzy różne rodzaje interfejsów użytkownika: Interfejs standardowy, samoobsługowy i profesjonalny, aby sprostać potrzebom różnych zastosowań.

PL

Standardowy interfejs użytkownika



Rys. 2

Dotykając symbolu  „Użytkownik” można ustawić preferowany wybór napojów dla różnych użytkowników.

Funkcja musi być aktywowana w menu „Ustawienia wyświetlacza”, zanim będzie można z niej korzystać.

Parametry techniczne

Samoobsługowy interfejs użytkownika



Rys. 3

Tu można szybko wybrać żądany język (Możliwość jednoczesnego wyboru napoju w maksymalnie 4 różnych językach). Języki można ustalić w ustawieniach wyświetlacza.

Zaprojektowano to specjalnie do użytku w lokalach samoobsługowych (lokale ze śniadaniem i hotele). Użytkownik może szybko wybrać język w górnym prawym rogu ekranu, nie wchodząc w menu.

Profesjonalny interfejs użytkownika



Rys. 4

Używany jest zazwyczaj w obiektach komercyjnych.

Opcje ustawień są bardzo zróżnicowane i można tworzyć kolejki produktów.

PL

Symbole na ekranie

Symbol	Nazwa	Opis
	Użytkownik	Dostęp do ustawień użytkownika
	Logo	Dostęp do ustawień menu
	Dodaj	Dodaj produkty
	Zamknij	Zamknij bieżącą stronę
	Ostrzeżenie	Wyświetlacz komunikatu o błędzie
	Temperatura termobloku	Wyświetlacz temperatury termobloku
	Pozycja zaparzacza	Status pracy aktualnego zaparzacza

	Komunikat o błędzie	Wyświetlacz aktualnego komunikatu o błędzie
	Przepływ wody	Wyświetlacz aktualnego natężenia przepływu wody ml/s
	Nieaktywny	Napój jest 'nieaktywny' i nie można go przygotować

Symbole ustawień menu

Symbol	Nazwa	Opis
	Wyjście	Wróć do ekranu głównego i wprowadź kod PIN, aby ponownie wejść do menu
	Ekran główny	Wróć do ekranu głównego, bez konieczności wprowadzania kodu PIN, aby ponownie wejść do menu
	Wybór	Element jest wybrany lub aktywny
	Edytowanie	Edytowanie elementu jest dozwolone

PL

5 Instrukcja instalacji



OSTROŻNIE!

W przypadku nieprawidłowej instalacji, ustawienia, obsługi, konserwacji lub przy niewłaściwym postępowaniu z urządzeniem może dojść do szkód na osobach i rzeczach.

Ustawienie i instalacja, jak również naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowany serwis techniczny zgodnie z obowiązującym w danym kraju ustawodawstwem.

WSKAZÓWKA!

Producent nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji z tytułu szkód, które można przypisać nieprzestrzeganiu przepisów lub niewłaściwej instalacji.

5.1 Instalacja

Rozpakowanie / ustawienie

- Rozpakować urządzenie i usunąć wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne elementy opakowania oraz zabezpieczenia transportowe.



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia się!

Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych, takich jak worki plastikowe i elementy styropianowe.

- Jeśli na urządzeniu znajduje się folia ochronna, należy ją zdjąć. Folię ochronną należy zdejmować powoli, aby nie pozostały resztki kleju. Ewentualne resztki kleju usunąć odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić tabliczki znamionowej oraz wskazówek ostrzegawczych na urządzeniu.
- **Nigdy** nie ustawiać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Urządzenie należy ustawić tak, aby przyłącza były łatwo dostępne w celu szybkiego odłączenia, jeśli pojawi się taka potrzeba.
- Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:
 - Powierzchnia montażowa musi być równa, wystarczająco nośna, wodoodporna, sucha i odporna na wysokie temperatury.
 - Zadbać o to, aby wyznaczone drogi ewakuacyjne były wolne.
 - Zapewnić stabilną pozycję.
 - Przewidzieć wystarczającą ilość miejsca do pracy, konserwacji i czyszczenia.
 - Otwory wentylacyjne dla powietrza doprowadzanego i wywiewanego, jeśli istnieją, pozostawić wolne.
 - Przestrzegać obowiązujących przepisów technicznych i budowlanych.
- Należy zachować wystarczający odstęp od brzegów stołu. Urządzenie mogłoby się przewrócić i spaść.
- Zwrócić uwagę na wystarczający odstęp od ścian i innych przedmiotów palnych lub podatnych na przebarwienia. Odstęp ten musi wynosić z tyłu i z boku przynajmniej 5 cm, oraz 15 cm od góry. Uwzględnić obowiązujące w miejscu instalacji przepisy ppoż.

- Urządzenie należy instalować tylko w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia pomiędzy 5 °C a 35 °C.
- Podczas pracy urządzenie nie może być ustawione w szafie.

Rozpakowanie i instalacja pojemnika na ziarna i pojemników na toping

1. Rozpakować pojemnik na ziarna i pojemniki na toping.
2. Przed pierwszym użyciem wyczyścić je zgodnie z instrukcją z rozdziału „Czyszczenie i konserwacja”.
3. Pojemniki zamontować do urządzenia.

Przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziałach „**Opróżnianie pojemnika na ziarna**” (punkty 1, 2, 3, 6, 7) i „**Opróżnianie pojemników na toping**” (punkty 1, 2, 3, 6, 7).

Podłączenie do prądu

- Sprawdzić, czy dane techniczne urządzenia (zob. tabliczka znamionowa) pasują do danych lokalnej sieci energetycznej.
- Podłączyć urządzenie do pojedynczego, wystarczająco zabezpieczonego gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie podłączać urządzenia do gniazda wielokrotnego.
- Przewód przyłączeniowy ułożyć tak, aby nikt nie mógł po nim chodzić ani się o niego potknąć.
- Nie używać urządzenia z zewnętrznym minutnikiem lub pilotem.

Przyłącze wody

UWAGA!

Aby zapewnić wymaganą jakość wody, poczynając od wody o twardości 5°dH należy podłączyć odpowiedni system zmiękczenia wody.

Informujemy, że w przypadku naprawy gwarancyjnej możemy odmówić jej wykonania, jeśli usterka wynika z osadzania się kamienia.

Polecamy następujące artykuły z naszego asortymentu:

- do stałego przyłącza wodnego: System filtracji wody K3600L, nr art. **109847**
- do zbiornika wody: Filtr do wody KV-150, nr art. **109902**

Jakość wody

Twardość całkowita:	4 - 8 dH GH
	70 - 140 ppm (mg/l)
Twardość węglanowa:	3 - 6 dH KH / 50 - 105 ppm (mg/l)
Kwasowość / wartość pH:	6,5 - 7,5 pH
TDS:	30 - 150 ppm (mg/l)
Przewodnictwo elektryczne:	50 - 200 µS/cm (microsiemens)
Zawartość żelaza:	< 0,3 mg/l

PL

UWAGA!

Należy zwrócić uwagę, aby w ustawieniach urządzenia była zawsze wprowadzona prawidłowa twardość wody.

Przyłącze wody z kranu

Odległość pomiędzy ekspresem do kawy a przyłączem wody nie powinna być większa niż 1 metr. Do przyłączenia urządzenia należy używać wyłącznie załączonego węża doprowadzającego wodę.

1. Podłączyć jeden koniec załączonego węża doprowadzającego wodę (z gwintem 1/2") do przyłącza wody na tylnej ścianie urządzenia, a drugi koniec połączyć z siecią wodociągową.

UWAGA!

Ciśnienie wody w stałym przyłączu wodnym nie może przekraczać 3 barów. W przypadku wyższego ciśnienia wody zalecamy zainstalowanie reduktora ciśnienia

Przyłącze w przypadku zasilania w wodę ze zbiornika zewnętrznego (kanister)

W przypadku przyłącza do źródła wody ze zbiornika zewnętrznego, do urządzenia należy dodatkowo zainstalować pompę. Instalacja tej pompy jest idealną alternatywą dla zaopatrzenia w wodę w dużych ilościach - wszędzie tam, gdzie nie ma dostępnego podłączenia do sieci wodociągowej.

Wyposażenie (nie należy do zakresu dostawy!)



Rys. 5

Pompa wody KV2 Premium

Materiał: tworzywo sztuczne

Zaprojektowana do: Ekspres do kawy KV2 Premium

Elementy zestawu:

- materiał mocujący
- wspornik
- pompa
- rura ssąca, 40 cm
- wąż łączący
- wąż doprowadzający wodę, 57 cm

Wymiary: 50 x gł. 1 120 x wys. 120 mm

Waga: 0,38 kg.

Nr art. 190087

Instalacja pompy



Rys. 6

1. Przymocować załączony wspornik z tyłu urządzenia za pomocą dostarczonego materiału mocującego. Założyć pompę.
2. Połączyć pompę z odpowiednim przyłączem (2).
3. Podłączyć wąż wody (3).

PL

Przyłącze węża spustowego

Odległość pomiędzy spustem wody a ekspresem do kawy nie powinna być większa niż 1 metr.

Zwrócić uwagę, aby wąż spustowy wody nie zwisał luźno, aby woda mogła prawidłowo spłynąć.

6 Instrukcja użytkowania i konserwacji

Ważne wskazówki

- Zbiornik wody napełniać tylko świeżą wodą pitną.
- Nie wlewać nigdy ciepłej/gorącej wody, mleka ani innych płynów do zbiornika wody.
- Nigdy nie wsypywać do pojemnika na ziarna (pojemnika na kawę mieloną) kawy rozpuszczalnej, kakao ani innych mieszanek proszkowych. Urządzenie mogło by ulec uszkodzeniu.
- Nigdy nie wsypywać do pojemnika na ziarna ziaren kawy specjalnie przygotowanych (np. powleczonych kakao czy cukrem), ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- W pojemniku na ziarna można umieszczać tylko palone ziarna kawy. Ryż, ziarna soi, ziarna czekolady, orzechy, cukier, przyprawy itd. są zabronione.
- Kawę ziarnistą należy przechowywać zawsze w suchym, zacienionym miejscu. Wilgotne ziarna mogą uszkodzić młynek.
- Nie przechowywać kawy ziarnistej w pojemniku na ziarna, gdy urządzenie ma pozostawać przez dłuższy czas nieużywane. Kawa ziarnista może zawilgotnieć i zapchać młynek.

PL

6.1 Uruchomienie

Przygotowanie urządzenia

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenie należy oczyścić według wskazówek zawartych w punkcie „**Czyszczenie**”.
2. Aby bezpiecznie uruchomić urządzenie, należy uważnie przeczytać następujące wskazówki.
3. Podłączyć urządzenie do odpowiedniego pojedynczego gniazdka.

Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym włączeniu ekspresu do kawy po raz pierwszy możliwy jest dostęp do ustawień programu startowego. Postępować w następujący sposób:



1. Unieść przedni panel sterujący i wcisnąć włącznik sieciowy.



2. Wcisnąć przełącznik trybu czuwania ekranu.




Ekran jest włączony.

PL




3. Wybrać żądany język.

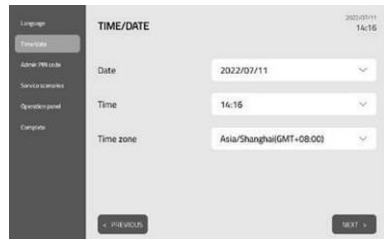

4. Ustawić godzinę i datę.




5. Opcjonalnie wprowadzić kod PIN.

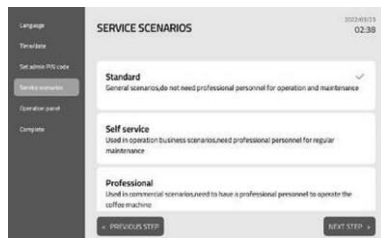

6. Wybrać interfejs użytkownika.



7. Ustawić komunikaty ekranu.

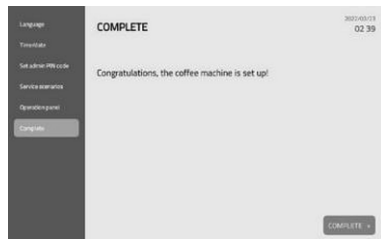


8. Nacisnąć „Zakończone”, aby zapisać ustawienia.

PL


Napełnianie kawą ziarnistą



1. Odkręcić pokrywę pojemnika na ziarna za pomocą załączonego klucza.

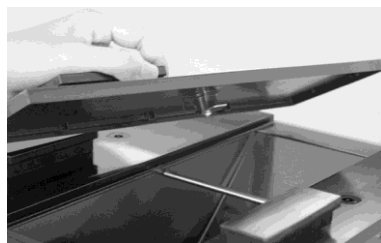

2. Zdjąć pokrywę pojemnika na ziarna.

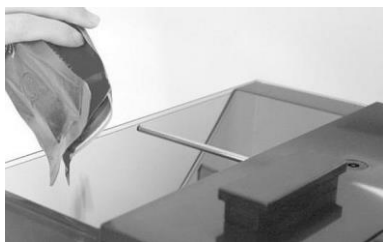

3. Napełnić pojemnik na ziarna kawą ziarnistą.



4. Ponownie nałożyć pokrywę i zablokować ją (jeśli jest to wymagane).

UWAGA!

Nigdy nie wkładać do pojemnika na ziarna ani do młynka żadnych przedmiotów. W przeciwnym razie mogą zostać wyrzucone drzazgi, co może prowadzić do obrażeń.

WSKAZÓWKA!


Podczas napełniania ziarnami kawy należy zachować ostrożność, aby nie wpadały one w szczelinę między pojemnikami na ziarna.

Nigdy nie wsypywać kawy mielonej do pojemnika na ziarna.

Nie wlewać do pojemnika na ziarna żadnych płynów.

PL

Napełnianie topingiem w proszku (odpowiedni proszek do ekspresów do kawy)

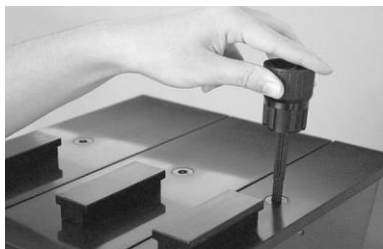

1. Otworzyć pokrywę pojemnika na toping za pomocą załączonego klucza.



2. Zdjąć pokrywę pojemnika na toping.



3. Napełnić pojemnik odpowiednim topingiem w proszku.



4. Ponownie nałożyć pokrywę na pojemnik na toping i zablokować ją (jeśli jest to wymagane).


WSKAZÓWKA!

Nigdy nie napełniać pojemnika na toping mieloną kawą


Nie wlewać do pojemnika na toping żadnych płynów.

Napełnianie zbiornika wody


PL

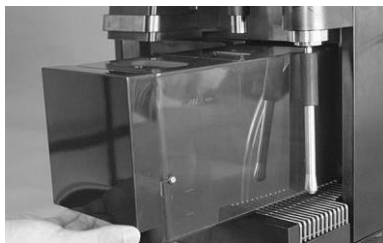

1. Zdjąć zbiornik wody z urządzenia.

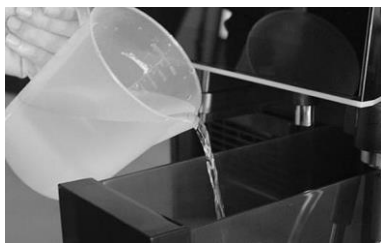

2. Napełnić zbiornik wody świeżą wodą.

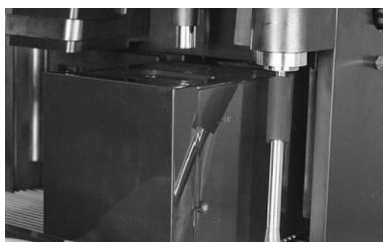

3. Ponownie zamocować do urządzenia zbiornik wody.
4. Upewnić się, że zbiornik wody jest zainstalowany w prawidłowej pozycji.

UWAGA!


Zbiornik wody można napełniać tylko do oznaczenia MAX.

Nie napełniać zbiornika wody gorącą wodą, gdyż może to uszkodzić ekspres do kawy.

Opróżnianie pojemnika na ziarna




1. Odblokować za pomocą klucza panel sterujący (jeśli jest to wymagane).

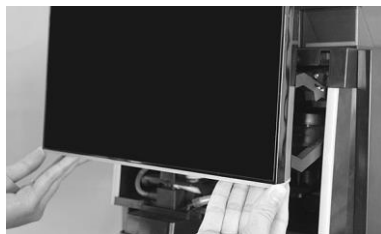

2. Unieść przedni panel sterujący.




3. Suwak blokujący pociągnąć do przodu tak daleko jak to możliwe.

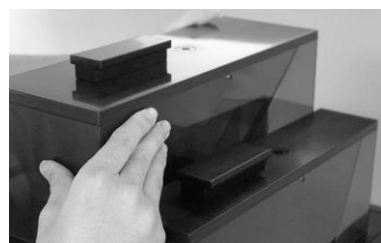

4. Wyciągnąć do góry pojemnik na ziarna.



5. Opróżnić pojemnik na ziarna, dokładnie go wyczyścić i osuszyć.

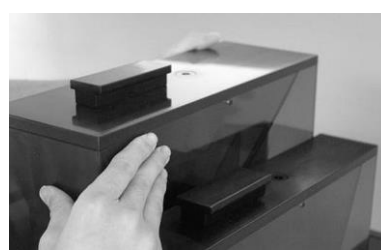

6. Ponownie zamocować pojemnik na ziarna.



7. Docisnąć suwak blokujący aż zaskoczy.

WSKAZÓWKA!

Należy pamiętać, aby po czyszczeniu pojemnik na ziarna był zawsze całkowicie suchy przed ponownym użyciem.

OSTRZEŻENIE!

Niewłaściwa obsługa może spowodować upadek panelu sterowania i stworzyć ryzyko zmiżdżenia rąk lub palców.

Podczas pracy zwracać uwagę na pozycję panelu sterowania.

Opróżnianie pojemnika na topping

PL



1. Odblokować za pomocą klucza panel sterujący (jeśli jest to wymagane).



2. Unieść przedni panel sterujący.



3. Suwak blokujący pociągnąć do przodu tak daleko jak to możliwe.



4. Wyciągnąć do góry pojemnik na topping.



5. Opróżnić pojemnik na toping, dokładnie go wyczyścić i osuszyć.



6. Ponownie zamocować pojemnik na toping.



7. Docisnąć suwak blokujący aż zaskoczy.

WSKAZÓWKA!

Należy pamiętać, aby po czyszczeniu pojemników na toping byli zawsze całkowicie suchy przed ponownym użyciem.

PL

Włączanie urządzenia

Proces włączania urządzenia został opisany w rozdziale „Pierwsze uruchomienie”.



1. Unieść panel sterujący i wcisnąć włącznik sieciowy na pozycję „I”.



2. Wcisnąć przełącznik trybu czuwania ekranu.

6.2 Przygotowanie napojów


Przygotowanie napoju ze standardowego interfejsu użytkownika

Po pierwszym włączeniu ekspresu do kawy po raz pierwszy możliwy jest dostęp do ustawień programu startowego. Postępować w następujący sposób:



1. Postawić odpowiednią filiżankę pod wylotem napoju.
2. Dotknąć symbol wybranego przez siebie napoju.

Wybrany napój jest przygotowywany.

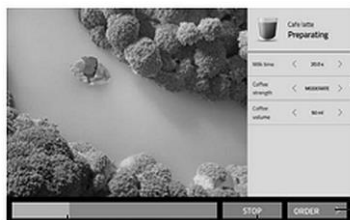

Pasek procesu

Dotykając „<“ lub „>“ można jednorazowo zmieniać parametry w trakcie przygotowywania napoju. Zmiana nie zostanie zapisana w przepisie.

Dotknąć „Zamów“, aby wybrać kolejny żądany napój (o ile aktywny jest ten punkt menu).


Przerwać przygotowywanie napoju dotykając „Stop“.

Przygotowanie napoju z samoobsługowego interfejsu użytkownika



1. Postawić odpowiednią filiżankę pod wylotem napoju.
2. Dotknąć symbol wybranego przez siebie napoju.

Wybrany napój jest przygotowywany.

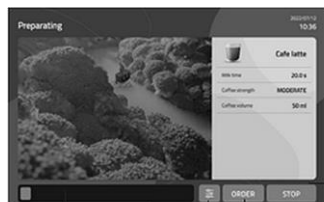

Pasek procesu

Przerwanie przygotowywania napoju poprzez dotknięcie „Stop”

PL



Dotknąć „Zamów”, aby wybrać kolejny żądany napój



Zmiana parametrów w trakcie przygotowywania napoju

Przygotowanie napoju z profesjonalnego interfejsu użytkownika



1. Postawić odpowiednią filiżankę pod wylotem napoju.



2. Dotknąć symbol wybranego przez siebie napoju.

Wybrany napój jest przygotowywany.



Wskaźnik stanu

Przerwanie przygotowywania napoju



Z funkcji kolejki można skorzystać, gdy jeden napój jest przygotowywany, a w międzyczasie zostaje wybrany kolejny napój.

3. Dotknąć symbolu Espresso, aby przygotować kolejną kawę.

Espresso wyświetla się w kolejce, tak jak to przedstawiono poniżej.

Ustawienie grubości mielenia

Grubość mielenia można zmienić za pomocą Multi-Tool.

UWAGA!

Zmniejszenie stopnia zmielenia (drobniej) jest możliwe tylko podczas pracy młynka, wymaga to dostępu do menu serwisowego.

6.3 Ustawienia

6.3.1 Ustawienia programów

Dostęp do menu



1. Dotknąć symbolu logo w górnym lewym rogu.



2. Wprowadzić kod PIN i dotknąć przycisku „Zakończone”.
Jeśli nie został nadany kod PIN, można zatwierdzić bezpośrednio przyciskiem „Zakończone”.



3. Wybrać menu docelowe.

WSKAZÓWKI!

Kody PIN można ustawić w programie startowym. Jeśli nie nadano kodów PIN, kody standardowe są puste.

Wprowadzić różne kody PIN, aby uzyskać różne uprawnienia do menu. Konkretnie ustawienie przypisania uprawnień dla kodów PIN można sprawdzić i zmienić w menu Ustawienia systemowe / Użytkownik / Uprawnienia konserwacyjne.

Przegląd menu ustawień programu

Ustawienie konserwacji	Płukanie	Czyszczenie	Odkamienianie	Funkcje ogólne
-------------------------------	----------	-------------	---------------	----------------

Ustawienie napojów	Ustawienia napojów	Wyświetlacz wyboru napoju
---------------------------	--------------------	---------------------------

System	Zasilanie w wodę	Konserwacja	Akcesorium	Wł./Wył	Reset
---------------	------------------	-------------	------------	---------	-------

Ustawienie wyświetlacza	Interfejs użytkownika	Ekran główny	Przygotowanie napoju	Reklama	Ustawienia zaawansowane
--------------------------------	-----------------------	--------------	----------------------	---------	-------------------------

Użytkownik	Kod PIN poziomu administracyjnego	Kod PIN poziomu konserwacyjnego	Uprawnienia konserwacyjne
-------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Ustawienie języka	
--------------------------	--

PL

Statystyka	Przegląd	Napoje	Czyszczenie	Odkamienianie i opróżnianie systemu
-------------------	----------	--------	-------------	-------------------------------------

Pomoc	Informacja
--------------	------------

6.3.2 Menu konserwacji

Przegląd menu czyszczenia

Konserwacja	Płukanie	Czyszczenie	Odkamienianie	Funkcje ogólne
	Płukanie zaparzacza	Czyszczenie zaparzacza z użyciem tabletki	Obwód kawy	Czyszczenie ekranu
	Płukanie mieszalnika		Obwód pary	Ponowne uruchomienie urządzenia
				Wyłączanie urządzenia
				Zablokuj

Płukanie




Płukanie zaparzacza

Wyplukać zaparzacza. Wybrać funkcję „Płukanie zaparzacza” i przed wyłączeniem urządzenia przeprowadzić płukanie.

Płukanie mieszalnika

Po nalaniu kawy natychmiast przepłukać gorącą wodą mieszalnik.

Czyszczenie

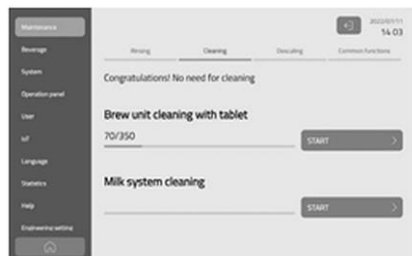

Czyszczenie zaparzacza tabletkami

Program czyszczenia zaparzacza należy wykonać natychmiast, gdy na ekranie pojawi się komunikat „Czyszczenie zaparzacza z użyciem tabletki”. Do czyszczenia potrzebne są tabletki czyszczące.

Całkowity czas czyszczenia wynosi ok. 20 minut.

Odkamienianie



Obwód kawy

Program odkamieniania należy uruchomić, gdy na ekranie pojawi się komunikat „Odkamienianie obwodu kawy”. Do odkamieniania można użyć środka do odkamieniania w proszku lub w płynie.

Całkowity czas wynosi ok. 40 minut.

UWAGA!

Jeżeli odkamienianie nie zostanie przeprowadzone na czas, ekran urządzenia zostanie zablokowany po upływie ustawionego domyślnie czasu wymuszonego odkamieniania, a ponowne użycie urządzenia będzie możliwe dopiero po zakończeniu procesu odkamieniania

Funkcje ogólne

PL



Czyszczenie ekranu

Po dotknięciu pola „Czyszczenie ekranu” urządzenie zostanie zablokowane na 15 sekund.

Teraz należy użyć szmatki, aby wyczyścić powierzchnię ekranu.



Ponowne uruchomienie urządzenia


Uruchomić ponownie urządzenie, dotykając pola „Uruchom ponownie”.

6.3.3 Menu napojów

Przegląd ustawień napojów

Napój	Ustawienie napoju	Wyświetlacz napoju
	Przegląd	Rodzaj wyświetlacza
	Receptury	Kolumn na rząd
	Ustawienia spersonalizowane	
	Cena	

Ustawienia napojów

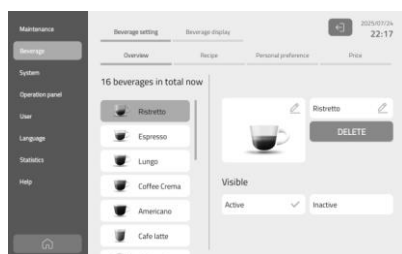

Wprowadzanie ustawień dla „Przegląd”

1. Zmiana symbolu napoju

Zmienić symbol napoju po kliknięciu na edycję symbolu. Obraz przesłany z pamięci USB może służyć jako symbol napoju.



2. Zmiana nazwy napoju

Zmienić nazwę napoju po kliknięciu na symbol edycji. Metodę wprowadzania można wykorzystać do wprowadzenia nowej nazwy napoju.



3. Status napoju

Wybrać „Aktywne”, aby przygotować ten napój. Po wybraniu „Nieaktywne” dany napój zostaje zablokowany i nie może być przygotowany.



4. Usuwanie napoju

Kliknąć „Usuń” pod napojem, aby usunąć napój z listy napojów.

PL




5. Dodawanie nowego napoju

Kliknąć „Dodaj”, aby z wyskakującej listy wybrać nowy napój, który ma być dodany. Po dodaniu do listy menu zmienić i usunąć nazwę i symbol nowego napoju.

Ustawienia receptur

Przykład: Receptura na Kawa latte

Po dotknięciu symbolu Kawa latte następuje przejście do strony receptur, gdzie można zmieniać parametry napojów.

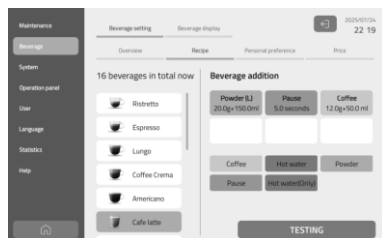

Sprawdzanie aktualnej receptury

Kolejność od lewej do prawej odpowiada kolejności nalewania napoju: Proszek (prawa/lewa) - Kawa.



Zmiana kolejności receptury

Nacisnąć symbol receptury (np. Kawa) i przeciągnąć, aby zmienić jej pozycję.

PL



Zmiana parametrów receptury

Kliknąć na recepturę, aby zmienić parametry receptury. Zakres ustawianych wartości musi odpowiadać ograniczeniom oprogramowania.

Usuwanie receptury

Otworzyć stronę receptury i kliknąć na pole „Usuń”.



Dodawanie składników

1. Tutaj pojawia się lista wyposażenia fabrycznego. Po kliknięciu składnika zostaje automatycznie wprowadzona na listę receptur napojów.
2. Zakres składnika napojów, które można dodać: 1 - 6.
3. Specjalny zakres wartości, które można ustawić, musi odpowiadać ograniczeniom oprogramowania.
4. Każdy parametr receptury, który można ustawić, przedstawiony jest tak jak na lewym rysunku.

Parametry receptury możliwe do dodania

Kawa

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Pojemnik na ziarna	Lewy	Standardowo: po lewej
Waga kawy mielonej	6~16 g	Ustawienie domyślne: 10 g
Ilość wstępnie zaparzana	0~35 ml	Ustawienie domyślne: 0 ml
Ilość kawy	15~240 ml	Ustawienie domyślne: 50 ml
Pojedynczy proces zaparzania	tak lub nie	Standardowo: tak
Czasy zaparzania	1~4-razy	Ustawienie domyślne: 1 raz

Gorąca woda

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Ilość wody	25~450 ml	Ustawienie domyślne: 150 ml
Temperatura wody	Wysoka - średnia - niska - zimna	Ustawienie domyślne: Wysoka

Toppingproszek

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Pojemnik na topping	Lewy lub prawy	Standardowo: prawy
Waga na topping	0~32 g	Ustawienie domyślne: 20 g
Temperatura wody	Wysoka - średnia - niska - zimna	Ustawienie domyślne: Wysoka
Ilość wody	50~450 ml	Ustawienie domyślne: 100 ml

Woda na herbatę

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Ilość wody	25~450 ml	Ustawienie domyślne: 100 ml
Temperatura wody	Wysoka - średnia - niska - zimna	Ustawienie domyślne: Wysoka

Przerwa

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Czas	1~20 sek.	Ustawienie domyślne: 5 sek.

PL

Test:

Kliknąć na „Testowanie”, aby po zakończeniu ustawień receptury przygotować napój na podstawie zmienionej receptury i sprawdzić, czy napój odpowiada oczekiwaniom.

Ustawienia spersonalizowane

Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**

Ustawione domyślnie: **Nieaktywne**



Funkcja do ustawienia mocy w trybie standardowym jest dostępna po aktywowaniu preferencji osobistych.

Możliwość ustawienia wyświetla się po dotknięciu symbolu napoju.



Funkcja do ustawienia mocy w trybie samoobsługowym jest dostępna po aktywowaniu preferencji osobistych.

Możliwość ustawienia wyświetla się po dotknięciu symbolu napoju.

PL



Funkcja do ustawienia wielkości filiżanki w trybie profesjonalnym jest dostępna po aktywowaniu preferencji osobistych.

Możliwość ustawienia wyświetla się po dotknięciu symbolu napoju.

Wyświetlacz napoju

Istnieją dwa rodzaje prezentacji napoju: układ siatkowy i karty menu.

Układ siatkowy



Karty menu



Układ siatkowy

Parametry dla układu siatkowego ustawia się w następujący sposób:

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Kolumna	1x1 2x1 3x1 4x1 5x1 3x2 4x2	Standardowo: 4x2

PL

Karty menu

Napoje na liście napojów mogą być posortowane na różne karty menu. Numery kart menu: 2 - 7.

1. Dotknąć zdjęcie tytułowe karty menu, aby wymienić je na nowe. Nowe zdjęcie tytułowe można wybrać z galerii zdjęć lub załadować z pamięci USB.
2. Dotknąć „Zaktualizuj alias”, aby zmienić alias.
3. Dotknąć drugiego poziomu, aby wybrać napoje z listy napojów i dodać je do kart menu.
4. Efekt aktywacji „Wyświetl napoje drugiego poziomu na pierwszej stronie” jak pokazano na poniższym rysunku.



Lista drugiego poziomu


6.3.4 Menu systemu

Przegląd menu systemu

		System		
Przyłącze wody	Konserwacja	Akcesorium	Wyłączanie	Reset
Tryb zasilania w wodę	Płukanie	Pojemnik na ziarna/toping	Automatyczne wyłączanie	Reset napoju
Twardość wody	Czyszczenie	Zewnętrzny zbiornik wody	Automatyczne wyłączanie po ustawieniu czasu	Reset ustawień fabrycznych
	Odkamienianie	Filtr wody	Przycisk Wł./Wył.	
	Opróżnianie pojemnika na fusy		Automatyczne wyłączanie po ustawieniu czasu	

PL

Tryb zasilania w wodę / Twardość wody

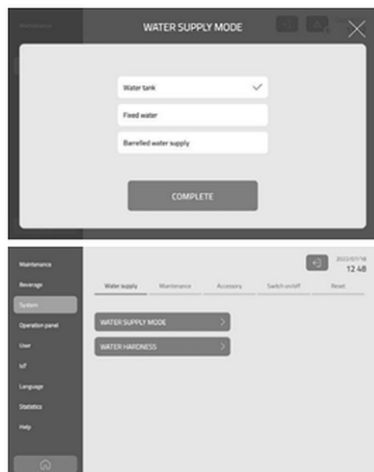

Dostępne jest przyłącze do sieci wodociągowej i zewnętrzny zbiornik na wodę (kanister).

Wybrać odpowiedni tryb zasilania w wodę.

Ustawienie standardowe to zasilania ze zbiornika na wodę.

Korzystanie z funkcji kanistra wymaga aktywacji w ustawieniach akcesoriów.

Twardość wody

Tu ustawia się stopień twardości wody dla urządzenia.

Ustawienie standardowe: 15 dH.

Ustawienie parametrów konserwacji

Płukanie

Parametry dla płukania ustawia się w następujący sposób:

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Płukanie wstępne	30 minut 1~4 godzin	Ustawienie domyślne: 30 min.
Automatyczne płukanie zaparzacza	Wył. 5~20 min.	Ustawienie domyślne: Wył.
Automatyczne płukanie mieszalnika	Wył. 5~20 min.	Ustawienie domyślne: 20 min.

Czyszczenie

Ustawienie parametrów czyszczenia zaparzacza tabletkami, jak pokazano poniżej:

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Czyszczenie zaparzacza tabletkami zgodnie z ostrzeżeniem**	≥ 0 filiżanek	Ustawienie domyślne: 350 filiżanek
Obowiązkowe czyszczenie zaparzacza po blokadzie	≥ 0 filiżanek	Ustawienie domyślne: 450 filiżanek

****UWAGA!**

Ekspres do kawy blokuje się po osiągnięciu wymaganej liczby filiżanek i przed dalszym użyciem należy go najpierw wyczyścić / odkamienić.

Odkamienianie

Twardość wody, niedobór wody i instalacja filtra wody lub nie, które określają przepływ wody w litrach i czas pozostały do odkamienienia. Ustawienie parametrów odkamieniania jak poniżej:

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Odkamienianie przewodu kawy / wody	≥ 0 litrów	Ustawienie domyślne: 165 litrów
Obowiązkowe odkamienianie przewodu kawy / wody	≥ 0 litrów	Ustawienie domyślne: 250 litrów

Opróżnianie pojemnika na fusy



Jeśli zostało wybrane ustawienie „Aktywne”, po 45 sekundach przygotowywania na ekranie wyświetla się „Opróżnij pojemnik na fusy”.

Jeśli zostało wybrane ustawienie „Nieaktywne”, na ekranie nie wyświetla się już „Opróżnij pojemnik na fusy”.

Wyposażenie (nie należy do zakresu dostawy!)

Zewnętrzny zbiornik wody (kanister)



1. Wybrać „Nie połączony”, jeśli urządzenie nie jest podłączone do zewnętrznego zbiornika wody.
2. Tutaj wybrać „Połącz” i kliknąć na „Zakończony”, jeśli powinien być użyty zewnętrzny zbiornik wody.

Urządzenie uruchomi się ponownie, aby dokończyć ustawienia.

Ustawienie standardowe to „Nie połączony”.

PL

Filtr wody



1. Jeśli nie jest instalowany filtr wody, należy wybrać „Nie podłączony”.
2. Jeśli filtr wody ma być zainstalowany lub wymieniony, wybrać „Podłączony”.
3. Tutaj wybrać typ filtra wody i wymaganą zdolność absorpcji.


Ustawienie standardowe to „Nie podłączony”.

Wyłączanie urządzenia

Odliczanie automatycznego wyłączenia

Tutaj należy ustawić odliczanie do automatycznego wyłączenia, np. automatyczne wyłączenie urządzenia za 8 godzin.

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Odliczanie automatycznego wyłączenia	1~24 godziny / brak wyłączenia	Ustawienie domyślne: 10 godzin

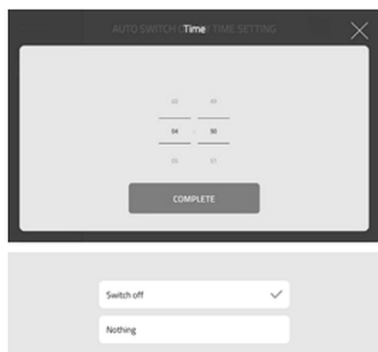

PL

Automatyczne wyłączanie po danej godzinie

Tutaj można ustawić godzinę automatycznego wyłączenia, np. godz. 9:15.


Wyłącznik

1. Wybrać opcję „Aktywne”.
2. Aby wyłączyć ekran, należy przez 3 sek. trzymać wciśnięty przełącznik trybu czuwania
3. Wybrać „Nieaktywne”, wówczas funkcja przełącznika trybu czuwania dla ekranu jest dezaktywowana.



Przełącznik trybu czuwania dla ekranu

Reset

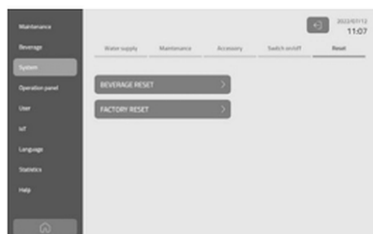

Resetowanie napoju


Resetuje wszystkie względne parametry napoju do ustawień fabrycznych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Resetuje wszystkie parametry napoju do ustawień fabrycznych.

6.3.5 Panel obsługi

Scenariusze użycia

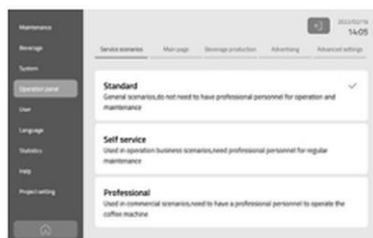

Wybór interfejsu użytkownika wyświetlanego na ekranie. Szczegółowe wprowadzenie do każdego interfejsu użytkownika wyświetlanego na ekranie można znaleźć w rozdziale „Interfejsy użytkownika”.

PL

Ekran główny

Funkcja użytkownika

Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**



1. Wybrać opcję „Aktywne”, kliknąć na przycisk użytkownika w górnym prawym rogu ekranu i stworzyć listę napojów użytkownika i listę ulubionych napojów.
2. W przypadku wybrania opcji „Nieaktywne”, klucz użytkownika nie będzie wyświetlany.

Numery seryjne

Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**



1. Wybrać opcję „Aktywne”.
Numer seryjny urządzenia wyświetlany jest w dolnym lewym rogu ekranu.

2. W przypadku wybrania opcji „Nieaktywne”, numer seryjny urządzenia nie będzie wyświetlany.

Numer serwisowy

Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**



1. Wybrać opcję „Aktywne”.
Numer serwisowy wyświetlany jest w dolnym prawym rogu ekranu.

2. Aby numer serwisowy nie był wyświetlany, należy wybrać opcję „Nieaktywne”.

Numer serwisowy musi zostać zapisany przez serwisanta w ustawieniach serwisowych.

Wymiana logo

Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**




1. Dotknąć przycisku edycji, aby zmienić logo wyświetlane na ekranie.

Nowy obraz logo można przesłać z pamięci USB.

Przygotowywanie napojów

Przerwanie przygotowania napoju

Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**

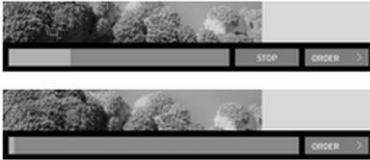

1. W przypadku wybrania opcji „Aktywne”, naciskając „Stop” można przerwać przygotowywanie napoju.
2. W przypadku wybrania opcji „Nieaktywne”, „Stop” nie będzie wyświetlany.

Dostosowanie napoju

Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**



1. W przypadku wybrania opcji „Aktywne”, receptury napojów można dostosowywać, dotykając lewego i prawego klawisza strzałki, gdy napój jest w trakcie produkcji.
2. W przypadku wybrania opcji „Nieaktywne”, receptur napojów nie można dostosowywać, gdy napój jest w trakcie produkcji.

Wyświetlacz ilości napoju


Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**



1. W przypadku wybrania opcji „Aktywne”, wyświetla się ilość napoju, gdy napój jest w trakcie produkcji.
2. W przypadku wybrania opcji „Nieaktywne”, nie wyświetla się ilość napoju, gdy napój jest w trakcie produkcji.

Składanie zamówień

Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**

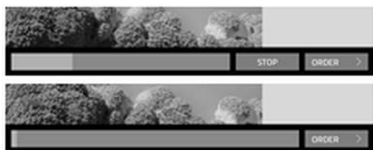

1. Wybrać opcję „Aktywne”.
2. Dotknąć pole „Zamów”, aby wybrać kolejny napój.
3. W przypadku wybrania opcji „Nieaktywne”, pole „Zamów” nie będzie wyświetlane.

Reklama

Stand-by

Gdy urządzenie znajduje się w trybie Stand-by, można ustawić reklamy video. Zasoby reklamowe można załadować z pamięci USB.

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Czas oczekiwania	0~100 sekund	Ustawienie domyślne: 60 sek.
Głośność	0~100 %	Ustawienie domyślne: 20 %
Typ cyklu Pojedyncze zdjęcie	Nieskończona pętla, wyjście po odtworzeniu Automatyczne wyjście po odtworzeniu	Ustawienie domyślne: Nieskończone Automatycznie po odtworzeniu
Czas odtwarzania	0~100 sekund	Ustawienie domyślne: 10 sek.

WSKAZÓWKA!

Tutaj możliwe są ustawienia reklam, użyte filmy i obrazy można załadować z pamięci USB.

Witamy

Ustawienie reklam video przy uruchomieniu urządzenia.

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Głośność	0~100 %	Ustawienie domyślne: 20 %
Czas odtwarzania pojedynczego obrazu	0~100 sekund	Ustawienie domyślne: 5 sek.

WSKAZÓWKA!


Wymagania wideo: Format MP4; proporcja: 16:9; zalecana rozdzielczość: 1280 x 800; Szybkość transmisji wideo poniżej 3000 kb/s i 100 MB; Formaty obrazu: PNG, JPG, JPEG; zalecana rozdzielczość: 1280 x 800.

Przygotowanie napoju

Ustawić zdjęcia reklamowe, gdy napój jest w trakcie produkcji.

Parametr	Wartości ustawień	Uwagi
Głośność	0~100 %	Ustawienie domyślne: 30 %
Czas odtwarzania pojedynczego obrazu	0~100 sekund	Ustawienie domyślne: 5 sek.

Ustawienia zaawansowane

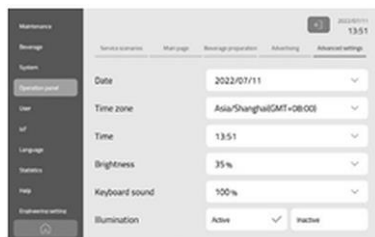

Data

Ustawienie lokalnej daty

Strefa czasowa

Ustawienie lokalnej strefy czasowej

Czas

Ustawienie czasu lokalnego

Jasność

Ustawienie jasności Standard: 60%.

Dźwięk klawiatury


Ustawianie głośności dźwięku klawiatury
Ustawienie domyślne: 20%

Oświetlenie

Aktywne, Nieaktywne

Oświetlenie

Opcje: **Aktywne** lub **Nieaktywne**

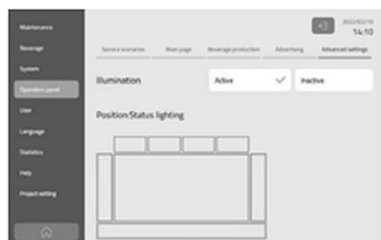

1. Wybrać opcję „Aktywne”.

Ekran, pojemnik na ziarno i pojemnik na toping są oświetlone.



2. Kliknąć w żądaną pozycję ustawienia oświetlenia, np. na „lewym pojemniku na ziarno”.

PL



3. Wejść do menu kolorów, aby ustawić kolor dla oświetlenia trybu Stand-by i alarmu.

4. Wybrać żądany kolor spośród różnych gotowych kolorów, jak pokazano na lewym obrazku.



Ponadto można ustawić kolor indywidualny. Dostęp do interfejsu dostosowywania można uzyskać dotykając „+”.

Użytkownik



Za pomocą odpowiedniego kodu PIN można przypisać różne uprawnienia użytkownika.

Kod PIN poziomu administracyjnego



Ustalić kod PIN administratora, który składa się z 5 cyfr.

Kod PIN administratora umożliwia dostęp do ustawień urządzenia.

PL


Kod PIN poziomu konserwacyjnego



Ustalić kod PIN poziomu konserwacyjnego, który składa się z 4 cyfr.

Wprowadzenie prawidłowego kodu PIN umożliwi podgląd nadanych uprawnień poziomu konserwacyjnego.

Uprawnienia dla kodu PIN poziomu konserwacyjnego

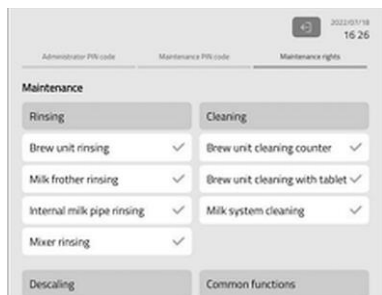

Tutaj można ustawić uprawnienia dla kodu PIN poziomu konserwacyjnego.

Języki



Tutaj wyświetlają się dostępne języki. Wybrać język.

Standardowo ustawiony jest język angielski.


PL

Statystyki



Tutaj można przeglądać historię różnych dat przygotowania napojów, całkowitą ilość napojów, pielęgnację i konserwację.

Napoje

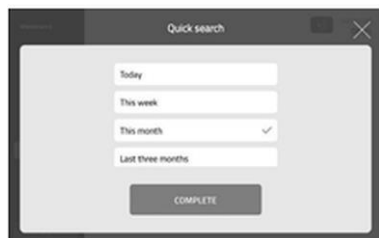


Szybkie wyszukiwanie

Dane można przeglądać po 1 tygodniu, 1 miesiącu, 3 miesiącach, bieżąca data, pół roku, rok i wszystkie.

Widok danych z określonego czasu można dostosować. Dane mogą być prezentowane na dwa sposoby: w postaci tabel i wykresów.

Czyszczenie

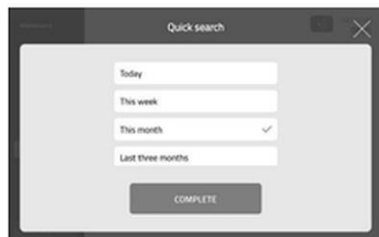

Tutaj można zobaczyć konkretne zapisy czasu dla różnych procesów czyszczenia. Należą do tego czas rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania czyszczenia.

Odkamienianie / opróżnianie

Maintenance	Overview			
	Maintenance	Start	End	Time
Coffee circuit	2022-07-08 16:41:11	2022-07-08 11:43:30	1:0 hours	
Coffee circuit	2022-07-08 16:06:39	2022-07-08 10:08:48	2:1 minutes	
Coffee circuit	2022-07-08 16:04:08	2022-07-08 10:02:07	13:2 minutes	
Coffee circuit	2022-07-05 09:12:25	2022-07-05 11:43:00	2:4 hours	
Coffee circuit	2022-07-04 19:13:40	2022-07-04 19:46:17	32:6 minutes	

Tutaj można zobaczyć konkretne zapisy czasu dla różnych procesów czyszczenia. Należą do tego czas rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania czyszczenia.

Pomoc

Wyświetlanie informacji o urządzeniu



Tutaj można zobaczyć informacje o urządzeniu, włącznie z:

Wersją Ctr (oprogramowanie PCB)

Wersją HMI (oprogramowanie ekranowe)

Wersją systemu Android

Wersją kalibracji

Numerem seryjnym urządzenia

Informacjami o numerze IMEI urządzenia

Dostępnej pamięci ekranu

Aktualizacja oprogramowania za pomocą pamięci USB

Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować za pomocą pamięci USB.

WSKAZÓWKA!

Aktualizacja oprogramowania musi być wykonana przez profesjonalnego technika.

PL

7 Czyszczenie i konserwacja

Operator musi dbać o to, aby urządzenie i jego elementy zabezpieczające były utrzymywane w dobrym stanie. Systemy sterujące i systemy bezpieczeństwa należy sprawdzać pod względem ich skuteczności.

Prace konserwacyjne, czyszczenie i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony i wyspecjalizowany personel.

Jeżeli na czas konserwacji, czyszczenia i naprawy zaistnieje konieczność demontażu urządzeń zabezpieczających, należy je ponownie zamontować natychmiast po zakończeniu prac i sprawdzić ich działanie.

Wszystkie prace konserwacyjne i czyszczące należy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi w podanych odstępach czasu.

7.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas czyszczenia

- Przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
- Pozostawić urządzenie do zupełnego ostygnięcia.
- Uważać, aby do urządzenia nie dostała się woda. Nie zanurzać urządzenia podczas czyszczenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia urządzenia nie używać strumienia wody pod ciśnieniem.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów (nóż, widelec itp.). Ostre przedmioty mogą uszkodzić urządzenie, a przy kontakcie z elementami przewodzącymi prąd doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnię.

7.2 Czyszczenie

Przegląd częstotliwości czyszczenia

Częstotliwość	Czynność	Typ czyszczenia
Codziennie (lub w razie potrzeby)	Płukanie zaparzacza	automatycznie przez urządzenie
	Płukanie mieszalnika	automatycznie przez urządzenie
	Pełne przepłukanie zaparzacza	automatycznie przez urządzenie
	Opróżnienie tacy ociekowej	ręcznie
	Opróżnienie pojemnika na resztki	ręcznie
	Czyszczenie sitka	ręcznie
Co tydzień	Czyszczenie zaparzacza	ręcznie
	Czyszczenie pojemnika na ziarna	ręcznie
	Czyszczenie pojemnika na toping	ręcznie
	Czyszczenie mieszalnika	ręcznie
	Czyszczenie zbiornika wody	ręcznie

Częstotliwość	Czynność	Typ czyszczenia
Po wyświetleniu monitu	Czyszczenie zaparzacza	przy komunikacie na ekranie
	Odkamienianie	przy komunikacie na ekranie
	Wymiana filtra wody	przy komunikacie na ekranie


Przygotowanie środków czyszczących / pomocniczych

Środki czyszczące / pomocnicze	Zastosowanie
Tabletka do czyszczenia	Czyszczenie grupy zaparzacza z tabletkami
Miejsce do wrzucenia tabletki	Dodać tabletkę do czyszczenia grupy zaparzacza
Proszek / płyn do odkamieniania	Odkamienianie

7.2.1 Codzienne czyszczenie

PL

Płukanie zaparzacza / mieszadła

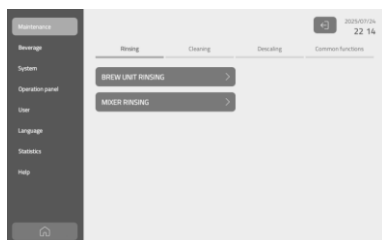

1. Częstotliwość automatycznego płukania można ustawić w menu / w ustawieniach konserwacji. Płukanie odbywa się wówczas automatycznie, po osiągnięciu zadanego warunku, najpóźniej przy wyłączeniu urządzenia.



2. Natychmiastowe płukanie można wybrać ręcznie. Przejść do menu „Konserwacja/Płukanie” i dotknąć każdej opcji płukania, aby natychmiast przepłukać.

Opróżnianie i czyszczenie pojemnika na fusy

UWAGA!


Pojemnik na resztki należy opróżniać przynajmniej raz dziennie.



1. Wyjąć pojemnik na resztki.



2. Wysypać resztki.

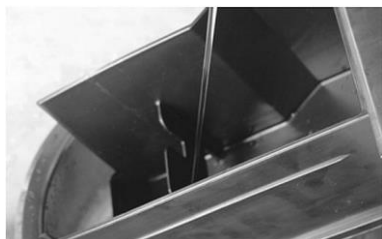

3. Dokładnie umyć pojemnik na resztki czystą wodą.



4. Osuszyć pojemnik na resztki i ponownie umieścić w urządzeniu.

Czyszczenie tacy ociekowej

WSKAZÓWKA!

Taca ociekowa znajduje się pod pojemnikiem na resztki. Tacę ociekową czyścić według potrzeb (przynajmniej raz dziennie).



1. Wyciągnąć tacę ociekową.



2. Wylać wodę.



3. Dokładnie umyć tacę ociekową czystą wodą.




4. Osuszyć tacę ociekową i ponownie założyć.

UWAGA!

Dwie metalowe płytki przed tacą ociekową należy czyścić i utrzymywać w stanie suchym, w przeciwnym razie komunikat „Opróżnij tacę ociekową” będzie wyświetlany nieprawidłowo.

Czyszczenie ekranu

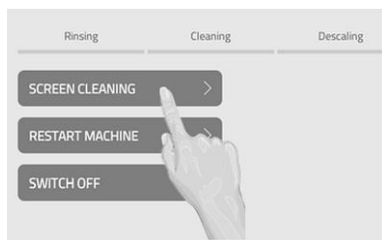


1. Wybrać „Konserwacja/Funkcja ogólne”.
2. Wybrać CZYSZCZENIE EKRANU, aby rozpocząć 15-sekundowe odliczanie w dół.


Teraz ekran można wytrzeć suchą szmatką.

7.2.2 Czyszczenie raz na tydzień

Ręczne czyszczenie zaparzacza

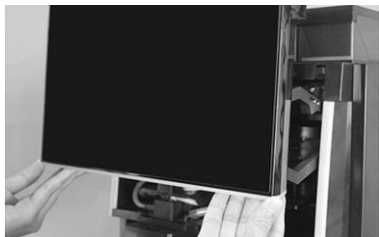


1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę

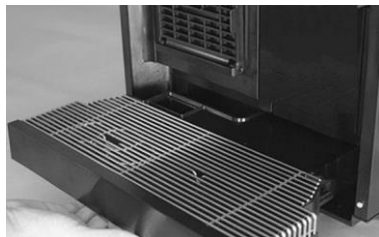

2. Usunąć pojemnik na resztki i tacę ociekową.

Teraz zaparzacz jest w całości dostępny.

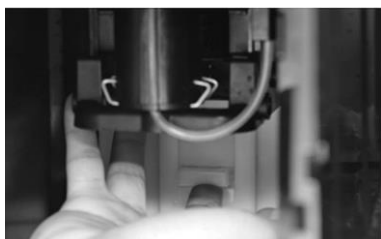

3. Jedną ręką sięgnąć do szczeliny pod zaparzaczem, blokadę popchnąć do góry i puścić.



4. Poprowadzić zaparzacz powoli całkiem do dołu, przechylić i pociągnąć do przodu.
5. Wyciągnąć zaparzacz mocno go trzymając.



6. Zaparzacz umyć pod bieżącą wodą.
7. Osuszyć zaparzacza za pomocą ściereczki.
8. Przed ponownym umieszczeniem w urządzeniu należy go całkowicie osuszyć.

Czyszczenie pojemnika na ziarna

WSKAZÓWKI!

Pojemnik na ziarna można czyścić według potrzeb i w regularnych odstępach (zalecane: co tydzień).

PL



1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę
2. Zdjąć pokrywę z pojemnika na ziarna.
3. Otworzyć tablicę wyświetlacza za pomocą klucza i podnieść ją do góry.
4. Aby odblokować pojemnik, pociągnąć płytkę blokującą pojemnika na ziarna.
5. Wyciągnąć pojemnik na ziarna.
6. Opróżnić pojemnik na ziarna.
7. Pojemnik na ziarna wyczyścić miękką, wilgotną szmatką.
8. Całkowicie osuszyć pojemnik na ziarna, ponownie go założyć i zablokować.
9. Zablokować sito i ponownie założyć.

WSKAZÓWKI!

Szczegółowe procedury montażu i demontażu pojemnika na ziarna znajdują się w części „Pierwsze uruchomienie” / „Opróżnianie pojemnika na ziarna”.

Czyszczenie pojemnika na toping



1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę
2. Zdjąć pokrywę z pojemnika na toping.
3. Otworzyć tablicę wyświetlacza za pomocą klucza i podnieść ją do góry.
4. Aby odblokować pojemnik, pociągnąć płytkę blokującą pojemnika na toping.

5. Wyciągnąć pojemnik na toping.
6. Opróżnić pojemnik na toping.
7. Pojemnik na toping wyczyścić miękką, wilgotną szmatką.
8. Całkowicie osuszyć pojemnik na toping, ponownie go założyć i zablokować.
9. Zablokować sito i ponownie założyć.

WSKAZÓWKA!

Szczegółowe procedury montażu i demontażu pojemniki na toping znajdują się w części „Pierwsze uruchomienie” / „Opróżnianie pojemnika na toping”.

PL

Czyszczenie mieszalnika

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę



2. Otworzyć tablicę wyświetlacza za pomocą przycisku i podnieść ją do góry.
3. Zluzować płytkę blokującą w mieszalniku, aby go odblokować.



4. Pociągnąć mieszalnik za uchwyt do przodu.



5. Odciągnąć wężyk, który prowadzi od mieszalnika do wylotu i usunąć go.



6. Mieszalnik czyścić wilgotną szmatką.



7. Całkowicie osuszyć mieszalnik, ponownie go założyć i zablokować.



8. Ponownie połączyć wężyk z mieszalnikiem.

WSKAZÓWKA!


Czyszczenie mieszalnika należy przeprowadzać częściej, w zależności od zużycia proszku.

7.2.3 Czyszczenie zaparzacza po wyświetleniu monitu

Komunikat „Czyszczenie zaparzacza z użyciem tabletki” pojawia się na ekranie, gdy system wymaga czyszczenia z użyciem tabletki. Całkowity czas czyszczenia wynosi ok.10 minut.

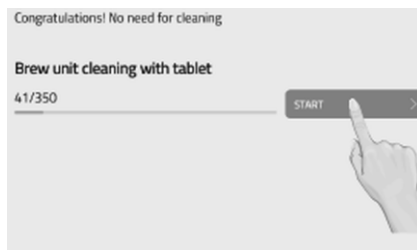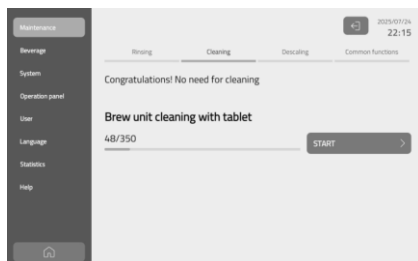

1. Przejść do menu „Konserwacja / Czyszczenie”.
2. Dotknąć pola „Start”.

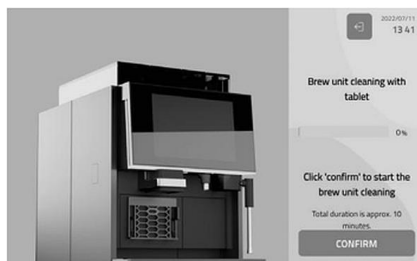

3. Dotknąć przycisk „Potwierdź”, aby rozpocząć czyszczenie.

4. Każdy krok należy wykonywać zgodnie z komunikatem wyświetlanym na ekranie.

WSKAZÓWKA!

Jeżeli czyszczenie zaparzacza z użyciem tabletki nie zostanie przeprowadzone na czas, urządzenie zostanie zablokowane po upływie obowiązkowego okresu czyszczenia, a ponowne użycie urządzenia będzie możliwe dopiero po zakończeniu procesu czyszczenia.

7.2.4 Odkamienianie po wyświetleniu monitu


Twardość wody, poziom wody i używanie filtra wody determinują harmonogram odkamieniania. Ten punkt w czasie jest obliczany i wyświetlany przez urządzenie.

Odkamienianie obwodu kawy

UWAGA!

Jeżeli odkamienianie nie zostanie przeprowadzone na czas, ekran urządzenia zostanie zablokowany po upływie ustawionego domyślnie czasu wymuszonego odkamieniania, a ponowne użycie urządzenia będzie możliwe dopiero po zakończeniu procesu odkamieniania

PL

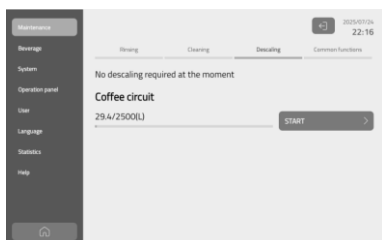

1. Przejść do menu „Konserwacja / Czyszczenie”.
2. Dotknąć pola „Start”.



3. Dotknąć przycisk „Potwierdź”, aby rozpocząć odkamienianie.

4. Każdy krok należy wykonywać zgodnie z komunikatem wyświetlanym na ekranie.

OSTRZEŻENIE!


Przy czyszczeniu i odkamienianiu z wylotu płynie gorący roztwór czyszczący lub odkamieniający. Dlatego podczas odkamieniania nigdy nie wolno wkładać rąk pod wylot.

8 Możliwe usterki

Poniższa tabela zawiera opisy możliwych przyczyn i sposobów usuwania usterek pracy lub błędów występujących przy eksploatacji urządzenia. Prace mogą być przeprowadzane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny.

Jeżeli nie można usunąć usterek działania, należy skontaktować się z serwisem. Należy koniecznie podać numer artykułu, model oraz numer seryjny. Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

Komunikaty o błędzie na wyświetlaczu

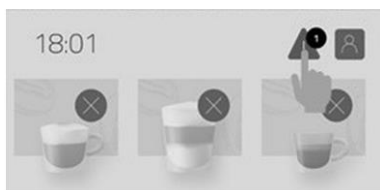

W przypadku wystąpienia błędu urządzenie wyświetli komunikat o błędzie oznaczony czerwonym trójkątem w prawym górnym rogu panelu sterowania. Kliknąć na ten symbol, aby uzyskać więcej informacji.

Komunikat na wyświetlaczu	Możliwe rozwiązanie
Założ zbiornik wody	Sprawdzić, czy zbiornik wody jest prawidłowo zainstalowany lub ponownie go założyć.
Zamknij panel sterowania	Zamknąć panel sterowania
Umieść tacę ociekową	Włożyć z powrotem tacę ociekową
Umieść pojemnik na fusy	Włożyć z powrotem pojemnik na fusy
Umieść podajnik ziaren	Włożyć z powrotem pojemnik na ziarna
Umieść prawy podajnik ziaren	Włożyć z powrotem prawy pojemnik na ziarna
Umieść lewy pojemnik na topping	Włożyć z powrotem lewy pojemnik na topping
Umieść prawy pojemnik na topping	Włożyć z powrotem prawy pojemnik na topping
Niski poziom wody w zbiorniku wody	Napełnić zbiornik wody świeżą wodą

Komunikat na wyświetlaczu	Możliwe rozwiązanie
Opróżnij tacę ociekową	Wylać wodę. Jeśli taca ociekowa została opróżniona, ale nadal pojawiają się komunikaty, należy wyczyścić i osuszyć dwa metalowe czujniki poziomu wody na tacy ociekowej.
Napełnij pojemnik na ziarna	Pojemnik na ziarna napełnić kawą ziarnistą
Napełnij prawy podajnik ziaren	Prawy pojemnik na ziarna napełnić kawą ziarnistą
Napełnij lewy pojemnik na toping	Lewy pojemnik na toping napełnić proszkiem
Napełnij prawy pojemnik na toping	Prawy pojemnik na toping napełnić proszkiem
Zainstaluj zaparacz	Zainstalować zaparacz

Komunikaty o kodach błędów

UWAGA!

PL

Komunikat z kodem błędów jest wyświetlany automatycznie, gdy cały system jest dotknięty błędem. Jeśli wystąpią poważne problemy, uruchomić ponownie urządzenie.

1. Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika sieciowego, jeśli urządzenie ma być ponownie uruchomione.
2. Skontaktować się z serwisantem, jeśli urządzenie nie chce się uruchomić lub nie możemy uruchomić urządzenia.

Kod błędu	Opis	Możliwe rozwiązanie
E1	Błąd na płycie głównej	1. Uruchomić ponownie urządzenie. 2. Jeśli po ponownym uruchomieniu komunikat o błędzie nadal się pojawia, wyłączyć urządzenie i skontaktować się z obsługą klienta.
E2	Temperatura bojlera zbyt wysoka	
E4	Temperatura bojlera zbyt niska	
E6	Bojler nagrzewa się zbyt szybko	
E8	Bojler nagrzewa się zbyt wolno	

Wyłączenie z użytkowania

Kod błędu	Opis	Możliwe rozwiązanie
E10	Błąd nagrzewania bojlera	1. Uruchomić ponownie urządzenie. 2. Jeśli po ponownym uruchomieniu komunikat o błędzie nadal się pojawia, wyłączyć urządzenie i skontaktować się z obsługą klienta.
E12	Wykryto błąd zbiornika wody	
E13	Błąd zaworu mieszania wody	
400	Błąd obwodu kawy	
E402	Błąd zaparzacza	
E403	Błąd zaworu wielodrogowego kawy	
E405	Błąd mieszalnika	
E406	Błąd silnika lewego pojemnika na toping	
E407	Błąd silnika prawego pojemnika na toping	

9 Wyłączenie z użytkowania

PL

Przygotowania do wyłączenia

1. Oczyszczyć urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Czyszczenie i konserwacja”.
2. Po opróżnieniu wyczyścić pojemnik na ziarna i pojemnik na toping.
3. Wylot napojów wyczyścić ręcznie.
4. Zaparzacze wyczyścić ręcznie.
5. Mieszalnik wyczyścić ręcznie.
6. Wyczyścić tacę ociekową i pojemnik na fusy.

Krótkoterminowe wyłączenie z użytku (do jednego miesiąca)

1. Opróżnić obwód kawy. Zlecić opróżnienie ekspresu do kawy serwisantowi.
2. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.
3. Zamknąć dopływ wody.

Długoterminowe wyłączenie z użytku (powyżej miesiąca)

Niektóre komponenty mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem, jeśli urządzenie było przechowywane lub nie było używane przez dłuższy czas.

Przed ponownym użyciem po długim okresie nieużywania ekspres do kawy należy poddać konserwacji, instalacji i czyszczeniu.

1. Zlecić konserwację i instalację ekspresu do kawy serwisantowi.
2. Jeśli urządzenie było przechowywane dłużej niż 6 miesięcy, po ponownym uruchomieniu może zajść konieczność jego naprawy.

Należy się zwrócić do serwisu.

10 Utylizacja

Urządzenia elektryczne



Urządzenia elektryczne opatrzone są tym symbolem. Urządzenia elektryczne muszą być w sposób właściwy i przyjazny dla środowiska usuwane i poddawane recyclingowi. Nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów domowych. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i usunąć z urządzenia przewód przyłączeniowy.

Urządzenia elektryczne należy oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki.