

„Panini-MDI“ 1GR S - 1R S



150607 - 150127

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2025-09-17

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	6
1.4	Oändamålsenlig användning	6
2	Allmänt	7
2.1	Ansvar och garanti	7
2.2	Upphovsrättsskydd	7
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	7
3	Transport, förpackning och lagring	8
3.1	Leveranskontroll.....	8
3.2	Förpackning	8
3.3	Lagring.....	8
4	Tekniska parametrar.....	9
4.1	Tekniska data	9
4.2	Apparatens funktion	10
4.3	Sammanställning av apparatens komponenter	11
5	Installation och handhavande	12
5.1	Installation.....	12
5.2	Handhavande	14
6	Rengöring och underhåll	18
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	18
6.2	Rengöring	19
6.3	Underhåll	19
7	Felsökning	20
8	Återvinning.....	22



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och ha den nära till hands vid apparaten!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt behövs kunskap om alla säkerhets- och användningsanvisningar i bruksanvisningen.

Läs denna bruksanvisning innan du börjar arbeta med apparaten, särskilt före idrifttagning, för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

I varje steg i livscykeln måste all relevant information från bruksanvisningen finnas tillgänglig för respektive personal. Att tillhandahålla denna information är operatörens ansvar.

Utöver bruksanvisningen ska allmänna, juridiska och andra bindande föreskrifter om arbetarskydd och miljöskydd instrueras och följas.

1 Säkerhet

SV

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

SV

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätpänning eller en felaktig installation kan leda till elolycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätpänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytas.
- Apparats anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brännbara material

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller varmhållningsapparater osv.
- Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand.
- Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor.
- Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättandliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts sök för god frisklufttillförsel.

SV

Heta ytor

- Apparats ytor blir heta under användning. Risk för brännskada. Temperaturen förblir hög även efter avstängning.
- Vidrör inte heta ytor på apparaten. Använd tillgängliga manöverelement och handtag.
- Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt.
- Håll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor.

Operatörens ansvar

Operatören ansvarar för att gällande bindande lagar, författningar, förordningar och befintliga nationella föreskrifter för förebyggande av olyckor, miljöskydd samt interna arbets-, drift- och säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive installationsplats efterlevs.

Operatörens skyldigheter:

- Apparaten och anslutna komponenter får endast användas i tekniskt perfekt skick med väl fungerande skydds- och säkerhetsanordningar.
- Utarbetande av en riskbedömning på arbetsplatser.
- Instruktioner och regelbunden utbildning av personalen. Säkerhetskaptitlet och i synnerhet säkerhetsanvisningarna måste förstås och följas.
- Tillhandahållande av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE)
- Efterlevnad av underhålls- och rengöringsintervaller.
- Dokumentation av utbildning/instruktioner, byte av apparatens komponenter.

Användare

- Apparaten kan endast användas av kvalificerad och utbildad personal.
- Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

SV**Drift endast under uppsikt**

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan förorsaka skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om den är i gott skick som säkerställer säker drift.
- Apparaten får endast användas om anslutningar är i gott skick som säkerställer säker drift.
- Apparaten kan endast användas när den är ren.
- Endast originalreservdelar ska användas. Reparera aldrig apparaten själv.
- Apparaten får inte ändras eller modifieras.

1.3 Avsedd användning

Apparaten är endast avsedd för den användning som beskrivs i bruksanvisningen med de medföljande och godkända komponenterna.

All annan användning anses vara olämplig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av detta. Ansvaret för detta ligger enbart hos användaren/operatören.

Följande användningsområden är avsedda:

- Grillning av lämpliga livsmedel.

SV

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Apparaten är byggd enligt den aktuella tekniken och erkända tekniska säkerhetsregler. Ändå kan det under användningen finnas hot mot användarens eller andra människors hälsa och liv eller det kan finnas risk för skada på apparaten eller annan egendom. Garanti- och ansvarsanspråk för personskada / egendomsskador samt arbetsfel är uteslutna om de kan hänföras till en eller flera av följande orsaker:

- Annan användning än för det avsedda ändamålet
- Underlåtenhet att följa/inte respektera bruksanvisningen och all relaterad information
- Obehöriga konstruktions- eller tekniska ändringar i apparaten
- Engagera otillräckligt utbildad och otillräckligt kvalificerad personal
- Drift med skadade eller felaktigt installerade säkerhets- och skyddsanordningar
- Otillräckligt underhåll eller rengöring
- Fel inte åtgärdade
- Användning av förbjudna medier, rengöringsmedel etc.
- Användning av icke godkända reservdelar
- Felaktig drift eller annan olämplig användning
- Katastrofer orsakade av främmande kroppar eller force majeure
- Förstörelse av märkskylten och klistermärken som är viktiga för drift och säkerhet

SV

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När leveransen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador.

Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

SV

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Namn:	Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR S
Artikelnummer:	150607
Material:	rostfritt stål, belagt
Grillplåtmateriel:	gjutjärn, emaljerad
Antal grillenheter:	1
Version av grilltytor:	upptill räfflad, nedtill slät
Temperaturområde från – till i °C:	50 - 300
Kapslingsklass:	IPX3
Anslutningsvärde:	2,2 kW 230 V 50/60 Hz
Mått på den övre grillplattan (bredd x djup) i mm:	340 x 220
Mått på den nedre grillplattan (bredd x djup) i mm:	345 x 235
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	410 x 400 x 200
Vikt i kg:	18,3

SV

Namn:	Kontaktgrill "Panini-MDI" 1R S
Artikelnummer:	150127
Material:	rostfritt stål, belagt
Grillplåtmateriel:	gjutjärn, emaljerad
Antal grillenheter:	1
Version av grilltytor:	räfflad
Temperaturområde från – till i °C:	50 - 300
Kapslingsklass:	IPX3
Anslutningsvärde:	2,2 kW 230 V 50/60 Hz
Mått på den övre grillplattan (bredd x djup) i mm:	340 x 220
Mått på den nedre grillplattan (bredd x djup) i mm:	345 x 235
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	410 x 400 x 200
Vikt i kg:	18,3

Version / egenskaper

- Färg: Svart, matt
- Antalet för övre plattan reglerbart: nej
- Fettuppsamlare: ja
- Styrning: tryck-/vridreglage MDI
- Kontrollampa:
 - Uppvärmning
 - På/Av
- Temperaturreglering:
 - elektronisk
 - i steg om 1 °C
- Digitalindikering: ja
- Timer: ja
- På/av-knapp: ja
- Egenskaper:
 - Spak med digitalindikering för temperatur och tid
 - Minnesfunktion
 - Signalton när tiden har gått ut (0:10 - 9:30 minuter)
- Inklusive: 1 rengöringsborste


SV

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!

4.2 Apparatus funktion

Kontaktgrillar med grillplattor (släta eller räfflade) med optimal värmeledningsförmåga och en enkel, intuitiv manövrering med vridreglage med digital indikering, utrustade med timer och ljudsignal, är avsedda för grillning av lämpliga livsmedel.

4.3 Sammanställning av apparatens komponenter

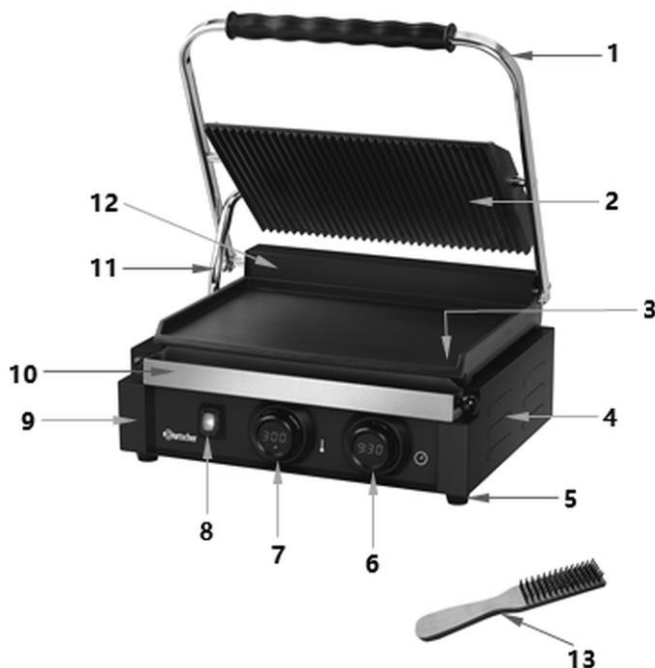

SV

Fig. 1

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Manöverhandtag | 2. Övre grillplatta |
| 3. Nedre grillplatta | 4. Ventilationsöppningar |
| 5. Fötter (4x) | 6. Tryck-/vridreglage för tid |
| 7. Tryck-/vridreglage för temperatur | 8. På-/av-knapp med inbyggd strömindikatorlampa (grön) |
| 9. Hus | 10. Fettuppsamlare |
| 11. Ledningskanal | 12. Skydd till manöverhandtag |
| 13. Rengöringsborste | |

5 Installation och handhavande

5.1 Installation



FÖRSIKTIGT!

En felaktig installation, placering, handhavande, underhåll eller hantering av apparaten kan leda till person- och egendomsskador.

Placering och installation samt reparationer kan endast genomföras av en auktoriserad serviceverkstad enligt den lagstiftning som gäller i respektive land.

TIPS!

Tillverkaren ska inte vara ansvarig eller ställer inte någon garanti för skador som kan hänföras till bristande efterlevnad av föreskrifter eller felaktig installation.

SV

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



VAR FÖRSIKTIG!

Kvävningsrisk!

Förvara förpackningsmaterial som plastpåsar och frigolitdelar utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den tas bort. Dra av skyddsfilmen långsamt så att inga limrester finns kvar. Ta bort eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att märkskylten och varningsanvisningarna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningarna är lättåtkomliga så att det går snabbt att koppla bort apparaten vid behov.
- Beakta följande punkter när du väljer en installationsplats:
 - Installationsytan ska vara jämn, tillräckligt bärande, vattenbeständig, torr och värmebeständig.
 - Se till att de föreskrivna utrymningsvägarna hålls fria.

Installation och handhavande

- Säkerställ en stabil position.
 - Ge tillräckligt med utrymme för drift, underhåll och rengöring.
 - Håll eventuella ventilationsöppningar för till- och frånluft fria.
 - Följ gällande tekniska och byggnadstekniska föreskrifter.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och fälla annars.
 - Håll ett minst 20 cm avstånd till brännbara väggar och föremål.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylden) passar till det lokala elnätets data.
- Anslut apparaten till ett enkeluttag som är tillräckligt skyddat med skyddskontakt. Anslut apparaten inte till dubbeluttag.
- Placera anslutningskabeln så att inte någon kan trampa eller snubbla på den.
- Använd inte apparaten tillsammans med en extern timer eller fjärrkontroll.

5.2 Handhavande



VARNING

Risk för brännskada!

Grillplattorna, uppsamlingsbehållaren och de yttre ytorna mycket varma under drift och förblir varma under en viss tid efter avstängningen av apparaten.

Vidrör inte heta ytor.

Endast handtaget och manöverelementen får vidröras under drift och omedelbart efter användning.

Risk för brännskador på grund av het ånga!

Het ånga kan strömma ut när apparaten öppnas under drift.

Öppna alltid apparaten långsamt och försiktigt med hjälp av handtaget.

Risk för brännskador på grund av hett fett och fettstänk!

Skydda händerna och ansiktet mot eventuella fettstänk.

Använd skyddshandskar.

SV

Före första användningen

1. Innan du använder apparaten för första gången, rengör den enligt anvisningarna i avsnitt **6 "Rengöring"**.
2. Placera fettuppsamlaren på apparatens framsida under den nedre grillplattan.
3. Innan du använder apparaten för första gången, värm upp den utan grillprodukter i öppet läge i ungefär en timme vid en temperaturinställning på 180 °C – 200 °C. Följ anvisningarna i avsnittet **"Driftsättning"**.

På grund av produktionsrester kan rök bildas under uppvärmning. Det utgör dock ingen risk för användaren och indikerar inte på något fel på apparaten. Nästa gång du använder apparaten kommer rök inte att bildas. Se till att ventilationen är tillräcklig vid uppvärmning för första gången.


4. Smörj grillplattorna tre eller fyra gånger med matfett.

Kontrollpanel

Kontaktgrillen manövreras med följande 3 kontrollelement:

- På/av-knapp
- Tryck-/vridreglage för tid (på kontrollpanelens högra sida)
- Tryck-/vridreglage för temperatur (på kontrollpanelens vänstra sida)

Konstruktion av tryck-/vridreglage

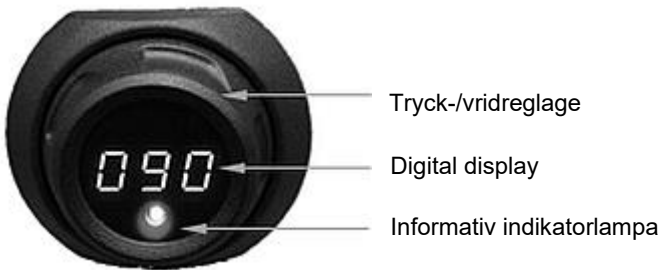

Tryck-/vridreglagen har inbyggda digitala displayer där du kan avläsa inställd (senast använda) tid och temperatur.

Informativa indikatorlampor visar driftstatus.

SV

Inställningar

Temperaturinställning

Temperaturen ställs in med tryck-/vridreglage (på kontrollpanelens vänstra sida). Temperaturen kan ställas in inom intervallet 50 °C till 300 °C i steg om 1 °C.

Tidsinställning

Apparatens drifttid ställs in med tryck-/vridreglage för tid (på kontrollpanelens högra sida). Tiden kan ställas in inom intervallet 0:10 till 9:30 minuter.

Timern aktiveras genom att trycka på tryck-/vridreglaget för tid.

Den inställda tiden räknas ned i steg om 1 sekund tills "0:00" visas i displayen. Därefter hörs en ljudsignal som måste bekräftas genom att trycka på tryck-/vridreglaget för tid.

Apparaten växlar inte till standby-läge, utan fortsätter att värma. Den tidigare inställda tiden visas igen i den digitala displayen och nästa produkt kan grillas vid samma tidsinställning.

Apparaten kan även användas utan timer om vridreglaget för tid inte aktiveras genom att trycka på.

Uppvärmningstiden till 200 °C är ca 10 minuter.

Driftsättning

1. Anslut apparaten till ett jordat enkeluttag.

De digitala displayerna i vridreglagen tänds omedelbart och visar senast använda temperatur- och tidsvärden.

De informativa indikatorlamporna är släckta.

2. Ställ in önskade parametrar genom att vrida på motsvarande tryck-/vridreglage. Temperaturreglagets informativa indikatorlampa lyser tills den inställda temperaturen uppnås och tänds sedan endast när eftervärmningsprocessen pågår. Under drift kan både tid och temperatur ändras fritt genom att vrida på motsvarande tryck-/vridreglage.

Laga mat

SV

1. Öppna apparaten med manöverhandtaget och lyft upp den övre grillplattan.
2. Beroende på vilken produkt som ska grillas, smörj grillplattorna med en liten mängd matolja för att undvika att produkten bränner fast.
3. Lägg maten som ska grillas på grillplattan.
4. Stäng apparaten med manöverhandtaget.

Du behöver inte vända den grillade produkten, eftersom båda grillplattorna värms upp.

5. Håll koll på den grillade produkten tills grillningsprocessen är klar.
6. När grillningsprocessen har avslutats, vrid tryck-/vridreglaget för temperatur tills "0:00" visas i den digitala displayen.
7. Ta bort den färdiga grillade produkten från grillplattan.
8. Om apparaten inte längre används, ställ på/av-knappen i läge "O".
9. Koppla bort apparaten från eluttaget (dra ut stickkontakten!).

Fettuppsamlare

1. Håll koll på fettuppsamlaren under drift.
2. Ta bort och töm fettuppsamlaren regelbundet efter att apparaten, fettuppsamlaren och innehållet har svalnat.

Säkerhetstermostat

Apparaten är utrustad med en säkerhetstermostat som löser ut när apparaten överhettas och stänger av den.

Gör så här om säkerhetstermostaten har löst ut:

- koppla bort apparaten från eluttaget (dra ut stickkontakten!);
- låt apparaten svalna;
- tryck på RESET-stiftet på undersidan av apparaten.

Om säkerhetstermostaten löser ut igen inom en kort tid, kontakta kundservice.

Justering av manöverhandtaget/ övre grillplattan

Om manöverhandtaget inte håller sig upprätt när det lyfts upp eller om det sjunker, dra åt skruvarna i mässingsblocket på apparatens baksida med den medföljande insexnyckeln.

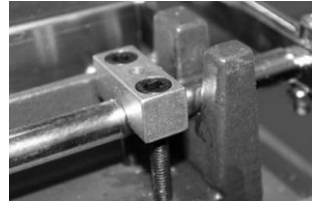


Fig. 2

6 Rengöring och underhåll

Operatören ska se till att apparaten och dess säkerhetsanordningar hålls i funktionsdugligt skick. Kontroll- och säkerhetssystem måste kontrolleras med avseende på deras effektivitet.

Underhålls-, rengörings- och reparationsarbeten får endast utföras av lämpligt utbildad och specialiserad personal.

Om det är nödvändigt att demontera säkerhetsanordningar vid underhåll, rengöring och reparationer, montera dem tillbaka omedelbart efter avslutat arbete och kontrollera deras funktion.

Utför allt underhålls- och rengöringsarbete i enlighet med bruksanvisningen med angivna tidsintervaller.

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

1. Rengör apparaten varje dag.
2. Rengör apparaten efter att den har svalnat, endast torrt eller med en fuktig trasa.

VAR FÖRSIKTG!

Se till att ingen fukt, olja eller fett kan tränga in i apparaten.

3. Rengör huset, manöverhandtaget och utsidan av den övre grillplattan med en fuktig trasa. För kraftigare smuts, använd ett mildt rengöringsmedel.
4. Rengör insidan av grillplattorna med en mjuk, fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
5. Ta bort grov smuts från räfflade grillplattor med den medföljande rengöringsborsten.
6. För kraftigare smuts, smörj in grillplattorna med olja medan de fortfarande är varma och låt stå i några minuter.
7. Torka av insidan av de räfflade grillplattorna med en fuktig trasa.
8. Torka sedan grillplattorna med en mjuk trasa.

VAR FÖRSIKTIG!

Innan rengöring påbörjas, vänta alltid tills fettuppsamlaren och dess innehåll har svalnat.

9. Rengör den avtagbara fettuppsamlaren med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
10. Torka fettuppsamlaren och sätt sedan tillbaka den i apparaten.
11. Torka ytan och polera den med en mjuk trasa efter rengöring.

6.3 Underhåll

Vi rekommenderar service av apparaten minst en gång om året och ingå ett serviceavtal om det behövs.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker och åtgärder för att eliminera felfunktioner eller fel vid drift av apparaten. Arbetet får endast utföras av lämpligt utbildad fackpersonal.

Om felfunktion inte kan åtgärdas, kontakta vår kundservice. Se till att ange artikelnummer, modellbeteckning och serienummer. Du hittar dessa uppgifter på apparatens märkskylt.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten är ansluten till strömförsörjningen och påslagen, men den gröna strömindikatorlampan i på/av-knappen lyser inte.	Felaktig eller ingen strömförsörjning.	Kontrollera strömförsörjningen och kabeln med avseende på skador.
	Defekt strömförsörjningssäkring	Kontrollera säkringen och testa apparaten på ett annat uttag
	Ingen ström	Kontrollera strömförsörjningen.
	Säkerhetstermostaten har löst ut	Låt apparaten svalna och tryck på RESET-stiftet på undersidan av apparaten.
Apparaten är ansluten till strömförsörjningen och påslagen, men de digitala displayerna på tryck-/vridreglagen visar inga värden	Stickkontakten sitter inte ordentligt.	Dra ut stickkontakten och sätt i den ordentligt i uttaget
	Tryck-/vridreglaget för temperatur eller tid är inte aktiverat	Tryck på ett av tryck-/vridreglagen

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten är ansluten till strömförsörjningen och påslagen, men grillplattorna värms inte upp	Temperaturen är inte inställd	Ställ in temperaturen
	Skadade värmeelement i grillplattorna	Kontakta vår kundservice
Apparaten är ansluten till strömförsörjningen och påslagen, men fungerar inte	Säkerhetstermostaten har löst ut	Koppla bort apparaten från strömförsörjningen. Vänta tills apparaten har svalnat. Tryck på RESET-stiftet på undersidan av apparaten. Om säkerhetstermostaten löser ut igen, kontakta vår kundservice

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.