

Henkelman Jumbo

Guía rápida

Escanee el código QR para descargar el manual de usuario.




Antes del primer uso

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad que aparecen en el reverso de esta guía.

Compruebe el visor de nivel para ver si queda suficiente aceite en la bomba.

Si la cantidad de aceite en la bomba es insuficiente, rellénela.

Véase el manual de usuario para más información.

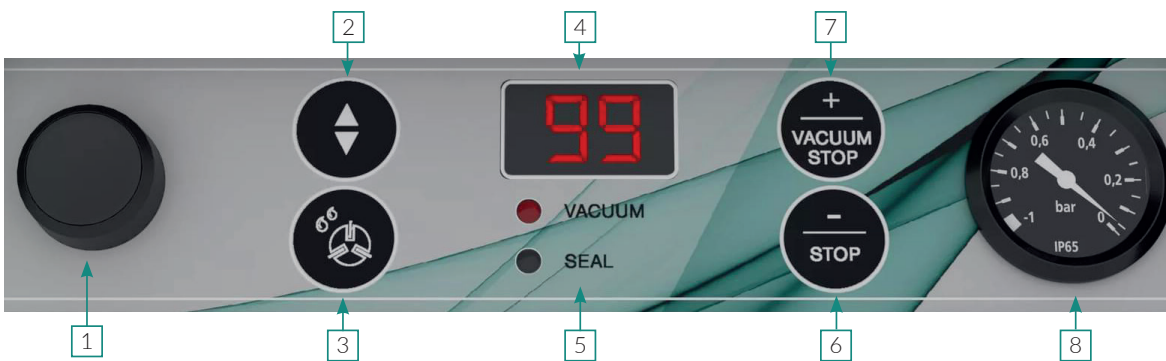

- 1. Botón de encendido/apagado:** Sirve para encender o apagar el panel de control.
- 2. Botón del cursor:** Este botón sirve para hacer modificaciones en los indicadores de parámetro y función.
- 3. Botón del programa de limpieza de la bomba:** Sirve para activar el programa de limpieza de la bomba. El aceite puede absorber humedad cuando la bomba solo realiza ciclos cortos o si se envasan productos que contengan humedad.  Este programa elimina la humedad del aceite de la bomba de vacío. Ejecute el programa de limpieza de la bomba todos los días para evitar que la humedad dañe la bomba. Al pulsar este botón, en la pantalla aparece una C. Cierre la tapa para iniciar el programa.
- 4. Indicador de parámetro:** Este indicador muestra el valor actual de la función activa durante el ciclo de programa o el valor establecido de la función seleccionada cuando la máquina está inactiva.
- 5. Indicador de función:** El led de cada función se ilumina cuando esa función está activa durante el ciclo de programa o si se selecciona la función en el modo de programación.
- 6. Botón -/STOP:** Sirve para interrumpir el ciclo completo durante un ciclo de envasado. Se cancelan todas las funciones y el ciclo finaliza. En el modo de programación, con este botón se puede reducir el valor del parámetro seleccionado.
- 7. Botón +/VACUUM STOP:** Detiene la función activa y continúa con el paso siguiente del programa. En el modo de programación, con este botón se puede aumentar el valor del parámetro seleccionado.
- 8. Vacuómetro:** Muestra la presión que hay en la cámara de vacío. Un valor de -1 bar equivale a un vacío del 99 %.

Encienda la máquina (1) y desplácese (2) por los ajustes preestablecidos para hacer las modificaciones que desee. La pantalla (4, 5) mostrará los valores programados. Puede hacer modificaciones por medio de los botones + y - (6, 7). Mantenga pulsado el botón durante un segundo para cambiar el valor. Una vez realizados los ajustes, puede poner el producto en la máquina dentro de una bolsa de vacío adecuada y cerrar la tapa, y así se iniciará el proceso.

Para obtener el mejor resultado final, recomendamos enfriar el producto a 2-4 °C antes de envasarlo. Así se evita que el producto entre en ebullición.

Programas de ejemplo

Tipo de producto	Programa	Vacío*	Sellado
Productos sólidos	1	99%	2,2 s
Líquidos o productos que contengan líquidos	2	97%	2,2 s
Productos frágiles/punzantes	3	90%	2,2 s

* Los porcentajes de vacío indicados son para máquinas con la opción de sensor. Para máquinas controladas por tiempo, usted mismo deberá averiguar cuál es el mejor ajuste, ya que depende del tipo de máquina y del volumen del producto.

Instrucciones de seguridad

Cumpla en todo momento las siguientes instrucciones de seguridad. Esta es la versión abreviada, que incluye las instrucciones de seguridad más importantes. Para ver la lista completa, consulte el manual de usuario. Este se puede descargar escaneando el código QR o en nuestra web: www.henkelman.com.



Esta máquina no es apta para envasar materiales tóxicos, corrosivos, irritantes o potencialmente explosivos.

El manejo correcto y la seguridad del sistema solo pueden garantizarse si se realizan las tareas de mantenimiento recomendadas debidamente y en su momento.


Pictogramas en la máquina



Signo de advertencia de alta tensión
Está situada en la parte trasera de la máquina.



Signo de advertencia de calor
Está situado en las barras de sellado y en la bomba de vacío.



Placa de características
Está situada en la parte trasera de la máquina.
Aquí aparecen el modelo, el número de serie, el voltaje, la intensidad de corriente, la potencia y el año de fabricación.

Compruebe periódicamente si los pictogramas y marcados siguen distinguiéndose claramente y son legibles. Si no es así, sustitúyalos.

Advertencias generales



- El personal operario debe tener 18 años o más.
- Nunca envase productos que puedan resultar dañados por el vacío.
- Nunca envase al vacío animales vivos.
- No está permitida la limpieza a presión. Con ella se podrían dañar los componentes electrónicos o de otro tipo.
- No use productos de limpieza agresivos, tóxicos o disolventes.
- Está prohibido encender la máquina en entornos explosivos.
- No se deben retirar los dispositivos de seguridad.
- Solo expertos técnicos podrán realizar trabajos en la instalación eléctrica.
- La máquina no puede utilizarse durante las tareas de limpieza, inspección, reparación o mantenimiento, y deberá ser desenchufada.
- No se podrá usar la máquina si la tapa de plástico/vidrio presenta daños o grietas visibles. Póngase en contacto con su distribuidor si desea un servicio técnico profesional.

Advertencias durante el uso



- Los componentes del sistema de sellado pueden alcanzar una temperatura muy elevada. El contacto con estos componentes puede provocar lesiones.