


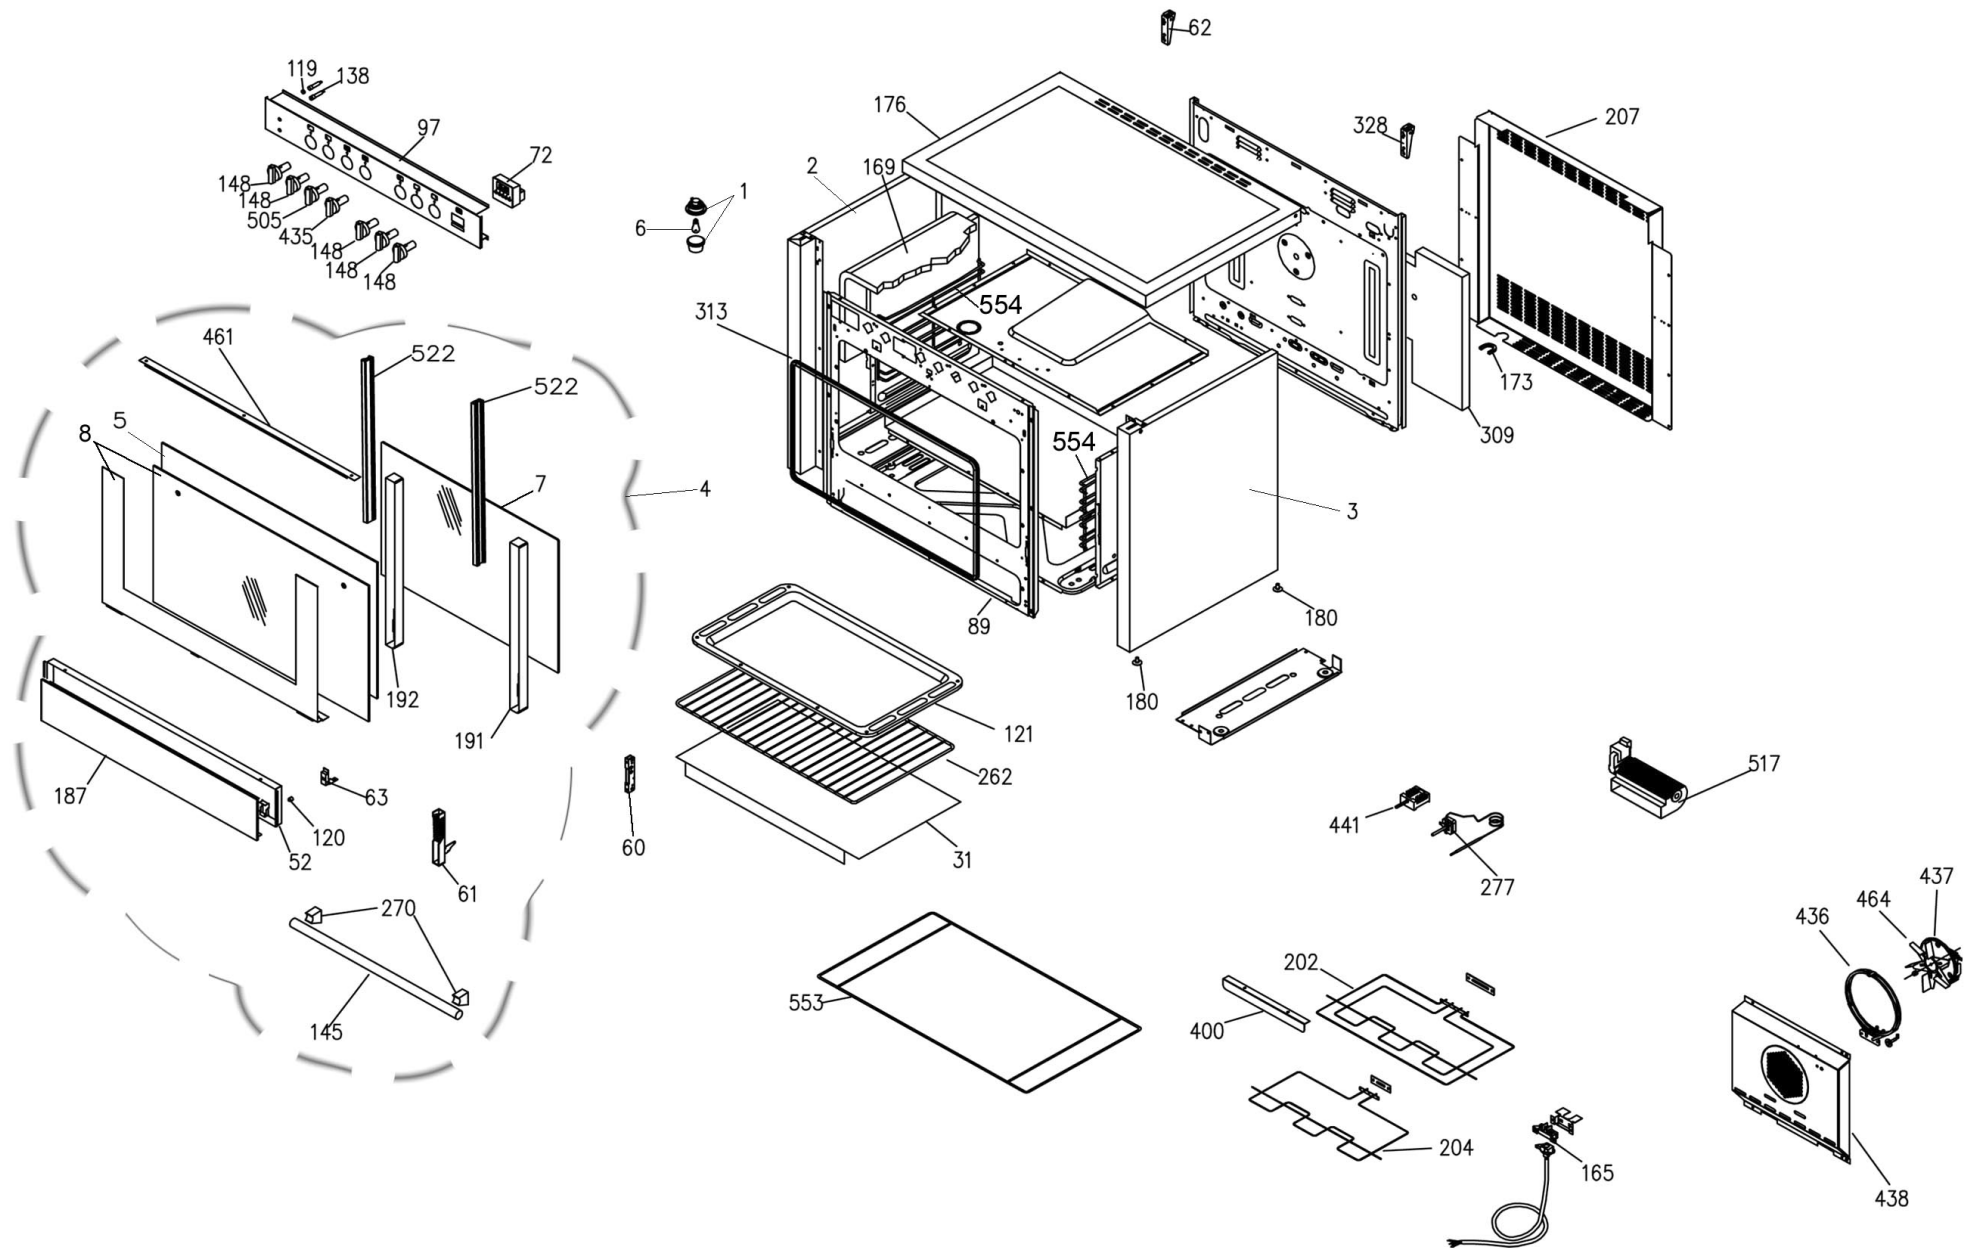
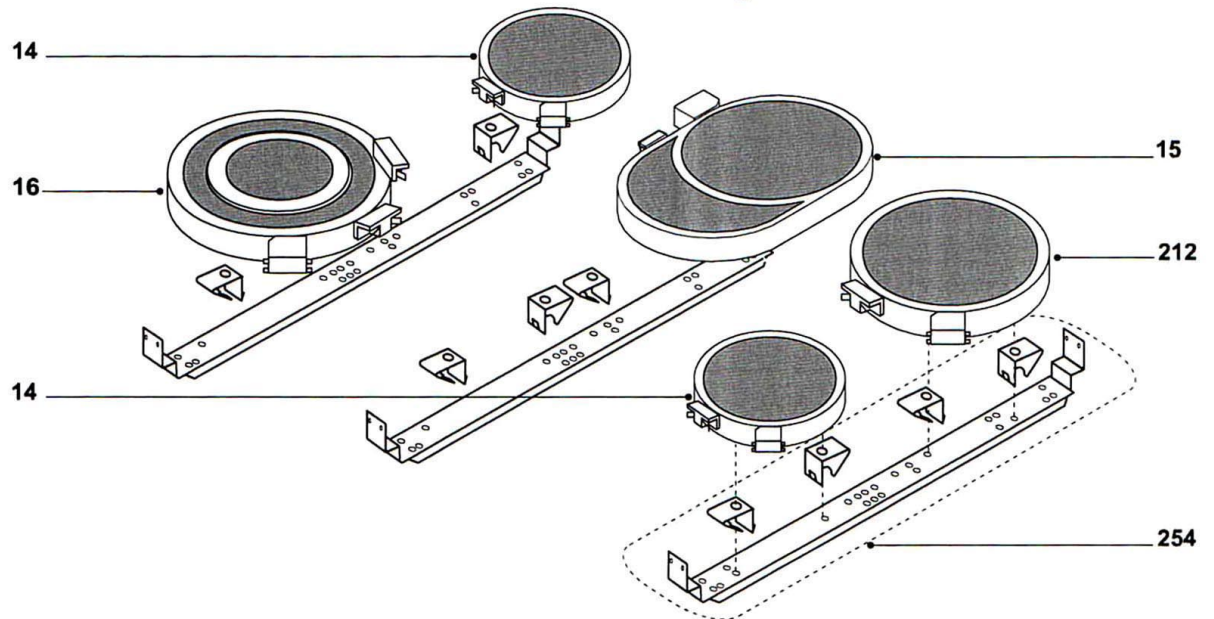
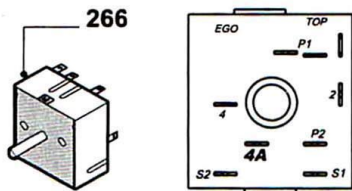


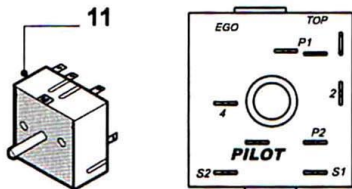

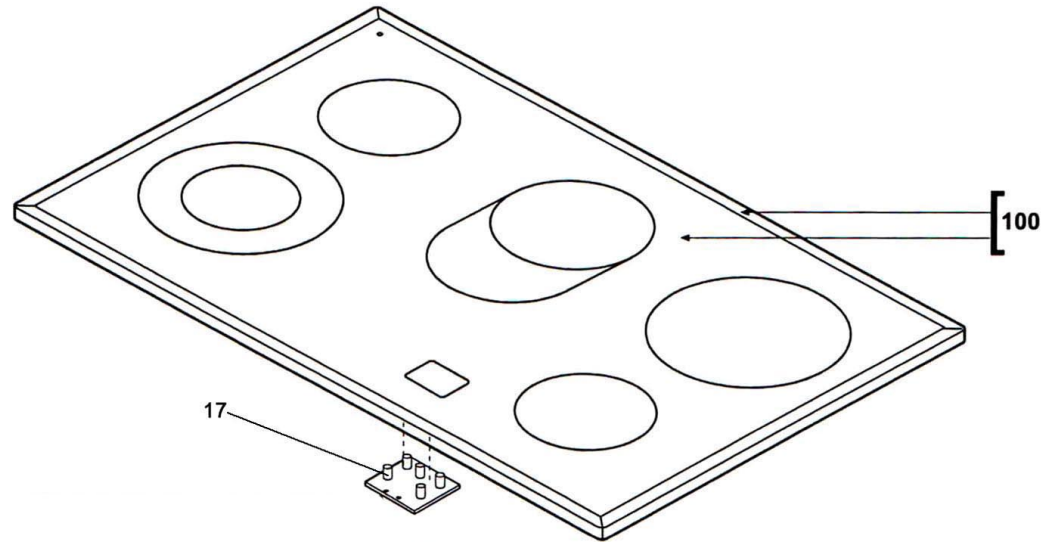

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Lampenfassung	Lamp holder	009T569
2	Seitenwand, links	Left side panel	057A156
3	Seitenwand, rechts	Right side panel	057A155
4	Tür z. Backofen, komplett	Door f. oven, complete	057A395
5	Glasscheibe z. Backofentür, mitte	Glass f. oven door, middle	057I451
6	Glühlampe 15W, E14, 300°C	Bulb 15W, E14, 300°C	014034
7	Glasscheibe z. Backofentür, innen	Glass f. oven door, internal	001Y525
8	Glasscheibe z. Backofentür, außen	Glass f. oven door, external	057I452
11	Energieregler	Energy regulator	000EL0265000
14	Heizkörper 1200W	Heating element 1200W	000ELO145V00
15	Heizkörper 1400/2200W, oval	Heating element 1400/2200W, oval	000EL0220VM0
16	Heizkörper 700/2100W, rund	Heating element 700/2100W, round	000EL0210VD0
17	Kontrolllampen, 5 Stück	Indicator light, 5 pieces	00EL01860000
31	Bodenblech, verzinkt	Bottom plate, zinc-coated	041Y246
52	Blende unten, inneres Blech	Lower blind, inner plate	E020Z391
60	Gegenstück z. Scharnier	Counterpiece of hinge	001Y515
61	Türscharnier	Door hinge	001Y522
62	Halterung z. Scharnier, Kochmulde links	Hinge bracket, left cooking top	001A331
63	Scharnier z. Blende	Hinge f. panel	018798
72	Zeitschaltuhr, digital	Timer, digital	009Y585
89	Frontblech	Front frame	041Y554
97	Schalterblende	Switch panel	001Y245
100	Kochfeld m. Rahmen, Ceran	Cooker w. frame, cerane	0SP0230
119	Kappe z. Kontrolllampe, orange	Cap f. orange indicator light	009Y540
120	Stopfen, Gummi	Stopper, rubber	0012184
121	Backblech 587 x 376 x 20	Baking tray 587 x 376 x 20	150602
138	Kontrolllampe	Indicator light	009Y531
145	Griffstange	Handle f. oven door	001Y099
148*	Knebel, bis Ser. Nr.: 10919907	Knob, until ser. no.: 10919907	003Y611
	Knebel, ab Ser. Nr.: 10919908	Knob, from ser. no. 10919908	E030V08
165	Anschlussklemme, 6-polig	Terminal clamp, 6-pole	0A036206
169	Isolierung	Isolation	001V668
173	Kantenschutz	Edge protection	003E671
176	Glasplatte, Ceran	Glass plate, ceramic	001U755
180	Fuß	Base	001W602
187	Blende, unten	Lower blind	020Y071
191	Türprofil, rechts	Door profile, right	001Y562

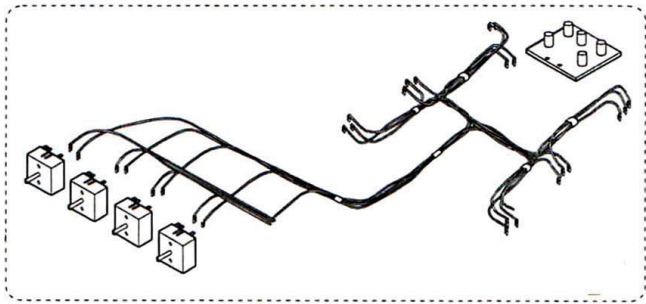

Ceranherd 600, 5 Felder, EBO
Artikel-Nr.: 155660

Ersatzteilliste
18.09.2015

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
192	Türprofil, links	Door profile, left	001Y563
202	Heizkörper, Oberhitze	Heating element, top heat	009H813
204	Heizkörper, Unterhitze	Heating element, bottom heat	009G594
207	Rückwand z. Ofen	Back panel f. oven	020V423
212	Heizkörper 2200W	Heating element 2200W	000EL0210V00
254	Halterung z. Heizkörper	Bracket f. heating element	000EL0254000
262	Backofenrost	Oven grid	150606
266	Energieregler, 2 Kreiszonen	Energy regulator, 2 zones	000EL0266000
270	Halterung z. Türgriff	Bracket f. door handle	003Y530
277	Thermostat z. Backofen	Thermostat f. oven	009A729
309	Dämmung z. Backofen, hinten	Back insulation sheef f. oven	001H217
313	Dichtung z. Backofentür	Gasket f. oven door	E010H76
328	Halterung z. Scharnier, Kochmulde rechts	Holder f. hinge, right cooking top	001A330
400	Schutzblech z. Knebel	Protection plate f. knob	020T497
435	Knebel z. Thermostat	Knob f. thermostat	E030V11
436	Umluftheizkörper 2400 W	Heating element circulating air 2400W	009H013
437	Lüftermotor 220/240V	Fan motor 220/240V	E092L14
438	Abdeckung z. Lüfter	Fan cover	041H007
441	Wahlschalter	Selection switch	E092F89
461	Türprofil, oben	Door profile, upper	001Y564
464	Lüfterflügel	Fan blade	001G611
505	Knebel, Backofenfunktionen	Knob, oven functions	E030V05
517	Lüfter	Fan	0092A64
522	Abstandshalter	Spacer	003Y529
553	Rahmen f. Backblech	Frame f. baking tray	008T667
554	Auflageschiene	Guiding rail	008U514
o.Abb./no pic.	Schraube 7 x 3/4	Screw 7 x 3/4	001U987