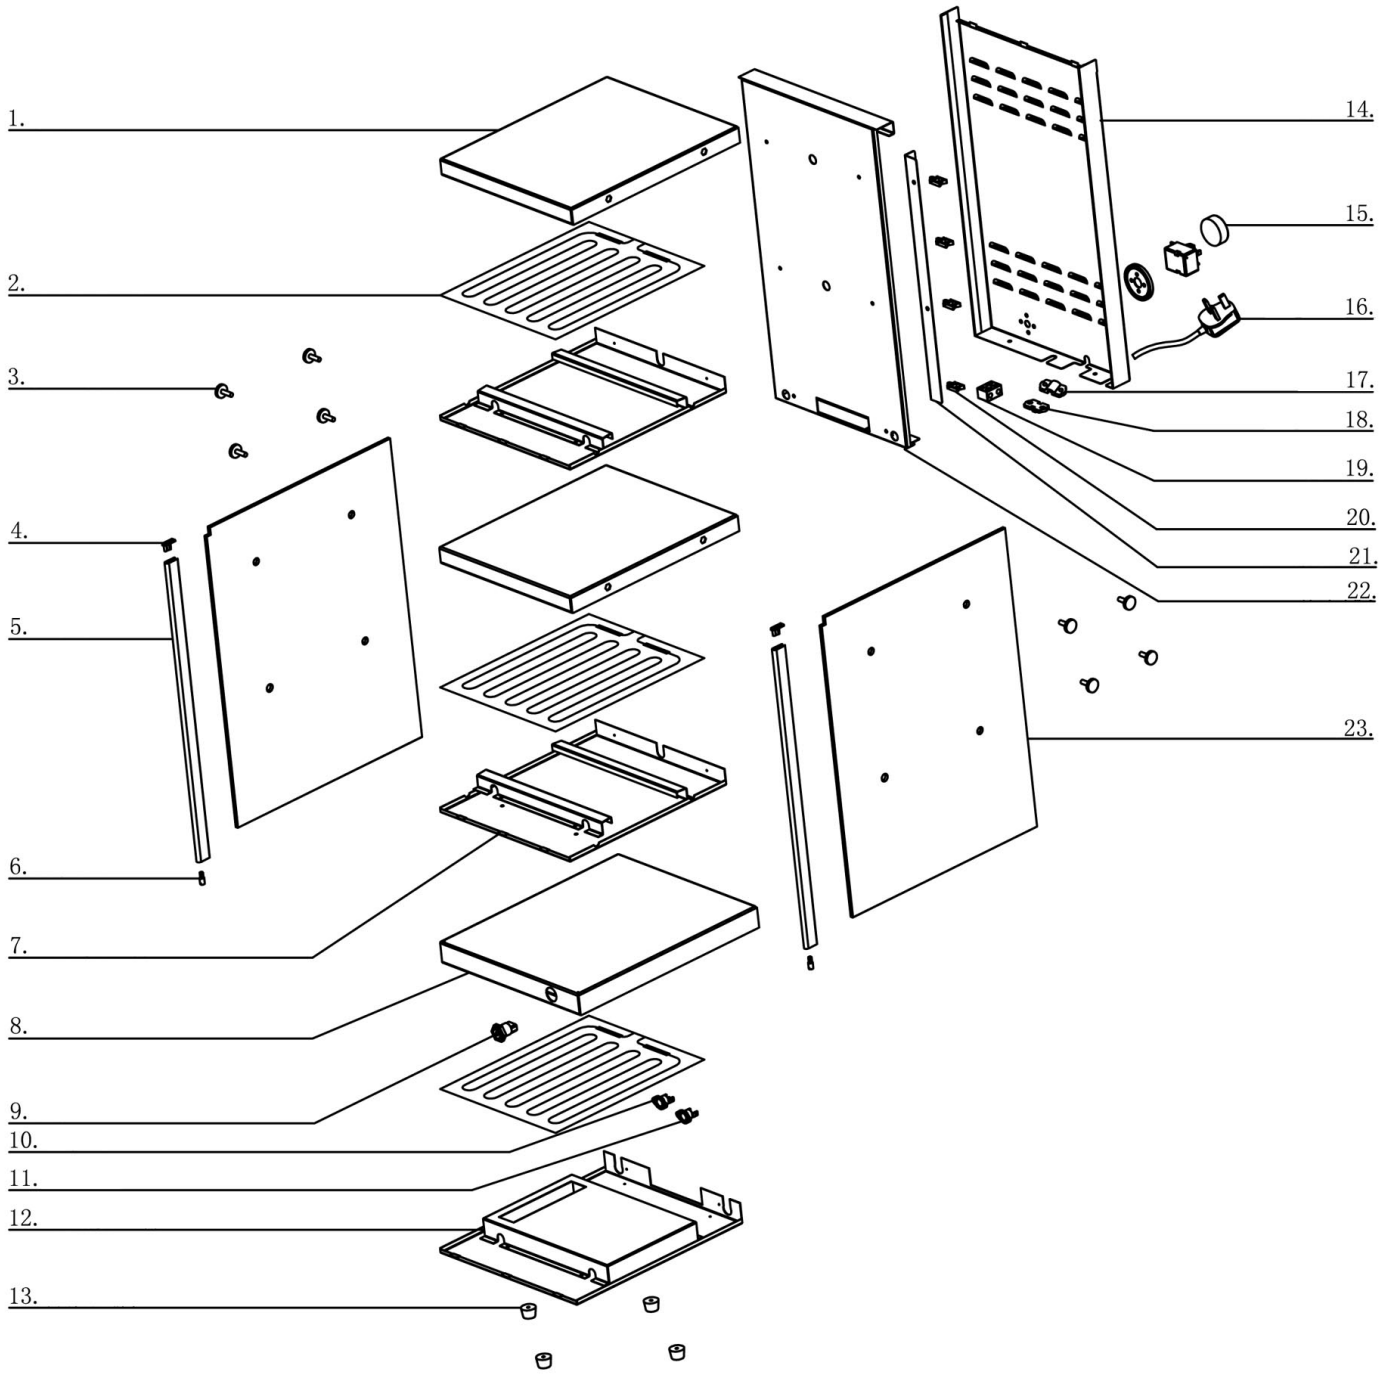

Bartscher	Tassenwärmer TA1440 Artikel-Nr.: 103079	Explosionszeichnung 12.11.2020	Seite 1/2

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Boden	Shelf	E010307901
2	Heizfolie	Heating foil	E010307902
3	Halteschraube	Holding screw	E010307903
4+5+6	Glasschiene, komplett	Glass rail, complete	E010307904
7	Bodenhalterung, oben	Upper bottom holder	E010307907
8	Boden	Bottom	E010307908
9	Schalter	Switch	E010307909
10	Regler 95°C	Controller 95°C	E010307910
11	Regler 85°C	Controller 85°C	E010307911
12	Bodenhalterung, unten	Lower bottom holder	E010307912
13	Fuß, Gummi	Rubber base	E07003559
14	Rückwand	Back panel	E010307914
15	Temperaturregler	Temperature controller	E010307915
16	Anschlusskabel	Power cord	E010307916
17	Zugentlastung	Strain relief	07002073
18	Befestigung	Fixing	E0A20309827
19	Anschlussklemme	Terminal clamp	E010307919
20	Stopfen	Stopper	E030506337
21	Kabelkanal	Cable channel	E010307921
22	Abdeckung, hinten	Back cover	E010307922
23	Scheibe	Glass	E010307923