MULTIFUNCTIONELE VOEDSEL BLENDER

*450.100

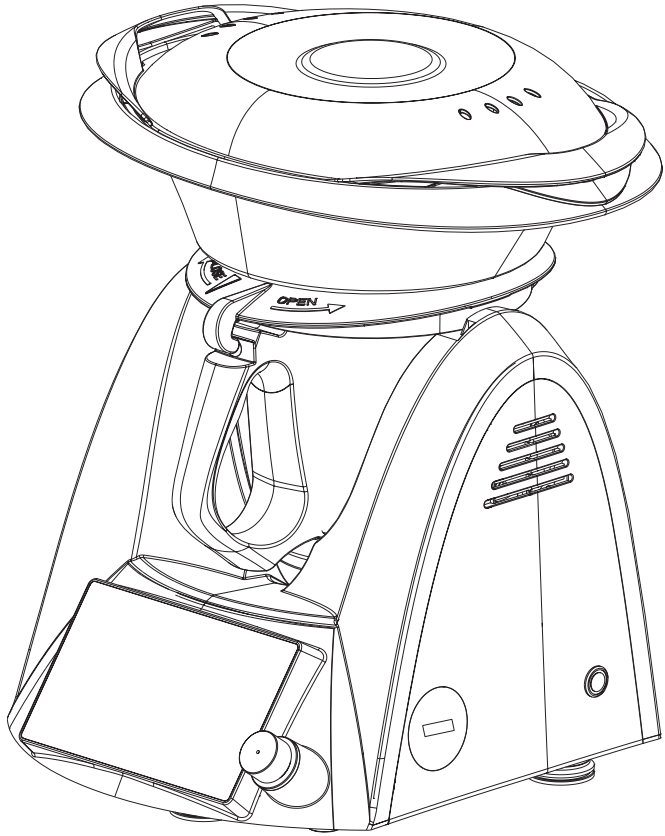

HANDLEIDING

Inhoud

Blender onderdelen 6
Snijmes 7
Hoe wordt het mes verwijderd? *7*
Het snijmes installeren *7*
Veiligheidsschakelaar, Mengkom 8
Mengkomdeksel, Maatbeker 9
Mand, Garde 10
Stomer, Spatel 11
Handleiding 12
Inschakelen *12*
Apparaat uitzetten, Veiligheidsgids *13*
Tijd instellen, Temperatuur instellen, Snelheid niveau instellen *14*
Quick function, Scale Function, Omkeer Functie *15*
Top Speed functie, Setting page, Temperatuur gids *16*
Snelheidsgids, Bedieningshandleiding, Unieke product informatie *17*
Instellingen, Helderheid, Taal *18*
Meetwaardes, Geluidsinstellingen, Slaapmodus *19*
Foutmeldingen 20
Schoonmaken en Onderhoud 22
De mengkom schoonmaken *22*
Het snijmes schoonmaken *22*
Andere accessoires schoonmaken *22*

Veiligheidsvoorschriften!

Kernbegrippen voor de veiligheidsvoorschriften:
Let op de woorden
"Waarschuwing", "Voorzorg" & "Opgelet"

! Waarschuwing	Dit betekent dat het gaat om een gevaarlijke situatie, Verkeerd gebruik van het apparaat kan levensgevaarlijk zijn of letsel veroorzaken.
! Voorzorg	Dit betekent dat het gaat om een gevaarlijke situatie, Verkeerd gebruik van het apparaat kan letsel veroorzaken.
Opgelet	Let op, u bent gewaarschuwd ondanks dat de kans op verwondingen erg klein is.

Lees handleiding aandachtig door voor gebruik en bediening van dit product.

! waarschuwing

Voorkom elektrische schokken.

- Dit produkt is voorzien van aardbeveiliging, gelieve alleen stroomvoorziening met aardbeveiliging gebruiken.
- Zorg dat het apparaat niet is aangesloten en niet bediend wordt tijdens het schoonmaken of uit elkaar halen van de onderdelen.
- Het is verboden het apparaat af te spoelen of onder te dompelen.
  Voor het schoonmaken enkel afvegen met een natte doek.
  Er mag geen water of stof binnendringen in het apparaat.
- Bedien het apparaat niet wanneer de stroomaansluiting of-kabel beschadigd is, wanner het productstoring heeft of wanneer het product beschadigd is. Stuur a.u.b. het apparaat naar het dichtsbijzijnde gecertificeerde servicebedrijfvoor onderhoud.

! Waarschuwing

Voorkom snij- en brandwonden, de deksel van de mengkom niet geforceerd openen.

Alleen openen wanneer de mengkom ontgrendeld is en de snelheid op 0 staat.

! Waarschuwing

Vermijd dat het gat van de mengkomdeksel geblokkeerd wordt. Heet voedsel kan door de druk van de mengkom verbrandingen veroorzaken.

- Haalonmiddelijk de stekker uit het stopcontact wanneer de mengkomdeksel geblokkeerd is of wanneer eten uit de maatbeker loopt tijdens het bedienen. Niet aanraken totdat deze afgekoeld is.
- Het voedsel in de stoom- en mengkom mag niet de maximum markering overschrijden, doe er niet teveel voedsel in.
- Kook geen voedsel dat makkelijk de gaten van de stomer kan blokkeren wanneer de stomer gebruikt wordt.
- Tijdens het koken de stoom- en mengkomdeksel niet afdekken.

! Waarschuwing

Vermijd het morsen van heet voedsel. Het kan verbrandingen veroorzaken door stoom of morsen van heet voedsel.

- Wees voorzichtig bij het verplaatsten van de mengkom, om morsen van voedsel te vermijden.
- Het apparaat moet op een schone, vlakke en stabiele tafel geplaatst worden om vallen te voorkomen.
- Bij gebruik,de stroomkabel niet aan de tafel ophangen, om kronkelen van de kabel te voorkomen.
- Tijdens het verwerken van heet voedsel, mag de "TopSpeed" functie niet gebruikt worden, of plotseling gewisseld worden naar een hoge snelheid, anders kan er heet voedsel morsen. Heet voedsel moet langzaam verwerkt worden en de snelheid moet geleidelijk aan versneld worden.
- De mengkom, mengkomdeksel, stomer en maatbeker zijn erg heet wanneer er heet voedsel verwerkt wordt. Raak deze onderdelen niet aan.
- Tijdens het koken kunnen sommige functie-instellingen veel stoom veroorzaken, gelieve de stoom te vermijden.
- Let op het uitstoten van stoom van de mengkom, stomer, en zij- en bovenkant van de stomer wanneer de deksel wordt verplaatst.

! Waarschuwing

Vermijd snijwonden.

- Het mes is zeer scherp, wees voorzichtig bij de bediening ervan.
  Gelieve de bovenkant van het mes vast te houden tijdens het verwijderen en installeren van het mes.
- Vermijd het laten vallen van het mes tijdens het verwijderen en installeren.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de mengkom om letsel/schade aan personen en het mes te voorkomen.
- Trek altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens het verwijderen en installeren van het mes.
- A.u.b. kleding en haar uit de buurt houden van het apparaat.

! Voorzorg

Vermijd persoonlijk letsel en machine beschadiging.

- Stop onmiddellijk met de bediening van het apparaat indien onderdelen van het apparaat beschadigd zijn, en neem contact op met ons bedrijf voor een vervanging.
- Het apparaat niet onbeheerd laten tijdens gebruik.
- Zet het apparaat niet op de rand van de tafel om vallen te voorkomen; met de meel en voedselsnijfunctie kan het voorkomen dat een verkeerde verhouding van het voedsel het apparaat kan laten wiebelen.

Blender onderdelen

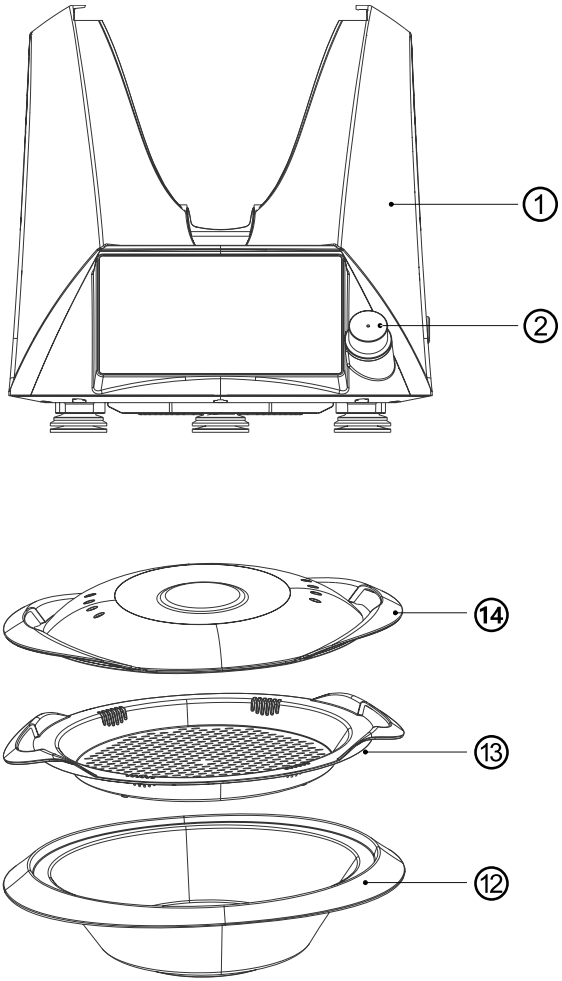

(1) Eenheid
(2) Schakelaar
(3) Komhouder
(4) Mengkom
(5) Mengkomdeksel
(6) Snijmes
(7) Snijmesring
(8) Maatbeker
(9) Mand
(10) Spatel
(11) Garde
(12) Stomer
(13) Stoomrek
(14) Stomerdeksel

Snijmes

Hoe wordt het mes verwijderd?

- Verwijder de mengkom en houd het rechtop.
- Met één hand op de handgreep en één hand op de komhouder, de kom 30 graden tegen de klok in bewegen om het mes te ontgrendelen en de kom te verwijderen, zie figuur 1.
- Daarna de bovenkant van het mes vastpakken om het te verwijderen, zie figuur 2

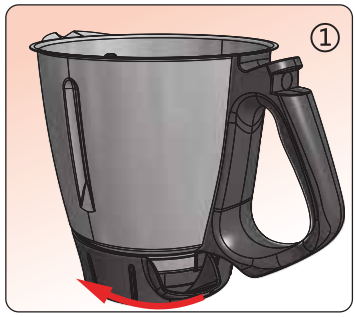

Het snijmes installeren

- Met één hand de handgreep van de mengkom rechtop houden, en met de andere hand de bovenkant van het mes vasthouden, en terug in de mengkom doen, zie figuur 3.
- Draai de komhouder 30 graden met de klok mee om het mes en de kom te vergrendelen, zie figuur 4.

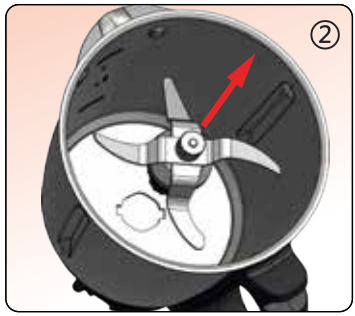

! Waarschuwing

- Zorg ervoor dat de mengkom is verwijderd of dat de machine is uitgeschakeld voordat het mes schoongemaakt wordt.
- Het snijmes is heel scherp, wees a.u.b. voorzichtig. Tijdens het verwijderen en installeren de bovenkant van het mes vasthouden om te voorkomen dat het valt en een persoon of het mes beschadigd.
- Haar en kleding weghouden van de machine tijdens gebruik en bediening.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de mengkom om schade aan personen en de machine te voorkomen.

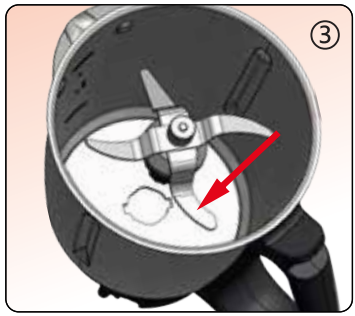

Opgelet

- Wanneer het snijmes geïnstalleerd wordt, zorg ervoor dat de snijmesring tussen de snijmes en de komhouder goed verbonden zijn om vloeistof lekken te voorkomen.
- Mocht ervloeistof in de machine lekken, de stekker verwijderen uit het stopcontact en schoonmaken zoals aangegeven op pagina 19.

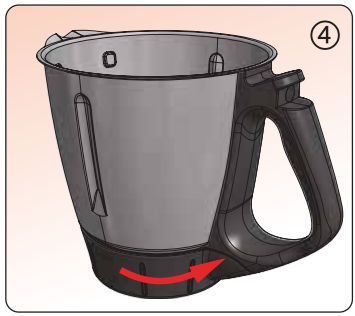

Veiligheidsschakelaar

Om het apparaat te starten dient u de hoofdschakelaar in te drukken. Druk hem in en hij zal ingedrukt blijven, druk nogmaals om het terug te laten schieten en daarmee het apparaat uit te schakelen. Nadat de hoofdschakelaar is ingedrukt start u het apparaat vervolgens door zachtjes op de caterchef draaiknop te drukken. Gebruik deze hoofdschakelaar ook in geval van een noodsituatie om het apparaat versneld uit te schakelen.

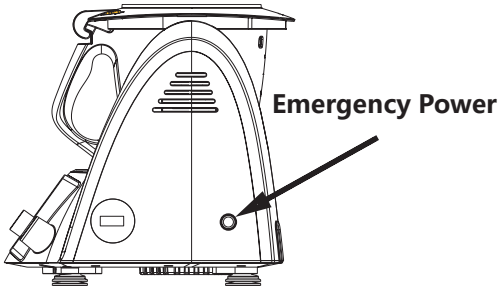

Mengkom

De maximale inhoud van de mengkom is 2L. Aan de zijkant van de mengkom is een inhoudsniveau aangegeven, a.u.b. niet de maximale inhoud overschrijden wanneer u voedsel toevoegt, zie figuur 1

! Voorzorg

Te vol vullen met voedsel kan schade veroorzaken.

- Zorg ervoor dat het gat van de mengkomdeksel tijdens bediening niet geblokkeerd is.
- Het voedsel in de mengkom mag niet het maximale inhoudsniveau overschrijden.
- Let op bij het verplaatsen van de mengkom, om het lekken of uitlopen van voedsel te voorkomen.

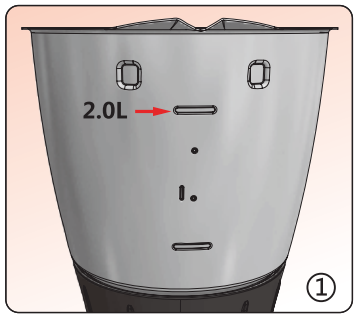

Opgelet

- Zorg ervoor dat het snijmes en de komhouder goed verbonden zijn wanneer u de mengkom installeert, om schade aan de machine te voorkomen.
- Wanneer het snijmes geïnstalleerd wordt, zorg ervoor dat de snijmesring tussen het snijmes en de komhouder goed verbonden is om lekkende vloeistof te voorkomen.
- Mocht er vloeistof in de machine lekken, de stekker uit het stopcontact verwijderen en schoonmaken zoals aangegeven op pagina 19.
- Om te voorkomen dat machine onderdelen corroderen, zorg ervoor dat de naald (zie figuur 2) aan de onderkant van de mengkom niet in aanraking komt met corroderende vloeistoffen tijdens het schoonmaken. Zorg ervoor dat de naald volledig droog is na het schoonmaken, om corrosie te voorkomen omdat er water in de machine kan lopen door contact met de naald.

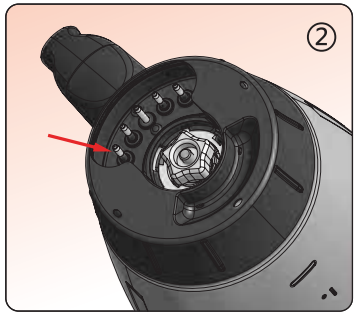

Mengkomdeksel

De hoofdfunctie van de mengkomdeksel is de mengkom te bedekken, en ervoor te zorgen dat de mengkomdeksel goed gesloten blijft tijdens gebruik, anders werkt de machine niet.

- De mengkom niet geforceerd openen.
- Plaats de mengkomdeksel op de mengkom en beweeg het met de klok mee naar het midden van de handgreep van de mengkom, zie figuur 3.

Opgelet

- Houdt de siliconenverzegeling van de mengkomdeksel schoon, zodat het verzegelingseffect van de verzegelingsring niet beïnvloed wordt.
- Controleer regelmatig of er schade is aan de verzegelingsring, indien beschadigd, a.u.b. stoppen met gebruik en vervangen.
- Zelfs wanneer de verzegelingsring niet beschadigd is, is het aan te raden om deze elke twee jaar te vervangen.

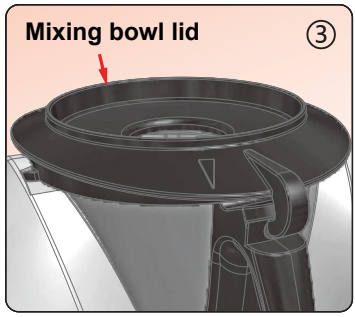

! Waarschuwing

- Het is ten strengste verboden om de mengkomdeksel met doeken of soortgelijke voorwerpen te bedekken, zodat er geen stoom uit kan!

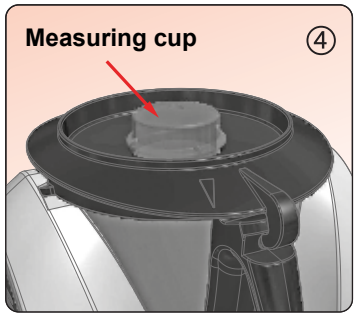

Maatbeker

Hoofdfunctie van de maatbeker:

1. Tijdens het koken is het een deksel van de mengkomdeksel en fungeert als een verzegeling en warmte isolatie zoals getoond in figuur 4.
2. Het blokkeren van opspringende of overstromend voedsel.
3. Het afmeten van ingrediënten, de maximum inhoud is 100mL

Opgelet

- Tijdens het koken moet de mond van de maatbeker naar boven staan om oververhitting te voorkomen.
- Let op tijdens het koken voor ontsnappend stoom bij het afnemen van de beker, om brandwonden te voorkomen.

Mand

De mand wordt hoofdzakelijk gebruikt:

1. Als filter, hoofdzakelijk voor het filteren van fruit of groentesap, etc.
2. Als barrière voor het voedsel tijdens het koken
3. Voor het koken van fijn voedsel zoals rijst en ander fijn voedsel.
4. Voor het afgieten van teveel water.

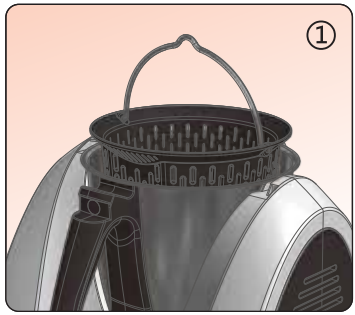

Installeren/verwijderen:

- Neem de mand bij het handvat en plaats het in de mengkom, en plaats het handvat aan de rand van de kom, zoals in figuur 1.
- Neem de mand bij het handvat om de mand te verwijderen.

Opgelet

Plaats niet teveel voedsel in de mand tijdens het koken, vooral ingrediënten die makkelijk de gaten van de mand kunnen verstoppen, zoals rijst, etc..

Garde

De garde wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het mengen van voedsel, zoals slagroom en proteïne.

De garde plaatsen boven het snijmes en goed verbinden voor gebruik, zoals getoond in figuur 2.

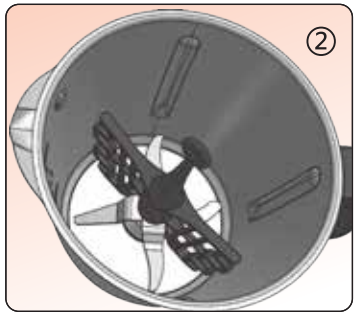

Opgelet

- De garde kan alleen gebruikt worden wanneer het goed bevestigd is met het snijmes.
- Wanneer de garde gebruikt wordt mag de snelheid niet hoger zijn dan niveau 4.
- Er mogen geen ingrediënten toegevoegd worden tijdens het gebruiken van de garde.
- Gebruik de garde niet voor vaste of dikke ingrediënten
- Niet teveel voedsel in 1 keer verwerken, bij een te grote hoeveelheid aan voedsel kunnen er geen goede resultaten behaald worden.

Stomer

Methoden en processen

1. Plaats de mengkom, voeg minstens 500mL water toe en bedek het.
2. Plaats de stomer op het mengkomdeksel, verankerd in de groeven van de mengkomdeksel, zie figuur 3.
3. Plaats de ingrediënten in de stomer. Wanneer er verschillende ingrediënten gestoomd worden, kunnen ze samen in de stomer en stoomrek geplaatst worden, zie figuur 4.
4. Bedek de stomer nadat alle ingrediënten geplaatst zijn, zie figuur 5.

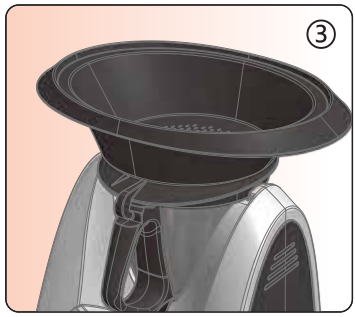

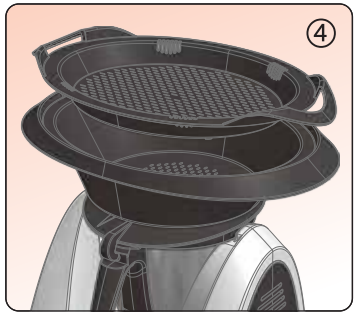

! Waarschuwing

Plaats niet teveel voedsel in stomer om te vermijden dat de stomer, stoomrek, en stomerdeksel geblokkeerd raken.

Opgelet

- Zorg ervoor dat de maatbeker verwijderd is voordat de stomer geplaatst wordt.
- Zlet op dat de mengkomdeksel, stomer, stoomrek, en stomerdeksel goed op elkaar aansluiten om stoomlekken te vermijden.
- De snelheid mag niveau 5 niet overschrijden bij het starten van de kook en stoom functie, anders kan de warmte functie niet gestart worden.

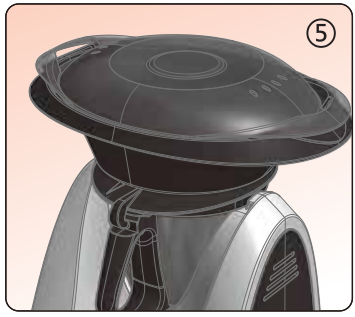

Spatel

Hoofdzakelijk gebruikt voor:

Het schrapen van ingrediënten uit de mengkom na het koken of het verwijderen van verwerkte ingrediënten.

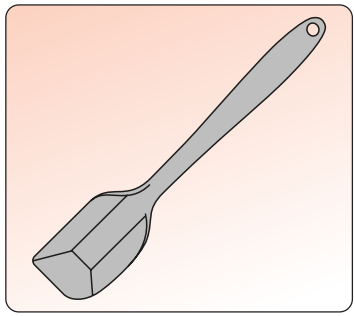

Opgelet

Gebruik de spatel niet tijdens het bedienen van de machine om schade te voorkomen.

Handleiding

! Waarschuwing

- Plaats de machine niet bij een warmtebron zoals een fornuis of apparatuur met een hoge temperatuur, anders kan de machine vlam vatten.
- Voor gebruik de machine op een schoon, sterk en horizontaal oppervlak plaatsen om te voorkomen dat de machine wegglijdt.
- Plaats de machine niet aan de rand van het oppervlak en laat het niet onbeheerd achter.
- De mengkom, mengkomdeksel, stomer, stomerdeksel en maatbeker zijn heet tijdens het koken, gelieve deze niet aan te raken om brandwonden te vermijden.

Inschakelen

- Voor gebruik de stroomkabel aan de rechterkant van de machine uitrekken tot de geschikte lengte.
- In principe wordt aangeraden dat de lengte van de stroomkabel voldoende is om het stopcontact te bereiken en niet strak staat.
- De stroomkabel moet niet te lang zijn om kronkelen te voorkomen, maar wanneer het te kort en te strak staat kan het de nauwkeurigheid van de weegfunctie beïnvloeden.
- Nadat de machine-eenheid aangesloten is op de stroomvoorziening, de knop drukken om de machine te starten. Er zal een scherm weergegeven worden zoals in figuur 1.

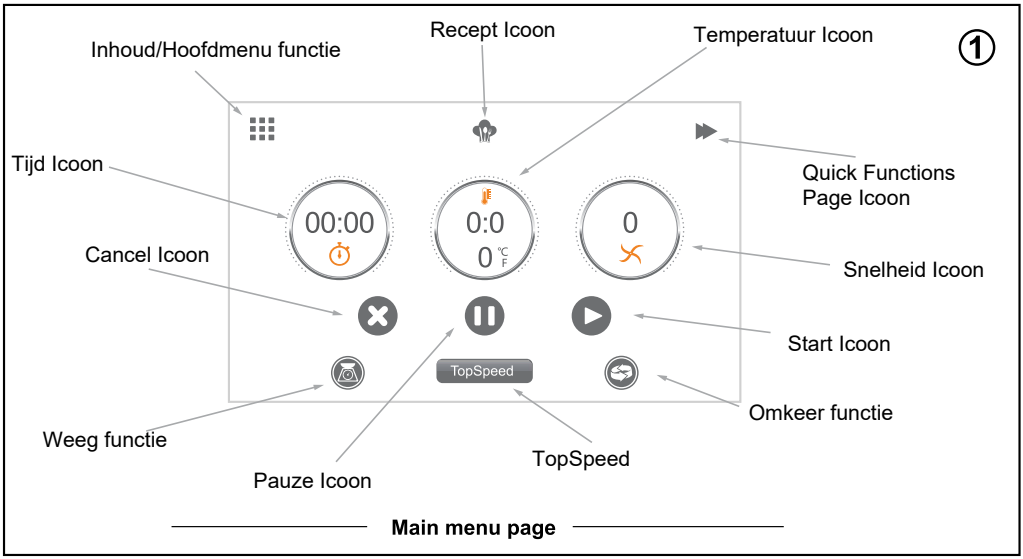

Apparaat uitzetten

Houdt de caterchef draaiknop langdurig ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

②

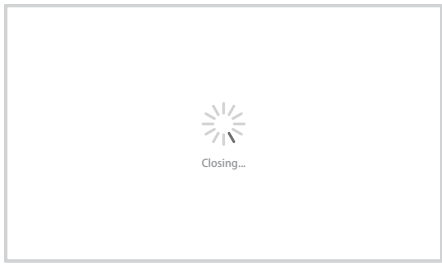

Veiligheidsgids

♦ Veeg naar links en rechts om de volgende of vorige instructie te lezen.

③



♦ Klik op Skip om direct door te gaan naar de hoofdpagina.

④



♦ Klik op de pijl rechtboven in het scherm om de ingestelde progamma's te bekijken. Klik op het gewenste progamma om hier gebruik van te maken.

⑤

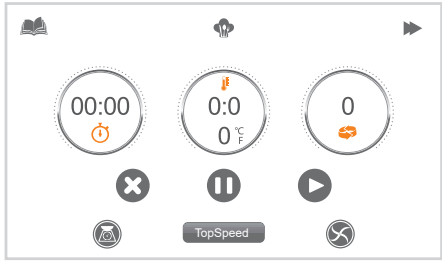

Tijd instellen

⑥

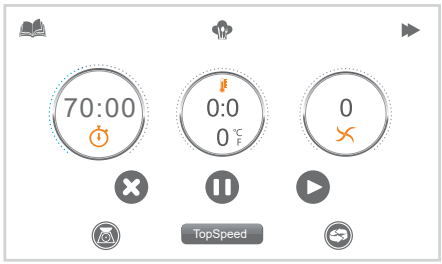

- Klik het tijd icoon aan de linkerkant van de hoofdmenu pagina, er verschijnt een melding "Turn knob for time set" zoals getoond in figuur 1, daarna kunt u de knop draaien om de tijd in te stellen.
- Om de tijd te verhogen de knop met de klok mee draaien, het maximum is 90:00.
  Om de tijd te verlagen, de knop tegen de klok in draaien, het minimum is 00:00.

Temperatuur instellen

⑦

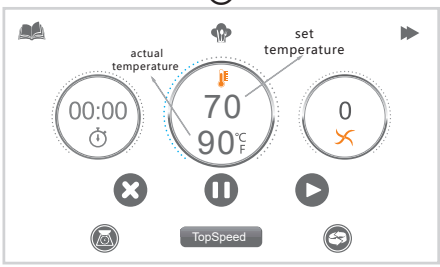

- Klik het temperatuur icoon in het midden van de hoofdmenu pagina, er zal een melding verschijnen "Turn knob for temperature set"
- Het temperatuur diagram bestaat uit twee getallen, het bovenste en kleinste getal is de huidige temperatuur van de mengkom, en zal alleen getoond worden wanneer de temperatuur 37 graden of meer is.
- Het onderste en grotere getal is om de temperatuur in te stellen, draai aan de knop om de temperatuur in te stellen.
  De temperatuur kan op 37-45- 50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110- 115-120-160 graden en stoom ingesteld worden, zoals getoond in figuur 2.
- Draai de knop met de klok mee om detemperatuur te verhogen, en tegen de klok in om temperatuur te verlagen.

Snelheid niveau instellen

⑧

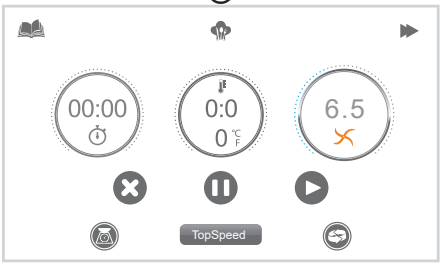

- Klik het snelheid icoon aan de rechterkant van de hoofdmenu pagina, de melding “turn knob for speed level set” zal verschijnen zoals getoond in figuur 3.
- De machine motor start op niveau 0.5.
  Er zijn 20 niveaus: 0.5-1.0 -1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10. Hoe hoger het niveau, hoe groter de snelheid.
- Draai de knop met de klok mee om het niveau te verhogen, en tegen de klok in om het te verlagen.

Quick function

- Ga naar de Quick functions pagina en kies uw gewenste progamma.

⑨

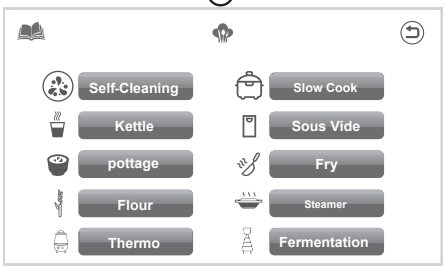

Scale Function

- Klik het weegschaal icoon aan de onderkant van van het hoofdmenu.
- De linker kant van het display is het huidig gewicht, klik de reset knop om het weer op 0 te zetten als dat niet het geval is. Daarna kan het voedsel geplaatst worden en de weeg functie gestart worden.

⑩

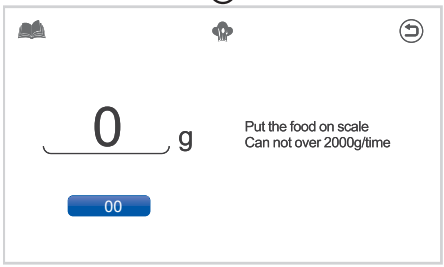

Omkeer Functie

- Klik het omkeer icoon zoals getoond in figuur 6, de snelheid zal een omkeer icoon worden, en de richting van het mes zal omgekeerd worden. Klik opnieuw op het omkeer icoon om de richting van het mes weer naar voren te laten keren.

⑪

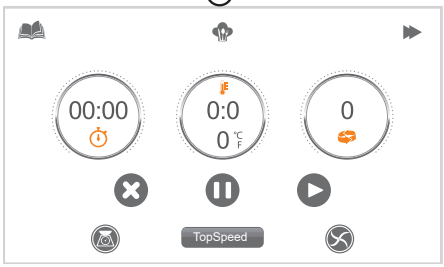

Top Speed functie

- Klik de TopSpeed knop in het hoofdmenu zoals getoond in figuur 1. De motor zal op de hoogste snelheid draaien met deze functie.
- De standaard tijd voor TopSpeed is 3 seconden, maar de tijd kan ingesteld worden met de knop, instelling scala 1-15 seconden.
- Als de machine gestart wordt in de TopSpeed modus, zal de machine meteen op de hoogste snelheid draaien voor de ingestelde tijd.
- Kookfunctie zal NIET werken in de TopSpeed modus.

⑫

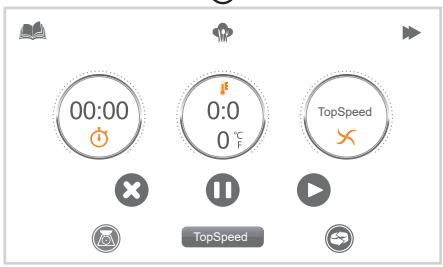

Setting page

Klik op User Guide op naar de gebruiksaanwijzingen van het apparaat te gaan.

⑬



⑭

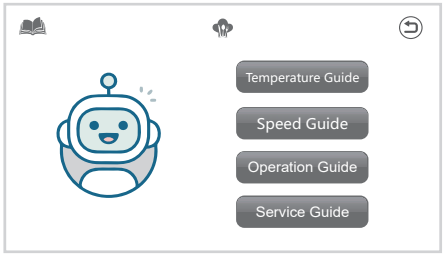

Temperatuur gids

- Klik op Temperature Guide om uitleg te krijgen over het gebruik van verschillende temperaturen.
- Klik op skip om terug te gaan naar de vorige pagina.

⑮

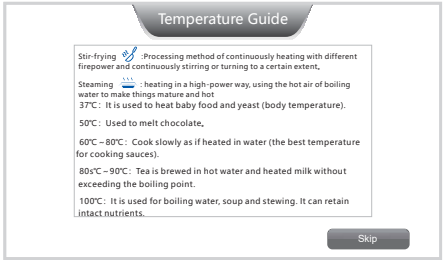

Snelheidsgids

♦ Klik op Speed Guide om uitleg te krijgen over het gebruik van verschillende snelheden.

16

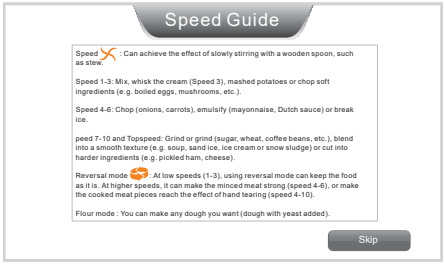

Bedieningshandleiding

♦ Klik op Operation Guide om de functies van de knoppen te onderzoeken.

17

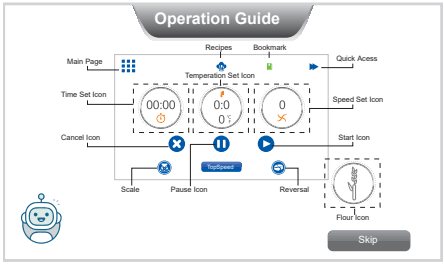

18

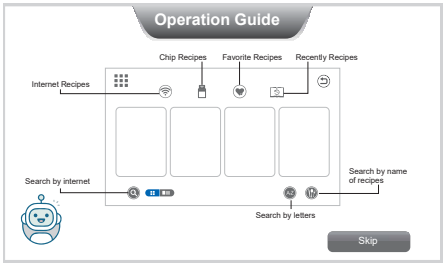

Unieke product informatie

♦ Klik op Service Guide om unieke productinformatie af te lezen. Communiceer deze informatie ook bij het indienen van eventuele defecten.

19

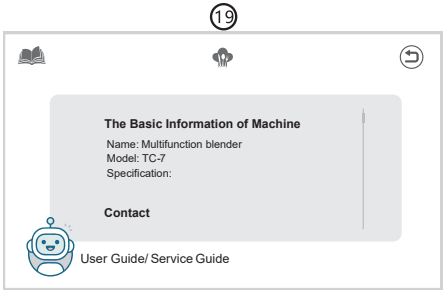

Instellingen

♦ Klik op Set om naar de instellingen van het apparaat te gaan.

40

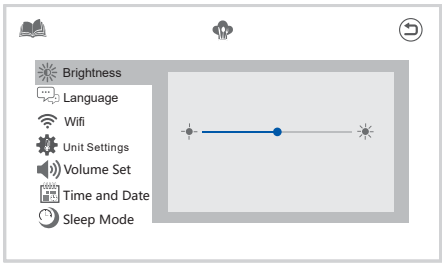

Helderheid

♦ Veeg om de helderheid naar wens in te stellen.

41

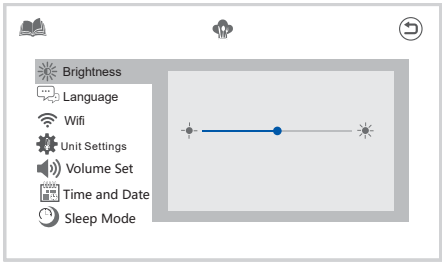

Taal

♦ Kies uw voorkeurstaal.

42

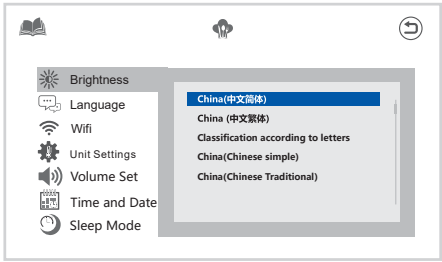

Meetwaardes

♦ Kies tussen Europese of Amerikaanse meetwaarden.

44

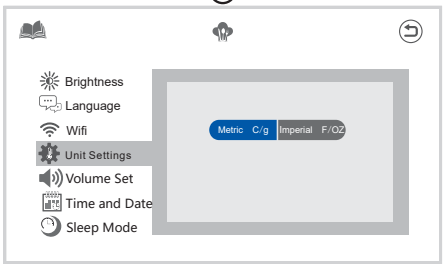

Geluidsinstellingen

♦ Hier kan je het geluid instellen wanneer het apparaat aan en uit gaat en wanneer je op de knoppen drukt.

45

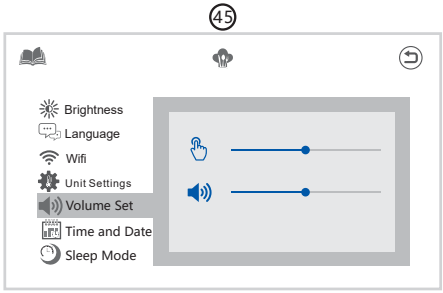

Slaapmodus

♦ Stel de gewenste slaapmodus in om energie te besparen.

46

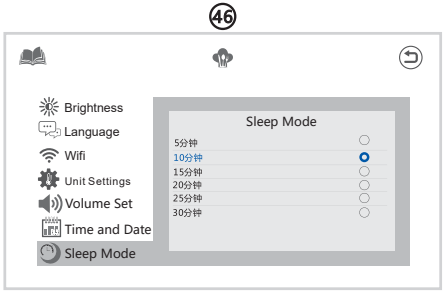

Foutmeldingen

De mengkom is niet afgedekt

- Dit geeft aandat de mengkomdeksel de mengkom niet goed afdekt. Wanneer deze melding verschijnt nadat de mengkomdeksel goed aangebracht is, neemt u dan a.u.b. contact op met ons service center.

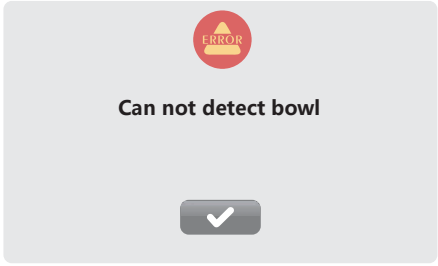

De mengkom is niet waargenomen

- Geeft aan dat de mengkom niet goed is geïnstalleerd. Wanneer deze melding verschijnt nadat de mengkom goed geïnstalleerd is,neemt u dan a.u.b. contact op met ons service center.

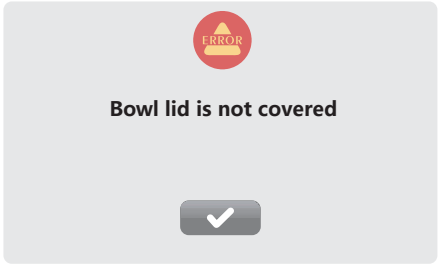

Motor overbelast E1

- Schakel de motor uit om de ingredienten in de mengkome te verminderen, of de nodige vloeistof toe te voegen volgens het recept.
- Houd de ontluchting van het apparaat open, laat 10 minuten afkoelen en herstart de motor.
- Wanneer deze melding nog verschijnt nadat er een lange tijd verstreken is, neemt u dan a.u.b. contact op met ons service center.

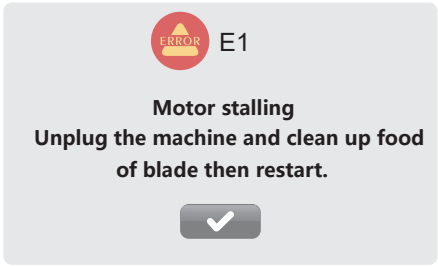

Motor overbelast E2

- Schakel de motor uit om de ingredienten in de mengkome te verminderen, of de nodige vloeistof toe te voegen volgens het recept.
- Houd de ontluchting van het apparaat open, laat 10 minuten afkoelen en herstart de motor.
- Wanneer deze melding nog verschijnt nadat er een lange tijd verstreken is, neemt u dan a.u.b. contact op met ons service center.

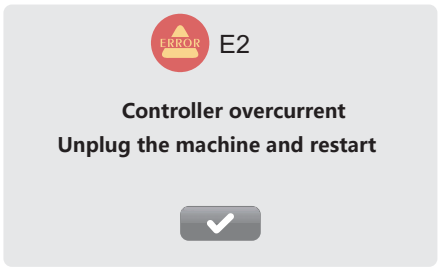

Motor overbelast E3

- Schakel de motor uit om de ingredienten in de mengkom te verminderen, of de nodige vloeistof toe te voegen volgens het recept.
- Houd de ontluchting van het apparaat open, laat 10 minuten afkoelen en herstart de motor.
- Wanneer deze melding nog verschijnt nadat er een lange tijd verstreken is, neemt u dan a.u.b. contact op met ons service center.

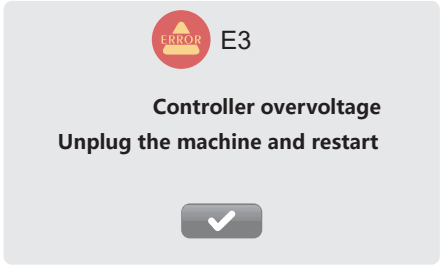

Controller undervoltage

- Als dit in beeld komt, haal de stekker dan uit het contact en start het apparaat opnieuw op. Mocht dit nogmaals voorkomen, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw leverancier.

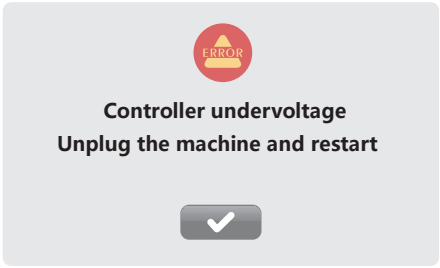

Communication failure

- Als dit in beeld komt, haal de stekker dan uit het contact en start het apparaat opnieuw op. Mocht dit nogmaals voorkomen, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw leverancier.



Schoonmaken en Onderhoud

De mengkom schoonmaken

1. Verwijder de mengkom van het apparaat en verwijder, indien nodig, ook het snijmes.
2. Schoonmaken met een mild reinigingsmiddel en een zachte schoonmaakdoek, daarna afspoelen en goed laten drogen voordat hij weer op het apparaat wordt gezet.
3. De mengkom mag niet in de afwasmachine gereinigd worden.
4. Droog de contactpunten (zie figuur 5) goed af. Indien deze nat zijn kan er kortsluiting optreden.

! Waarschuwing

♦ Het snijmes is heel scherp, wees voorzichtig bij het verwijderen ervan!

Opgelet

♦ Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een schuurspons om de mengkom schoon te maken om schade of een storing in de werking van de mengkom te voorkomen.
♦ Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen om de mengkom schoon te maken om corrosie te voorkomen en droog de pen (zoals getoond in figuur 5) snel af.

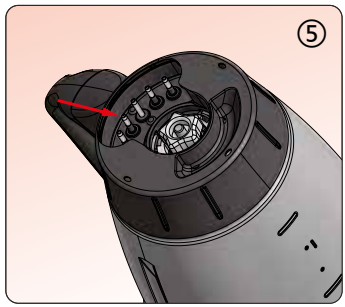

Het snijmes schoonmaken

♦ Houd het snijmes aan de bovenkant vast (zoals getoond in figuur 6). reinigen met een mild reinigingsmiddel, afspoelen met water en laten opdrogen.
♦ Het mes mag niet in de afwasmachine.

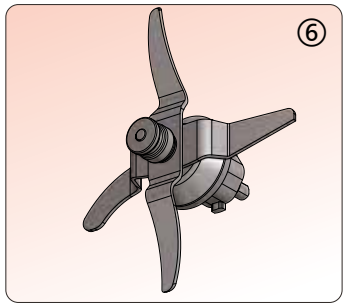

! Waarschuwing

♦ Wees voorzichtig met het reinigen van het snijmes, deze is zeer scherp.

Opgelet

♦ Om roest te vermijden, gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen om het mes te reinigen.
♦ Roest op het mes is ongevaarlijk, het kan verwijderd worden met een zachte borstel of azijn.
♦ Niet lang in water laten weken, anders kan de efficiëntie van de afdichtingsring van het mes aangetast worden.

Andere accessoires schoonmaken

♦ Alle accessoires zijn gemaakt van hoogwaardig en veilig plastic, en kunnen worden schoongemaakt met een mild reinigingsmiddel en een zachte schoonmaakdoek.
♦ De accessoires kunnen ook in de afwasmachine.

Opgelet

♦ Gebruik geen scherpe voorwerpen als een schuurspons voor het schoonmaken van de accessoires om krassen op het oppervlak te voorkomen.
♦ Indien de accessoires in de afwasmachine gaan, dan a.u.b. op het bovenste rek plaatsen om vervorming te vermijden.