

GTK3-121



700851

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Německo

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servisní infolinka: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Verze: 1.0

Datum vyhotovení: 2024-09-18

Originální návod k obsluze

1	Bezpečnost.....	2
1.1	Vysvětlení výstražných vět.....	2
1.2	Bezpečnostní pokyny.....	3
1.3	Používání v souladu s určením	6
1.4	Používání v rozporu s určením	6
2	Všeobecné informace.....	7
2.1	Odpovědnost a záruka.....	7
2.2	Ochrana autorských práv.....	7
2.3	Prohlášení o shodě.....	7
3	Přeprava, obal a skladování	8
3.1	Kontrola dodávky	8
3.2	Obal	8
3.3	Skladování	8
4	Technická specifikace	9
4.1	Technická specifikace.....	9
4.2	Přehled podsestav zařízení	11
4.3	Funkce zařízení	12
5	Instalace a obsluha.....	12
5.1	Instalace	12
5.2	Obsluha	14
6	Čištění a údržba	16
6.1	Bezpečnostní pokyny pro čištění	16
6.2	Čištění.....	16
6.3	Údržba	17
7	Možné poruchy	18
8	Recyklace.....	20



Před prvním použitím si přečtete návod k obsluze a následně jej uschovejte na dostupném místě!

Tento návod k obsluze popisuje instalaci, provoz a údržbu zařízení a představuje důležitý zdroj informací a odkazů. Znalost všech pokynů týkajících se bezpečnosti a obsluhy uvedených v tomto návodu je podmínkou pro bezpečné a správné používání zařízení.

Před zahájením práce se zařízením si přečtete tento návod k obsluze, zejména před uvedením do provozu, abyste zabránili osobním a materiálním škodám. Nesprávné používání může způsobit poškození.

V každé fázi používání musí být příslušnému personálu k dispozici všechny relevantní informace obsažené v návodu k obsluze. Za jejich dostupnost odpovídá provozovatel.

Kromě návodu k obsluze je třeba dodržovat obecné, právní a jiné platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

1 Bezpečnost

CZ

Zařízení bylo vyrobeno podle současných technických pravidel. Toto zařízení však může být nebezpečné, pokud se používá nesprávně nebo v rozporu s určením. Všechny osoby, které používají zařízení, musí dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze a dodržovat bezpečnostní pokyny.

1.1 Vysvětlení výstražných vět

Důležité bezpečnostní pokyny a varování v tomto návodu k obsluze jsou uvedeny jako klíčové výstražné věty. Tyto pokyny bezpodmínečně dodržujte, abyste zabránili úrazům, nehodám a škodám na majetku.



NEBEZPEČÍ!

Výstražné slovo **NEBEZPEČÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek smrt nebo vážný úraz, pokud se jim nevyhnete.

**VAROVÁNÍ!**

Výstražné slovo **VAROVÁNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která budou mít za následek středně těžká nebo těžká zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

**UPOZORNĚNÍ!**

Výstražné slovo **UPOZORNĚNÍ** upozorňuje na nebezpečí, která mohou mít za následek lehké až těžké zranění nebo smrt, pokud se jim nevyhnete.

POZOR!

Výstražné slovo **POZOR** znamená možné škody na majetku, ke kterým může dojít v případě nedodržování bezpečnostních pokynů.

OZNÁMENÍ!

Symbol **OZNÁMENÍ** seznamuje uživatele s dalšími informacemi a pokyny ohledně používání zařízení.

CZ

1.2 Bezpečnostní pokyny

Elektrický proud

- Příliš vysoké síťové napětí nebo nesprávná instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Zařízení připojte pouze tehdy, když údaje na typovém štítku odpovídají síťovému napětí.
- Abyste zabránili elektrickému zkratu, udržujte zařízení v suchu.
- Pokud dojde k poruše během provozu, okamžitě odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky zařízení mokřýma rukama.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení, pokud spadlo do vody. Ihned odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Veškeré opravy a otevírání krytu mohou provádět pouze odborníci a specializované servisy.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel.

- Napájecí kabel nevystavujte zdrojům tepla a ostrým hranám.
- Napájecí kabel neohýbejte, nemačkejte a nezavazujte.
- Napájecí kabel vždy zcela rozviňte.
- Nikdy nestavějte zařízení nebo jiné předměty na napájecí kabel.
- Chcete-li odpojit zařízení od elektrického napájení, vždy uchopte zástrčku.
- Síťový kabel pravidelně kontrolujte z hlediska poškození. Zařízení nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem. Pokud je kabel poškozen, pak aby se zabránilo nebezpečí, dejte jej vyměnit kvalifikovanému elektrikáři nebo servisu.

Nebezpečí požáru / Nebezpečí vyvolané hořlavými materiály / Nebezpečí výbuchu!

- V zařízení nepoužívejte žádná jiná elektrická zařízení.
- V blízkosti tohoto nebo jiného zařízení neskladujte a nepoužívejte benzin a jiné lehce hořlavé látky. Plyny mohou způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu
- Do zařízení nevkládejte žádné výbušné materiály, jako jsou spreje s lehce hořlavým hnacím plynem. Z nádob naplněných lehce hořlavými plyny a kapalinami může při nižších teplotách vytékat obsah, který se může vznítit od jisker vytvářených elektrickým zařízením. Nebezpečí výbuchu!
- Když unikne chladivo, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Odstraňte všechny blízko umístěné zdroje vznícení, vyvětrejte místnost a kontaktujte servis. Zabraňte styku chladiva s očima, protože může vážně poranit oči.
- Nepoužívejte nikdy lehce hořlavé kapaliny k čištění zařízení a jeho části. Plyny, které z nich unikají, mohou vyvolat požár nebo výbuch.
- V případě požáru odpojte zařízení od zdroje napájení před provedením vhodných protipožárních opatření. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nikdy oheň nehaste vodou. Po uhašení zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu.
- Proces rozmrazování neurychlujte pomocí mechanických zařízení nebo zdrojů tepla (svíčky nebo ohřívače), ani také jiným způsobem. Unikající pára může vyvolat zkrat, zase příliš vysoká teplota může poškodit zařízení.
- Během provozu musí být všechny větrací otvory zařízení odkryty.
- Nepoškozujte nikdy chladicí systém zařízení.

Obsluhující personál

- Zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Děti mladší 8 let by se měly držet mimo dosah zařízení a napájecího kabelu, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Nesprávné používání

- Nesprávné nebo zakázané používání může poškodit zařízení.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jeho technický stav umožňuje bezpečnou práci.
- Zařízení používejte pouze tehdy, když jsou všechny přípojky provedeny v souladu s předpisy.
- Zařízení používejte pouze v čistém stavu.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Nikdy neprovádějte sami žádné opravy zařízení.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny nebo úpravy.
- V chladícím prostoru nepoužívejte žádná elektrická zařízení, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- Do zařízení a na něj nevrtejte otvory a nemontujte jiné předměty.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty.

1.3 Používání v souladu s určením

Zařízení je určeno pouze k použití popsanému v návodu k použití s dodanými a schválenými součástmi.

Jakékoli jiné použití je považováno za neslučitelné s jeho zamýšleným použitím. Výrobce neručí za vzniklé škody. V takových případech je odpovědný pouze uživatel/provozovatel

Následující použití je v souladu s určením:

- Chlazení a uchovávání vhodných nápojů a potravin.

Zařízení je určeno pro vnitřní i venkovní použití za předpokladu, že je chráněno před povětrnostními vlivy.

Toto zařízení můžete používat v domácnostech a podobných prostorách, např.:

- v kuchyních pro zaměstnance, obchodech, kancelářích nebo na podobných pracovištích;
- na zemědělských farmách;
- pro klienty v hotelech, motelech a jiných podobných ubytovacích zařízeních;
- v pensíoněch.

1.4 Používání v rozporu s určením

Používání v rozporu s určením může vést ke zranění osob a materiálním škodám způsobeným nebezpečným elektrickým napětím, požárem a vysokými teplotami. Pomocí zařízení provádějte pouze práce, které jsou popsány v tomto návodu.

Následující použití je v rozporu s určením:

- Skladování hořlavých nebo výbušných předmětů a kapalin, jako jsou éter, nafta nebo lepidla;
- Skladování výbušných látek, jako jsou spreje s hořlavým hnacím plynem;
- Skladování farmaceutických výrobků nebo krevních konzerv;
- Uchovávání živých zvířat.

2 Všeobecné informace

2.1 Odpovědnost a záruka

Zařízení bylo vyrobeno v souladu se současným stavem technologie a uznávanými technickými bezpečnostními pravidly. Přesto při jeho používání může docházet k ohrožení zdraví a života uživatele či jiných osob, případně může dojít k poškození zařízení či jiných součástí majetku. Nároky ze záruky a odpovědnosti za újmu na zdraví/majetkové škody, jakož i vady díla jsou vyloučeny, pokud je lze přičíst jedné nebo více z následujících příčin:

- Používání v rozporu s určením
- Nedodržení/herespektování pokynů a všech s tím souvisejících informací
- Neautorizované konstrukční změny nebo technické změny zařízení
- Zapojení nedostatečně vyškoleného a nedostatečně kvalifikovaného personálu
- Provoz s poškozenými nebo nesprávně nainstalovanými bezpečnostními a ochrannými zařízeními
- Nedostatečná údržba nebo čištění
- Neodstraněné závady
- Používání zakázaných médií, čisticích prostředků atd.
- Použití neautorizovaných náhradních dílů
- Chyby v provozu nebo jiné nesprávné použití
- Katastrofy způsobené cizími tělesy nebo vyšší mocí
- Zničení typového štítku a nálepek důležitých pro provoz a bezpečnost

Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zařízení.

2.2 Ochrana autorských práv

Návod k obsluze a v něm uvedený obsah, obrázky, fotografie a další ilustrace jsou chráněny autorským právem. Bez získání písemného souhlasu výrobce je zakázáno kopírovat obsah návodu k obsluze v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (včetně částí) a využívat a/nebo poskytovat jeho obsah třetím osobám. Porušení výše uvedeného bude mít za následek povinnost náhrady škody. Další nároky jsou vyhrazeny.

2.3 Prohlášení o shodě

Zařízení vyhovuje platným normám a směrnicím Evropské unie. Potvrzuje to ES prohlášení o shodě. Bude-li třeba, rádi vám zašleme odpovídající prohlášení o shodě.

3 Přeprava, obal a skladování

3.1 Kontrola dodávky

Po dodání zásilky ihned zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda nebylo poškozeno během přepravy. V případě zjištění viditelného poškození při přepravě odmítněte převzít zařízení nebo jej převezměte s výhradou. Na přepravním dokladu / dodacím listu kurýrní firmy popište poškození a podejte reklamaci. Skryté vady nahlasejte ihned po jejich zjištění, protože odškodnění lze uplatnit pouze v rámci platných lhůt pro podání reklamace.

Pokud chybí součásti nebo příslušenství, kontaktujte prosím náš klientský servis.

3.2 Obal

Nevyhadzujte kartonovou krabici. Můžete ji potřebovat pro úschovu zařízení, při stěhování nebo pro zaslání zařízení do našeho servisního střediska v případě poškození.

Obal a jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Jsou to zejména plastové fólie a sáčky, obal z kartonu.

Při likvidaci obalu dodržujte předpisy platné vdané zemi. Obalový materiál vhodný pro opětovné využití odevzdejte k recyklaci.

3.3 Skladování

Obal nechte zavřený do okamžiku instalace zařízení a při uchovávání dodržujte vnější označení znázorňující způsob postavení a skladování. Obal uchovávejte v následujících podmínkách:

- v uzavřených místnostech
- v suchém a bezprašném prostředí
- mimo dosah agresivních přípravků
- na místě chráněném proti slunečnímu záření
- na místě chráněném proti mechanickým otřesům.

Při delším skladování (déle než tři měsíce) pravidelně kontrolujte stav všech součástí a obalů. Bude-li třeba, obal vyměňte za nový.

4 Technická specifikace

4.1 Technická specifikace

Název:	Chladnička se skleněnými dveřmi GTK3-121
Kat. č.:	700851
Materiál:	CNS 18/10 sklo, tónované
Vnitřní materiál:	plast
Objem v l:	63
Užitná kapacita v m ² :	0,19
Teplotní rozsah od – do v °C:	2 - 14
Okolní teplota od–do ve °C:	16 - 38
Chladivo / množství v kg:	R600a / 0,023
Klimatická třída:	ST
Energetická třída:	A (EU Nr. 2019 / 2018)
Spotřeba energie v kWh/rok:	345
GWP:	3
Stupeň krytí:	IPX4
Počet dveří:	1
Počet polic:	3
Rozměry polic (š x h) v mm:	335 x 350
Typ polic:	rošt, chromovaný
Příkon:	0,06 kW 220-240 V 50 Hz
Rozměry (šíř. x hl. x výš.) v mm:	430 x 555 x 675
Hmotnost v kg:	35,0


Technické změny vyhrazeny!

Verze / vlastnosti

- Barva: nerezová ocel
- Chlazení: kompresor
- Regulace teploty:
 - otočný regulátor
 - plynulá
- Termostat
- Ovládání: otočný regulátor
- Funkce automatického odmrazování: ne
- Odpařování kondenzované vody: ne
- Izolace: cyklopentan, 37 mm
- Typ polic: rošt, chromovaný
- Výškově nastavitelné police
- Typ dveří: křídlové dveře, sklo
- Přední sklo: s rámečkem / zarámováním
- Typ zasklení: bezpečné izolační sklo s UV filtrem
- Bezpečnostní sklo: ano
- Dveřní závěs: vpravo
- Dvířka bez možnosti změny směru otevírání
- Vnitřní osvětlení: LED, samostatně zapínané
- Přepínač zapnutí/vypnutí LED osvětlení
- S možností uzamčení
- **Důležitá poznámka:**
 - pro vnitřní použití
 - pro venkovní použití za předpokladu, že je chráněna proti povětrnostním vlivům
 - možnost vestavby za předpokladu ponechání min. 15 cm volného prostoru kolem

Další informace o zařízení najdete na našich webových stránkách www.bartscher.com nebo v databázi výrobků v souladu s nařízením (EU) 2019/2018 na adrese <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Zadejte číslo výrobku pro daný model.

4.2 Přehled podsestav zařízení

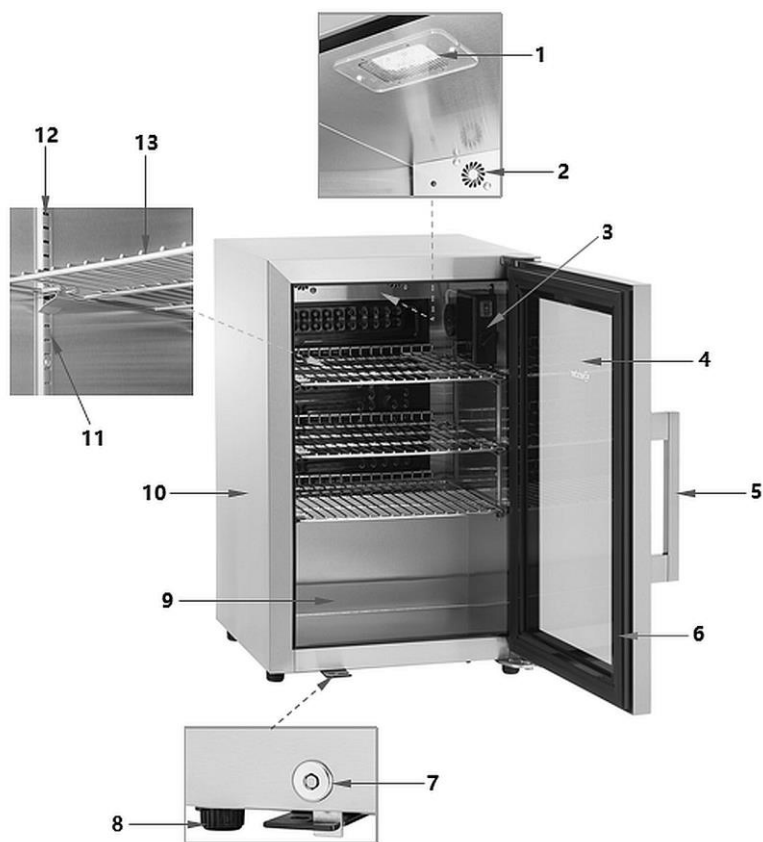

Obr. 1

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. LED osvětlení | 2. Ventilační otvory |
| 3. Ovládací prvky | 4. Skleněná dvířka |
| 5. Rukojeť skleněných dvířek | 6. Těsnění skleněných dveří |
| 7. Zámek | 8. Noha (4x) |
| 9. Spodní odkládací plocha | 10. Plášť |
| 11. Podpěra polic (12x) | 12. Vodicí lišty polic (4x) |
| 13. Police (3x) | |

4.3 Funkce zařízení

V kompaktní chladniče s prosklenými dvířky v moderním designu můžete na 3 policích, za skleněnými dvířky s UV filtrem uchovávat v chladu vhodné nápoje a potraviny. Optimální teplotu chlazení lze plynule nastavit pomocí otočného regulátoru uvnitř zařízení.

5 Instalace a obsluha

5.1 Instalace

Vybalení / umístění

- Rozbalte zařízení a odstraňte všechny vnější a vnitřní obalové prvky a přepravní ochranu.



OPATRŇE!

Nebezpečí udušení!

Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky a polystyrenové části, uchovávejte mimo dosah dětí.


- Pokud se nachází na zařízení ochranná fólie, odstraňte ji. Ochrannou fólii stahujte pomalu, aby nezůstaly žádné zbytky lepidla. Případné zbytky lepidla odstraňte vhodným rozpouštědlem.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili typový štítek a výstražná upozornění na zařízení.
- **Nikdy** neumísťujte zařízení do vlhkého nebo mokrého prostředí.
- Zařízení by mělo být umístěno tak, aby přípojky byly snadno dostupné pro rychlé odpojení v případě potřeby.
- Při výběru místa instalace zvažte následující body:
 - Montážní plocha musí být rovná, dostatečně nosná, voděodolná, suchá a odolná vůči vysokým teplotám.
 - Ujistěte se, že jsou vyznačené únikové cesty volné.
 - Zajistěte stabilní polohu.
 - Zajistěte dostatečný prostor pro práci, údržbu a čištění.
 - Ponechte ventilační otvory pro přívod a odvod vzduchu, pokud existují, volné.
 - Dodržujte platné technické a stavební předpisy.

Instalace a obsluha

- Zařízení neumísťujte na místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti zdrojů tepla (sporák, radiátor, topná zařízení apod.). Zdroje tepla mohou negativně ovlivnit spotřebu energie a také omezit funkce zařízení.
- Zařízení postavte tak, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Neucpávejte ani nezakrývejte větrací otvory na zadní straně zařízení.
- Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od stěn a jiných předmětů.
- Zařízení je vhodné pro vestavnou instalaci za předpokladu, že kolem něj zůstane alespoň 15 cm volného prostoru.
- Zařízení nestavějte na místa s vysokou vlhkostí vzduchu. Příliš vysoká vlhkost může negativně ovlivnit chladicí výkon zařízení v následku námrazy ve výparníku.
- Zařízení instalujte pouze v prostorách s okolní teplotou v rozsahu 16 °C až 38 °C.
- Chcete-li zabránit poruše kompresoru, nenaklánějte zařízení při instalaci nebo přepravě pod úhlem větším než 45°.

Přípevnění dveřního úchyty

1. Před prvním použitím připevněte přiložený úchyt z nerezové oceli ke dveřím zařízení.
2. Chcete-li odkrýt montážní otvory, posuňte do strany gumové těsnění na vnitřní straně dveří.
3. Úchyt namontujte na dveře pomocí přiložených šroubů.
4. Pak dejte těsnění zpět do správné polohy.

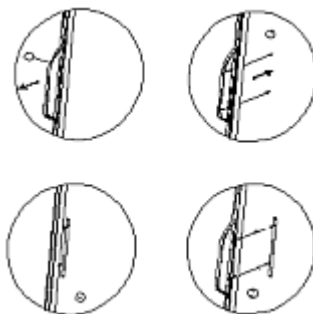

Obr. 2

Připojení k elektrickému proudu

- Zkontrolujte, zda technické parametry zařízení (viz typový štítek) odpovídají parametrům místní elektrické sítě.
- Zařízení připojte do samostatné, dostatečně zabezpečené zásuvky s ochranným kolíkem. Zařízení nepřipojujte k vícenásobné zásuvce.
- Napájecí kabel položte tak, aby nikdo nemohl na něho stoupnout nebo o něj zakopnout.
- Před prvním použitím nechte zařízení aklimatizovat alespoň 12 hodin, než jej připojíte k napájení.
- Po výpadku napájení nebo odpojení napájecího kabelu ze zásuvky nepřipojujte zařízení k napájení po dobu alespoň 15 minut.
- Zařízení by nemělo být používáno při okolní teplotě nižší než 0°C.
- Ve vypnutém stavu lze zařízení ponechat při teplotách pod 0°C v chráněném venkovním prostoru, ponechávajíc otevřená dvířka. Před dalším použitím zkontrolujte stav zařízení a elektrické připojení.

CZ

5.2 Obsluha

Před prvním použitím

1. Před prvním použitím vyčistěte zařízení a příslušenství uvnitř i vně vlažnou vodou a měkkým hadříkem. Kromě toho dodržujte pokyny uvedené v kapitole 6 „Čištění“.
2. Pak zařízení a příslušenství důkladně osušte.
3. Upevněte podpěry polic na vodících v požadované výšce.
4. Umístěte police na podpěry.
5. Zařízení připojte do vhodné samostatné zásuvky.
6. Nastavte požadovanou teplotu. Dodržujte pokyny z následujících kapitol.

Ovládací prvky



Obr. 3

14. Přepínač zapnutí/vypnutí LED osvětlení

15. Regulátor teploty

Provoz zařízení

Nastavení teploty

1. Otáčením regulátoru teploty (15, obr. 2) uvnitř zařízení nastavte požadovanou teplotu na jednu z možných hodnot od 1 do 6.

Teplotu lze nastavit od 2 °C do 14 °C. Teplotu lze v každé chvíli upravit.

Zapnutí/vypnutí LED osvětlení

Zařízení je vybaveno LED osvětlením.

1. V případě potřeby zapněte vnitřní LED osvětlení nastavením vypínače (14, obr. 2) uvnitř zařízení do polohy „I“ (**ON**).
2. Chcete-li LED osvětlení vypnout, nastavte vypínač uvnitř zařízení do polohy „O“ (**OFF**).

Vypínání zařízení

1. Pokud se zařízení již nepoužívá, LED osvětlení by mělo být vypnuto.
2. Nastavte regulátor teploty do polohy „0“ (VYP.).
3. Zařízení odpojte od elektrického napájení (vytáhněte zástrčku ze zásuvky!).

6 Čištění a údržba

Provozovatel musí zajistit, aby zařízení a jeho bezpečnostní prvky byly udržovány v dobrém stavu. Je třeba zkontrolovat funkčnost řídících a bezpečnostních systémů.

Údržbu, čištění a opravy smí provádět pouze náležitě vyškolený a specializovaný personál.

Je-li nutné demontovat bezpečnostní zařízení pro účely údržby, čištění a opravy, musí být ihned po ukončení prací opět namontována a překontrolována jejich funkce.

Veškeré údržbářské a čisticí práce musí být prováděny v souladu s návodem k obsluze ve stanovených intervalech.

6.1 Bezpečnostní pokyny pro čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od elektrického napájení.
- Zařízení nechte úplně vychladnout.
- Dávejte pozor, aby do zařízení nepronikla voda. Při čištění neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. K čištění zařízení nepoužívejte proud vody pod tlakem.
- K čištění zařízení nepoužívejte žádné špičaté nebo kovové předměty (nůž, vidličku atp.). Ostré předměty mohou poškodit zařízení a při styku s vodivými částmi může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky obsahující rozpouštědla nebo louhy. Mohou poškodit povrch.

6.2 Čištění

1. Zařízení čistíte pravidelně.
2. Před čištěním vyjměte ze zařízení všechny nápoje a potraviny a uložte je prozatím na chladném místě.
3. Při čištění jednotlivých součástí dodržujte následující pokyny.

Vnitřek zařízení

1. Vnitřek zařízení vyčistěte vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.
2. Police čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby je vyjměte.
3. Vyčištěné povrchy a prvky důkladně osušte měkkým hadříkem.
4. Nechte otevřená dvířka zařízení, aby zařízení důkladně vyschlo.

Těsnění dveří

1. Dveřní těsnění čistěte pravidelně pouze měkkým, vlhkým hadříkem.
2. Aby se skleněná dvířka správně zavírala a zařízení správně fungovalo, věnujte pozornost tomu, aby dveřní těsnění bylo čisté.

Plášť

1. Vnější stranu zařízení vyčistěte měkkým hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě a jemným čisticím prostředkem.
2. Zařízení důkladně osušte měkkým hadříkem.

6.3 Údržba

Odtahový otvor / ventilátor

Účinnost chlazení může snížit nahromaděný prach nebo jiné nečistoty, ucpávající odtahové otvory.

1. Je-li to nutné, vysajte odtahový otvor vysavačem.

Nádobka na kondenzát (K)

1. Kondenzovanou vodu pravidelně odstraňujte z nádoby na kondenzát (**K**) pomocí houby.

Nádobka na kondenzát (**K**) se nachází na zadní straně zařízení, v pravé spodní části.



CZ

Ruční rozmrazování

1. Zařízení rozmrazujte minimálně každých šest měsíců.

VÝSTRAHA!

Při častém otevírání dvířek zařízení provádějte rozmrazování častěji.

2. Zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Pak proveďte ruční rozmrazení zařízení.
4. Věnujte pozornost nádobce na kondenzát (**K**) a bude-li třeba, odstraňte vodu nahromaděnou při rozmrazování.

Náhradní díly

Náhradní díly pro opravy tohoto zařízení uvedené v příloze II k NAŘÍZENÍ (EU) 2019/2018 jsou dostupné po dobu minimálně osmi let od uvedení posledního kusu modelu na trh.

7 Možné poruchy

Následující tabulka obsahuje popis možných příčin a způsobů odstranění provozních poruch nebo chyb při provozu zařízení. Práce smí provádět pouze příslušně kvalifikovaný technický personál.

Pokud není možné odstranit poruchy provozu, kontaktujte servis. Nezapomeňte uvést číslo výrobku, model a sériové číslo. Tyto údaje naleznete na typovém štítku zařízení.

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Zařízení nefunguje	Síťová zástrčka není správně vložená.	Vytáhněte zástrčku a vložte ji správně do zásuvky
	Poškozená pojistka síťového napájení	Zkontrolujte pojistku, zkontrolujte zařízení po připojení do jiné zásuvky
	Výpadek napájení	Zkontrolujte elektrické napájení
	Poškozená zásuvka	Připojte zástrčku do jiné zásuvky
	Poškozená síťová zástrčka	Kontaktujte servis
Nedostatečný chladicí výkon, zařízení nedosahuje nastavené teploty	Špatně nastavená teplota	Zkontrolujte nastavenou teplotu a v případě potřeby ji změňte
	Dveře nejsou dobře uzavřeny nebo jsou příliš dlouho otevřeny	Zavřete dobře dveře, dobu otevření dveří omezte na minimum
	Poškozené/deformované těsnění dveří	Kontaktujte servis
	Špatná cirkulace vzduchu kolem zařízení	Postarejte se o dostatečný odstup od zdí nebo jiných předmětů
	Příliš vysoká okolní teplota	Okolní teplota v místě postavení musí činit 16 °C až 38 °C

Možné poruchy

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Osvětlení nefunguje	Poškozené osvětlení	Kontaktujte servis
Zařízení vibruje	Zařízení nestojí na rovném povrchu	Zařízení postavte na rovný povrch
Zařízení pracuje příliš hlasitě	Uvolněné prvky (např. matice / šrouby)	Zkontrolujte všechny šrouby a matice a v případě potřeby je dotáhněte.
	Zařízení nestojí na rovném povrchu	Zařízení postavte na rovný povrch
	Zařízení se dotýká zdí nebo jiných předmětů	Postarejte se o dostatečný odstup od zdí nebo jiných předmětů
Dveře se nezavírají správně	Zařízení nestojí na rovném povrchu	Zařízení postavte na rovný povrch
	Dvířka byla nesprávně připevněna	Kontaktujte servis
	Dveřní těsnění je opotřebené	Kontaktujte servis
	Dřevěné police sklouzávají nebo nejsou správně umístěny	Dřevěné police správně připevněte ve vnitřní komoře
Kompresor nelze spustit	Okolní teplota je nižší než nastavená teplota	Udržujte okolní teplotu v místě postavení
Rosa na povrchu zařízení	Příliš vysoká vlhkost vzduchu v místě postavení	Rosu osušte měkkým hadříkem
Kondenzace v lednici	Dvířka zařízení byla otevřena delší dobu nebo se otevírají příliš často	Dvířka nechte zavřená co nejdéle

Následující známky nejsou poruchou:

Různé zvuky během provozu ze zařízení jsou normální a nenaznačují poruchu:

- Šplouchání, bublání a hluk pocházející z chladiva, které cirkuluje v chladicím systému.
- Při zapnutí kompresoru se ozve krátké, hlasitější vytí/zavytí nebo kliknutí, čímž se ve vnitřku zařízení obnoví nastavená teplota.

8 Recyklace

Elektrická zařízení



Elektrická zařízení jsou označena tímto symbolem. Elektrická zařízení se musí recyklovat a likvidovat řádně a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Elektrická zařízení nevyhazujte společně s domácím odpadem. Zařízení odpojte od elektrického napájení a od zařízení uřízněte napájecí kabel.

CZ

Elektrická zařízení odevzdávejte na určená sběrná místa.

Chladivo

Hnací plyn použitý v zařízení je lehce hořlavý. Jeho likvidaci provádějte podle národních předpisů.